

KUKirin G2

Felhasználói útmutató




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

 www.toproller.hu

www.kukirin.net

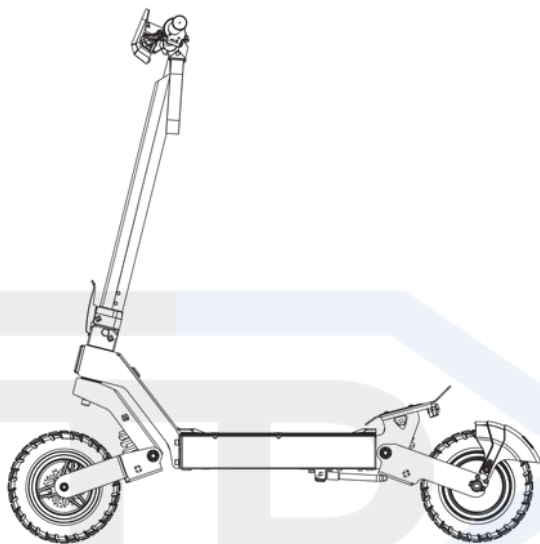

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk. A részletekért kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.



Mindenki 14–60
130–190
cm

⚠ Rollerezés közben viseljen sisakot, térdvédőt, könyökvédőt, csuklóvédőt és egyéb védőfelszerelést a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Tartalomjegyzék

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Figyelmeztetés | 2. Figyelmeztetés | 3. Tartalomjegyzék |
| 4. Paraméterek | 5. A csomag tartalma | 6. Összeszerelés |
| 7. Tippek kezdőknek | 8. Kezelési utasítások | 9. Hibaelhárítás |
| 10. Az akkumulátor töltése | 11. Karbantartás | 12. Garancia |

I. Figyelmeztetés

⚠ Fontos, hogy alaposan megismerd az új elektromos rolleredet, hogy a legjobb teljesítményt, kényelmet, szórakozást és biztonságot nyújtsd vele utazás közben. Ahhoz, hogy megértsd az új rollered és annak megfelelő működését, először figyelmesen olvasd el az utasításokat.

⚠ Fontos, hogy első alkalommal biztonságosan és uralva motorozzunk. Maradj távol az autóktól, akadályoktól és más motorosoktól.

A robogók bizonyos kockázatokkal járó járművek. Vezetés közben ne használjon mobiltelefont vagy fejhallgatót. Ezért fontos megérteni a közlekedési szabályokat az elektromos rollerek helyi közutakon történő használatára vonatkozóan. Vezetés közben mindig be kell tartani a szabályokat. Saját biztonságod érdekében ne felejts el előtte megfelelő

bukósisakot felvenni. Védőfelszerelés, például könyök- és térdvédő használata ajánlott. Elektromos rollerek szállítása esetén nincsenek alapvető kötelező felszerelések, és a helyzet régióként eltérő lehet.

⚠ Ezért, ha elektromos rollereket tervezel használni közutakon, akkor azokat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően fel kell szerelned a kötelező alapvető felszerelésekkel. Ez a termék kifejezetten az Ön személyes használatára készült. Ne használja kereskedelmi vagy egyéb célokra. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából.

2. Figyelem

Kerékpározás előtt ellenőrizni kell a gumiabroncsok nyomását, és a kormányt megfelelően és biztonságosan kell felszerelni. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha vezetés közben lemerül az akkumulátor, folytassa a jármű lassú és egyenletes mozgását. A töltést a lehető leghamarabb el kell végezni. Minden töltés előtt ellenőrizze a töltőt, a kábeleket és a csatlakozót. Ha bármilyen sérülés keletkezik, ne használja a töltőt. Csúszós úton fékezéskor a fékút általában hosszabb, mint száraz úton. Ezért a lehető legbiztonságosabban fékezni kell korábban. Esős, viharos vagy havas napokon kerülje az elektromos rollerek használatát. Ha az elektromos alkatrészek (a készülék vezérlői, motorjai és akkumulátorai) nedvesek vagy vízesek lesznek, visszafordíthatatlan károsodás következhet be, ami akár az akkumulátor felrobbanásához is vezethet. Ezt a terméket egyszerre csak egy felnőtt használhatja. Ne szállítson más utasokat. Ha kényelmetlenül érzi magát, vagy alkohol vagy drogok hatása alatt áll, ne használja a rollert. A jármű nem játék. Mint más járműveknél, itt is fennáll az esés, az ütközés vagy más járművekkel való ütközés lehetősége. Kérjük, ne adja elektromos rollerét olyanoknak, akik nem tudják, hogyan kell megfelelően használni. Ha megengedi, hogy mások is használják a rollerét, az Ön felelőssége biztosítani, hogy minden felhasználó tisztában legyen az összes figyelmeztetéssel, óvintézkedéssel, utasítással és biztonsági intézkedéssel, valamint hogy biztonságosan és felelősségteljesen tudják használni a terméket, és megvédjék magukat és másokat. Az elektromos rollereket távol kell tartani gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól.

3. Tartalomjegyzék

Megjegyzés: A jármű zajszintje kevesebb, mint 70 dB.

Kijelző elülső

világítása

Kormányok

Világítás/irányjelző kapcsoló

Kormányrúd

Összecsukható rögzítőpánt

Összecsukható mechanizmus

Állvány

Első lengéscsillapító

Lábtartó

Első kerék

Hátsó sárvédő

Motor


4. Paraméterek

Név	KuKirin G2	
Méret	Összecsukott méret	1258*660*540 mm
	Kinyújtott méret	1258*660*1260 mm ≤ 25 km/h
Paraméterek	Maximális sebesség	≤ 55 km
	Közepes sebességű	
	állóképesség	≤ 20°
	Maximális emelkedő	10 colos terepgumik
	Kerekek	Első és hátsó rugós
	Ütőcsillapítás	felfüggesztés
	Fékek	Első és hátsó tárcsafék
	Kijelző	Sebesség, futásteljesítmény, akkumulátor állapota stb...
Akkumulátor	Lámpák	LED
	Bemeneti feszültség	100~240V/50~60Hz
	Kapacitás	48V/15Ah
	Töltési idő	54,6 V/2 A töltő, töltési idő 9 óra.
Maximális terhelési	Maximális terhelési	120 kg
súly	súly	26 kg


5. A csomag



1. Felhasználói kézikönyv*1

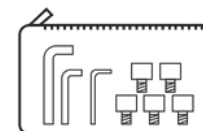

2. Szerszámkészlet és csavar tartozékok



3. Töltő*1

! Gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e veszteség vagy sérülés.

6. Összeszerelés

Összetétel




1. Oldja ki a becsukózárat.

2. Nyomja meg a kihajtható reteszt.

3. Engedje le a vezérlőrudat, és akassza a rögzítőpántot a hátsó lábtartó alá.

Elrendezés

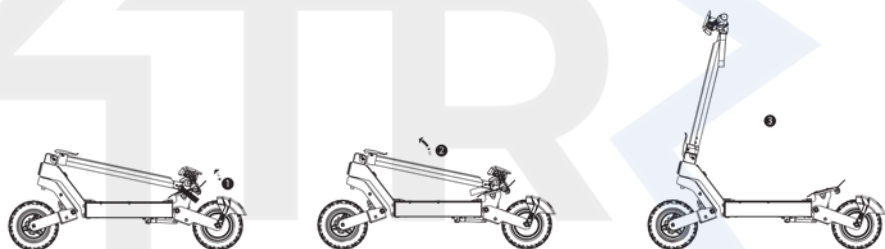

1. Távolítsa el a rögzítőszalagot a hátsó lábtartó aljáról.



2. Nyújtsa ki a függőleges kormányrudat

3. Nyomja előre határozottan az emelőt, amíg a helyére nem kattan.

7. Típek kezdőknek

- ⚠ Viseljen védőfelszerelést, beleértve a megfelelő sisakot, térdvédőket, csuklóvédőket és könyökvédőket.
- ⚠ Gyakorold a rollert, amíg könnyen fel tudsz szállni, előre tudsz haladni, kanyarodni, megállni és leszállni az elektromos rollerről.
- ⚠ Kerülje el, hogy olyan dolgokon hajtson át, amelyek beakadhatnak vagy beakadhatnak a kerekbe.
- ⚠ A széles ösvény előnyösebb; Ne közlekedj az elektromos rollerrel lejtőn, dombon vagy akadálypályán, amíg nem vagy jártas a vezetésben.

8. Használati

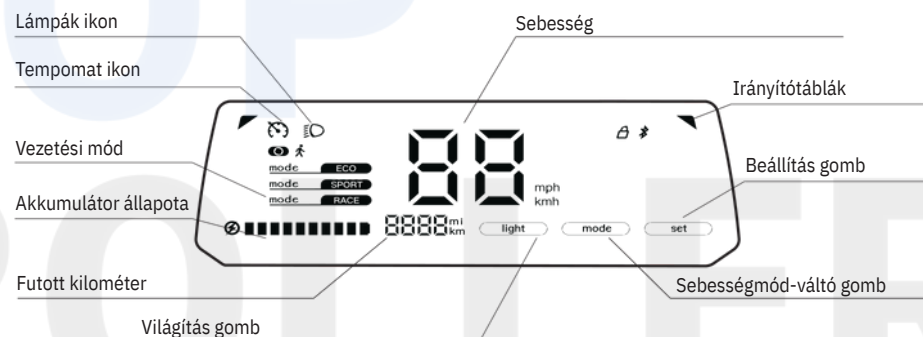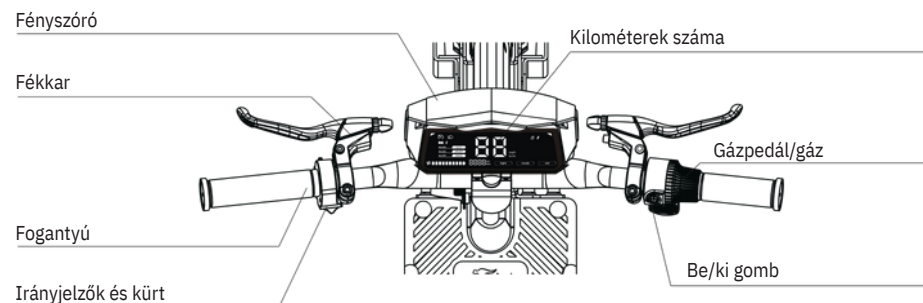

Beállítás: Érintőgombos beállítás, kattintson a sebesség és a kilométer mértékegység váltásához, hosszan nyomja meg az álló helyzetből vagy visszagurulás utáni váltáshoz. MODE: Mód érintőgomb, kattintson a vezetési mód váltásához, hosszan nyomja meg a sebességtartó automatika be-/kikapcsolásához. Világítás: Fényszóró érintőgomb.

Többfunkciós be-/kikapcsoló gomb: Nyomja meg a roller be- és kikapcsolásához, egyetlen kattintással kapcsolja

be/ki a lámpát bekapcsolt kijelző mellett, és dupla kattintással válthat a vezetési mód között.

Irányjelző kapcsoló: Amikor az irányjelző kapcsolót balra mozdítja a bal kanyarodás megkezdéséhez, a bal oldali irányjelző villog; Amikor az irányjelző kapcsolót jobbra mozdítja a jobb kanyarodás megkezdéséhez, a jobb oldali irányjelző lámpa villog.

Kürt gomb: Nyomja meg a kürt gombot, a kürt hangja hallható lesz.

9. Hibaelhárítás


Azt hiszem, hogy	Kód	Megoldás
Nincs hiba	E0	Próbáld meg ki- és bekapcsolni a kijelzőt.
Túlnyomás	E1	Cserélje ki az akkumulátort.
Alacsony feszültség	E2	Ellenőrizze az akkumulátort/töltőt
Vezérlőegység hiba	E3	Próbáld meg kicserélni a vezérlőegységet. Próbálja meg leválasztani
Gyorsító hiba	E4	és újra csatlakoztatni a gázt, vagy cserélje ki egy újra.
Fékhiba	E5	Válasszuk le és csatlakoztassuk újra a fékérzékelőt, vagy cseréljük ki.
Kommunikációs	E6	Ellenőrizze a megfelelő vezetékezést vagy a vezérlőegység csatlakozását.
Motorhiba	E7	Ellenőrizd a motor csatlakozóját/cseréld ki a motort.

10. Az akkumulátor



Barátságos emlékeztető: Töltés közben a töltő jelzőfénye pirosan világít; Zöldre vált, ha teljesen fel van töltve. Soha ne kapcsold be a rollert, amíg az a töltőn van!

Nyissa ki a töltőcsatlakozó fedelét, és ne felejtse el bezárni a töltés után.

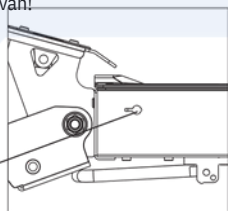

11. Karbantartás



Kenőolaj: Félévente kis mennyiségű fehér kenőzsírt vagy kenőanyagot kell a hajtogatott felületre karbantartás céljából felvinni. A rollert háromhavonta ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e meglazult csavarok. Ha bármelyik laza, húzza meg őket.



Akkumulátor: Amikor a roller töltődik vagy nincs használatban, kapcsolja ki az áramellátást. Ha hosszabb ideig nem használja az elektromos rollert, azt biztonságos helyen kell tárolni, és legalább 3 havonta egyszer fel kell tölteni.



Tárolás: Ne hagyja a rollert hosszabb ideig közvetlen napfényben vagy más nagyon párás helyen. Tartsa tisztán a robogót.

12. Garancia

A kézhezvételtől a jótállási időszakig, ha a termék nem működik megfelelően vagy sérült, a KuKirin értékesítés utáni központja általi tesztelést és megerősítést követően ingyenesen javítható, cserélhető vagy visszaküldhető. Jelentkezéskor vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával, és kövesse az utasításokat. Ekkor pontos, teljes és érvényes vásárlási vagy számlainformációkat kell megadnia.

Garancia	Garanciaidő Fél év
Vezérlőegység, kijelző, motor, lítium akkumulátor, töltő.	
Váz, leszállófelület, hátsó agy, összecsuks, összecsuksó mechanizmus, első villa stb.	1 év