

KuKirin M4 Max

HASZNÁLATI UTASÍTÁS




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

 www.toproller.hu

www.kukirin.net


KuKirin M4 Max

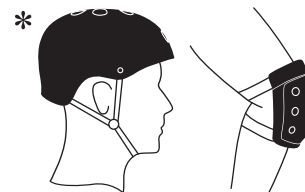


⚠ Elektromos roller használata közben mindig viseljen védőfelszerelést.



⚠ Ismerd meg az új robogódat az első út előtt.

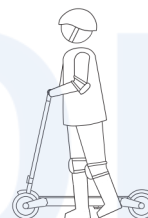


⚠ Az első utat biztonságos, autóktól, gyalogosoktól és akadályoktól mentes úton tedd meg.

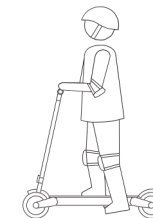

⚠ Az első út előtt érdemes az egyik lábaddal elrugaszkodni a talajtól, majd gázt adni.



⚠ Mindig mindkét kezével a kormányon utazzon.

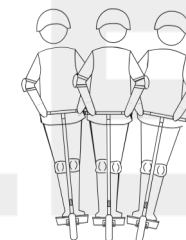


⚠ Vezetés közben kanyarodáskor dőljön a menetiránynak megfelelő oldalra.



⚠ Soha ne biciklizz esőben vagy rossz időben!




⚠ Vezetés közben ügyeljen a lyukakra vagy a burkolatlan útfelületekre.

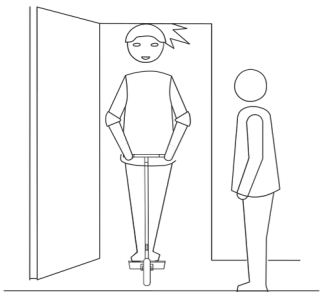


⚠ Ne közlekedjen a rollerével zárt térben.




⚠ Soha ne fékezzen hirtelen lejtmenetben.

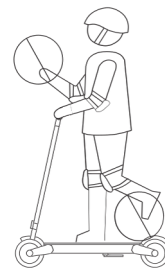

✗ Vezetés közben soha ne vezessen egy kézzel vagy karral.

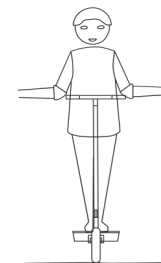


✗ Ne biciklizzen anélkül, hogy a kormányt fogná.

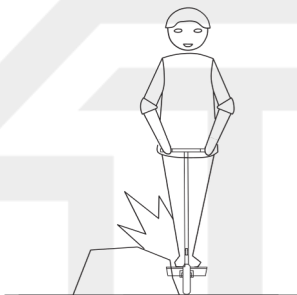


⚠ Kerékpározás közben ügyeljen a járdaszegélyekre vagy más akadályokra, amelyek esést vagy sérülést okozhatnak.




⚠ Ne akasszon nehéz táskákat vagy bevásárlótáskákat a kormányra.

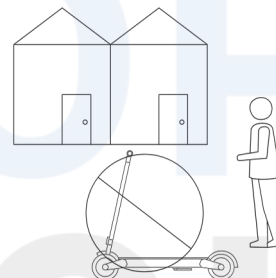


✗ Ne hagyja felügyelet nélkül a robogót.

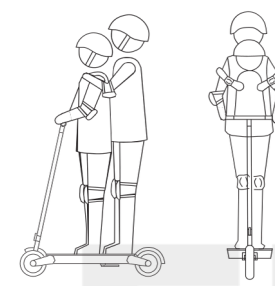


✗ Ne robogózzon többet, vagy gyermekkel együtt

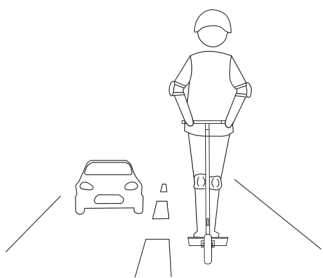


✗ Ne vezess olyan úton, ahol autók vannak.

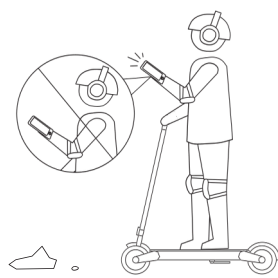

✗ Soha ne használjon fejhallgatót vagy telefont vezetés közben.

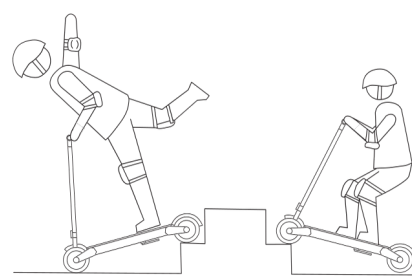

✗ Ne ugorj, ne kerékpározz akadályokon át, és ne menj át a járdaszegélyen a rollerrel.

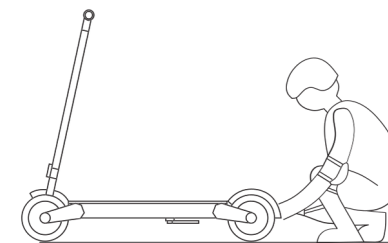

✗ Vezetés előtt mindig ellenőrizze a gumibroncsok nyomását.

FIGYELMEZTETÉS



A Kukirin M4 Max roller biztonsága és felelősségteljes használata A Kukirin M4 Max roller megfelel minden európai biztonsági szabványnak és előírásnak. Rendkívül fontos azonban, hogy felelősségteljesen vezessen, és mindig ügyeljen saját és mások biztonságára.

Utazás előtt: Amit tudnod kell

- A roller megismerése: A legjobb teljesítmény, kényelem, szórakozás és biztonság érdekében elengedhetetlen, hogy alaposan megismerkedj az új rollerreddel. Kérjük, figyelmesen olvasd el a teljes használati útmutatót, mielőtt először használnád.
 - Kerékpáros életkora és súlya: Ajánlott minimális életkor: 16 év.
 - 16 év alatti gyermekek: A roller nem alkalmas.
 - 16 év feletti gyermekek: Csak felnőtt folyamatos felügyelete mellett közlekedhetnek.
 - Maximális motoros súly: 120 kg.
 - Utas magassága: 120 cm – 200 cm.
- Egészsége: Vezetés előtt győződjön meg arról, hogy egészségi állapota és fizikai állapota lehetővé teszi a biztonságos vezetést. Ne vezessen alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt, amely befolyásolhatja a reakcióit.
- Környezet: Kerülje a veszélyes környezetben történő vezetést gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok jelenlétében.


Felelősségteljes lovaglás: Szabályok és irányelvek

- Első út: Kezdj el biztonságosan és lassan közlekedni, hogy megszokd a rollert. Ne feledd, hogy a nagyobb sebesség hosszabb fékutat jelent.
- Közlekedési szabályok: Rollerezéskor mindig tartsa be az összes vonatkozó közlekedési szabályt és a helyi előírásokat. A Kukirin nem felelős a termék nem megfelelő használatából vagy az előírások be nem tartásából eredő problémákért.
- Vezess tudatosan: Mindig tervezd meg a pályádat és a sebességedet. Légy tekintettel magadra és a környezetedre.
 - Távolság: Tartson biztonságos távolságot a járművektől, akadályoktól és más kerékpárosoktól.
 - Tiltott területek: Ne vezessen autópályákon, gyorsforgalmi utakon vagy közutakon, ahol tilos.
 - Eső és víz: Ne vezessen esőben. Lassítson le és vezessen óvatosan nedves vagy vízzel teli utakon.
 - Nagy forgalom: Kerülje a nagy forgalmú területeket. Gyalogátkelőhelyen való átkeléskor szálljon le a rollerről, és gyalog keljen át.
- Éjszakai vezetés: Legyen fokozottan óvatos éjszaka. Ha gyalogosokhoz vagy kerékpárosokhoz közeledik, akik nem látják vagy hallják Önt, jelezze nekik a jelenlétét, nehogy megijessze őket.
- Figyelemelterelés: Ne használjon mobiltelefont vagy fejhallgatót vezetés közben. A kormányra nehezedő bármilyen terhelés veszélyezteti a roller stabilitását.

Kötelező felszerelés és használat

- Kötelező felszerelés: Előfordulhat, hogy a robogója nem rendelkezik minden alapvető kötelező felszereléssel, amelyek régióként eltérőek lehetnek. Ha közutakon tervezi használni, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell felszerelnie.
- Rendeltetészerű használat: Ez a termék kizárólag személyes használatra szolgál. Ne használja kereskedelmi vagy egyéb célokra.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Minden kép csak illusztráció; a részletekért kérjük, tekintse meg az eredeti terméket.

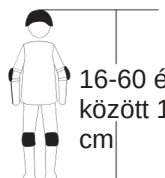

16-60 éves kor
között 120-200
cm



Rollerezés közben mindig viseljen védőfelszerelést. például sisakot, térdvédőt, könyökvédőt, csuklóvédőt stb., hogy csökkentse a sérülésveszélyt.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK



Fontos, hogy a Kukirin M4 Max elektromos rollerrel való minden utazás előtt és alatt kövesd a következő biztonsági utasításokat. A biztonságod az első!

Minden út előtt

- Gumiabroncsok és kormány: Mindig ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, és győződjön meg arról, hogy a kormány megfelelően és biztonságosan van felszerelve.
- Akkumulátor: Kerékpározás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha az akkumulátor kapacitása kerékpározás közben csökken, lassan motorozzon, és a lehető leghamarabb töltsse fel.
- Töltés: Minden töltés előtt ellenőrizze a töltőt, a kábelt és a csatlakozódugót. Soha ne használjon sérült töltőt!
- Környezet: Ügyeljen a fékútra, amely nedves úton hosszabb, mint száraz úton. Ezért fékezzen időben előre.


Az utazás során

- Időjárás: Kerüld az esőben, viharban vagy hóban való kerékpározást. A nedvesség visszafordíthatatlanul károsíthatja az elektronikus alkatrészeket (vezérlőegység, motor, akkumulátor), sőt akár az akkumulátor felrobbanásához is vezethet. Az esőről szóló szöveg megismétlődött az eredeti szövegben, ezért összevontam.
- Akadályok: Kerüld az éles széleket, és próbáld meg eltávolítani minden potenciálisan veszélyes akadályt az útról.
- Járdák: Mindig védett utakon (például gyalogátkelőhelyen) közlekedjen.
- Utasok száma: Ez a roller csak egy felnőtt felhasználó számára készült. Soha ne szállítson más utasokat.
- Alkohol vagy más bódító szer hatása alatt vezessen: Soha ne vezessen alkohol vagy más bódító szer hatása alatt.
- Vezetési stílus: A roller nem akrobatikus mutatványokra készült. Kerüld el azokat.
- Módosítások: Ne módosítsa vagy alakítsa át a roller semmilyen részét (kormány, ház, kormányoszár, összecsukó mechanizmus, fékek stb.) a sérülések és a biztonság elvesztésének elkerülése érdekében.

Felelősség és biztonságos használat

- Első a biztonság: Az elektromos roller nem játék. Mint minden más jármű, ez a roller is eséshez, ütközéshez vagy más veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Kölcsönzés: Ha kölcsönadod a robogódat másoknak, a következőkért vagy felelős:
 - Minden motoros megértette az összes figyelmeztetést, biztonsági óvintézkedést és utasítást.
 - Biztonságosan és felelősségteljesen tudták vezetni a robogót.
 - Képesek voltak megvédeni magukat és másokat a bajtól.
- Tárolás: Tartsa távol a rollert gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól.


A csomag

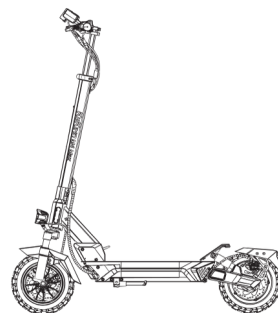

1. Felhasználói
kézikönyv*1



2. Szerszámkészlet, hátsó
sárvédő rögzítő tartozékokkal





3. Töltő*1



Kérjük, ellenőrizze őket, hogy nem sérültek-e vagy hiányoztak-e. Ha igen, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.


Elektromos robogó

Megjegyzés: A jármű zajszintje kevesebb, mint 70 dB.

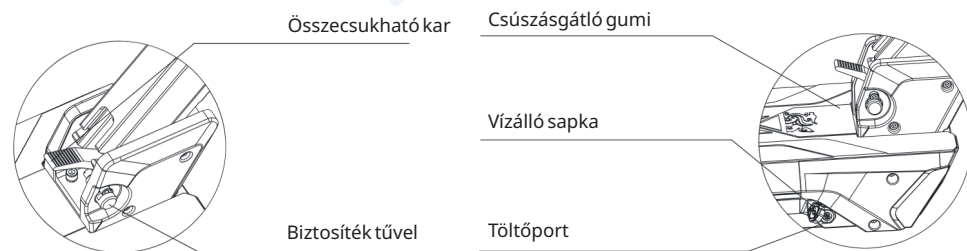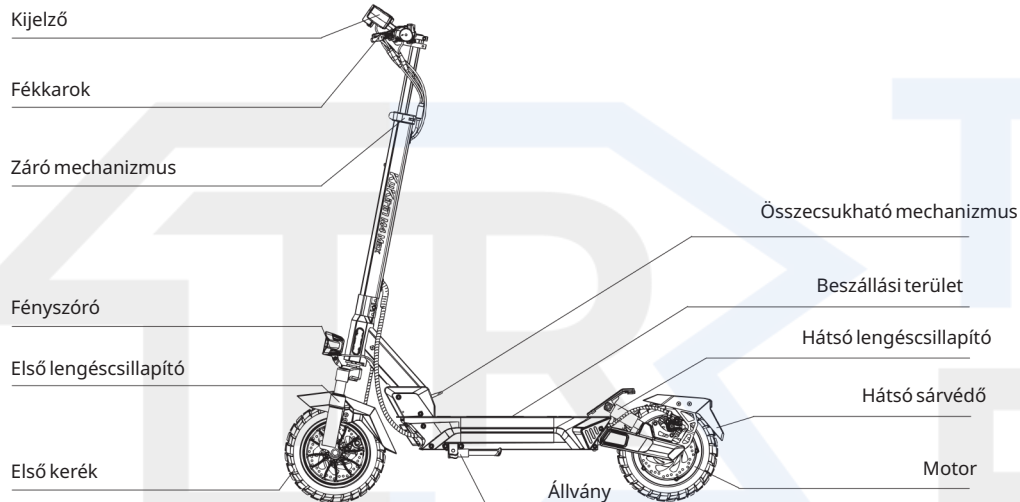


Telepítési és üzemeltetési

Kicsomagolás és összeszerelés

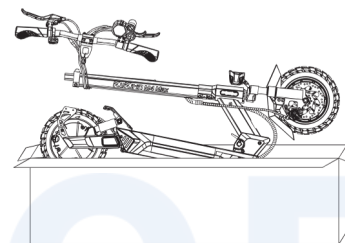


1. Vedd ki a rollert és az összes tartozékát a dobozból, és helyezd vízszintesen a földre.


①

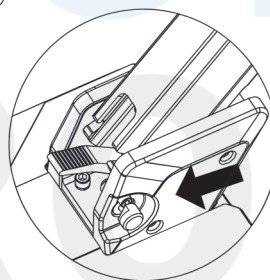

Ellenőrizd, hogy a biztonsági retesz reteszelve van-e. ① Helytelen: A biztonsági retesz kivágása oldalán található. ② Helyes: A biztonsági retesz felül található, és rögzíti a kart.

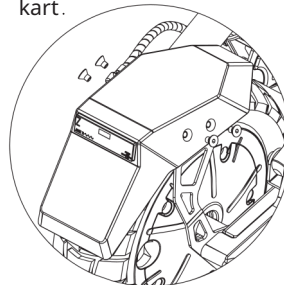


4. Szerelje fel a hátsó sárvédőt.

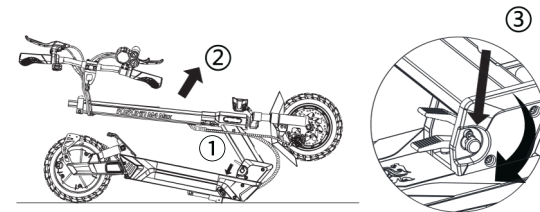


②

2. ① Nyomja meg az összecsukó kart, ② Emelje fel a kormányoszárát, és nyomja előre annyira, hogy a rögzítőtengely kattánását hallja a becsukó csőbe, ③ Fordítsa el a rögzítőcsapot az összecsukó mechanizmus rögzítéséhez.

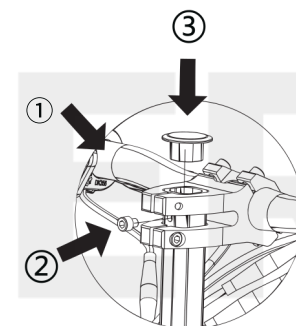

3. ① Helyezze be a kormányt a kormányoszárba. ② Húzza meg a kormányoszáron lévő csavarokat. ③ Helyezze be a tömítőfedele a kormányemelő mechanizmusba.

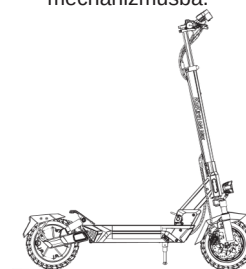


5. Fejezze be a telepítést.

Összecsukás és kibontás



Nyissa ki a kormány gyorskioldó mechanizmusát

A rúdon rögzítőpontok vannak, amiket meg kell nyomni.

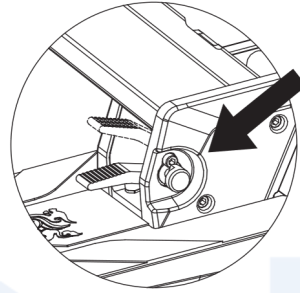


1. Nyissa ki a függőleges cső reteszét, és állítsa az eltömődést okozó golyók mennyiségét a legalacsonyabb pozícióba.

2. Húzza meg a zárreteszelőt, és fordítsa el az ábrán látható helyzetbe.

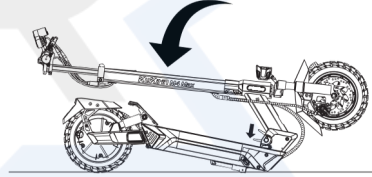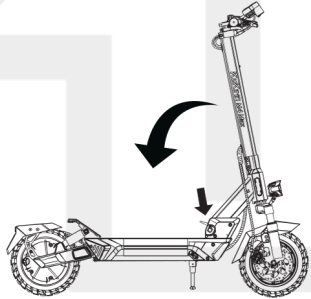


3. Lépjen rá az összecsukókarrra, és mindkét kezével fogja meg a kormányt, először magától elfelé, majd befelé húzva fejezze be az összecsukást.

Szállítás és parkolás

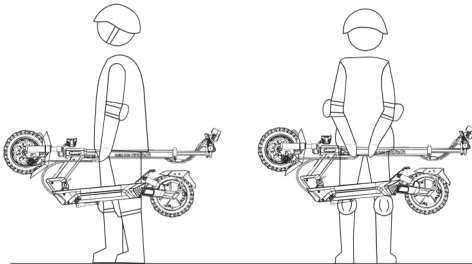

1. Emelje fel a rollert egy vagy mindkét kezével.

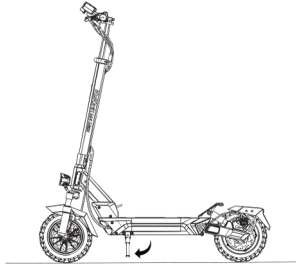

2. Miután elindultál a rollerrel, engedd el a kitámasztót, és parkolj le a megfelelő helyen.

Kijelző

Bal fékkar

Fényszóró kapcsoló

Kormánymarkolat

Irányítótáblák

Szellem

Kijelző

Kapcsolódoboz

Gázkar

S&M gomb

Tempomat

Fényszóró ikon

Fék ikon

Pattanásos / pattanás nélküli kezdés

Kijelző USB töltéssel

Sebesség


Sebességszint

Sebességegység


Futott kilométerek /hibák

Akkumulátor töltöttségi szintje

Ikonok	Nevek	Funkció és jelentés
S	Funkciógomb	⚠ Bekapcsolás után: Egy kattintás a P fokozat kioldásához, egy kattintás az adatok megjelenítéséhez.
M	Váltás sebességfokozatban	Egy kattintással válthat sebességmódok között (kijelző: ECO /D /S).
☾	Fényszóró kapcsoló	Egyetlen kattintással aktiválható a fényszóró + a hangulatvilágítás, dupla kattintással pedig a hangulatvilágítási módok válthatók.
⚠	Féklámpa	A ikon világítani kezd, jelezve, hogy a fék aktiválva van.

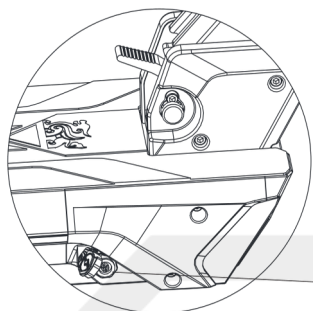

Csatlakoztasd a töltőt a robogóhoz.

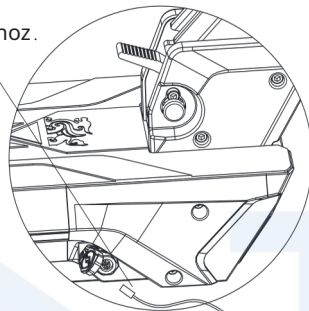

Nyissa ki a töltőport fedelét.

Fontos tippek: A töltő jelzőfénye töltés közben pirosan világít, teljesen feltöltött állapotban pedig zöldre vált. Első használat előtt töltsd fel az akkumulátort maximális kapacitásig. Javasoljuk, hogy minden használat után és kisütés előtt töltsd fel az akkumulátort. A túl alacsony feszültség lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

Fontos utasítások: Kizárólag az eredeti KuKirin töltőt használja a roller töltéséhez, ne más töltőt. A rollert töltés közben ki kell kapcsolni. Csatlakoztassa a töltőt egy 100V-240V-os aljzathoz az akkumulátor szobahőmérsékleten történő töltéséhez.

0°C és 35°C között.

Ne égesse el és ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, mert felrobbanhat. Ne töltsd a rollert a töltőporton, a töltőn vagy a konnektoron keresztül nedves környezetben. Ha az akkumulátor megsérül vagy vízzel érintkezik, ne töltsd és ne használja tovább. Az akkumulátor szélsőséges körülmények között szivároghat. Ha a kifolyt folyadék bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappanos vízzel; ha a kifolyt folyadék a szembe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel legalább ... percig.

10 percig, és egyidejűleg forduljon orvoshoz.

Soha ne szerelje vissza a töltőt. Tartsa távol az akkumulátort apró fémtárgyaktól, például gemkapocstól, érméktől, kulcsoktól, szögektől vagy csavaroktól. Kerülje az akkumulátorcellák véletlen lenyelését. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulátort a megfelelő helyzetben kell behelyezni. Ha a rollert hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort el kell távolítani. Amikor a roller nem töltődik, húzza meg a gumidugót a töltőportban.

A rollert töltés közben tilos használni.



FIGYELEM:

Ne lépje túl a roller maximális súlykapacitását (lásd a műszaki adatokat). Cipőkövetelmények: A roller használóinak mindig lábbelit kell viselniük, amikor ezzel az elektromos rollerrel közlekednek.

Hajtás:

Helyezze be és fordítsa el a kulcsot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig az elektromos roller elindításához. Álljon a platóra, egyik lábát maga elé, a másikat a földre. Finoman tolja előre az elektromos rollert, majd nyomja meg a gázkart a gyorsításhoz. Lassítson le vagy állítsa meg az elektromos rollert a fékkel.

Fékezési módszer:

Finoman nyomd meg a fékkart, hogy fokozatosan lelassítsd az elektromos rollert, és kerülj el a hirtelen fékezést. Kezdj el előre fékezni, mivel nedves és csúszós időben a fékút hosszabb lesz. Kombináld a fékezést és a lassítást az elektromos roller sebességének szabályozásához és a biztonságos utazáshoz.

Kerülj el az akadályokat:

Városi forgalomban kerülje a különféle akadályok, például szegélyek vagy lépcsők átugrását. Előre gondolja át és állítsa be a mozgás pályáját és sebességét az akadály alakjának, magasságának vagy csúszósságának megfelelően, és az akadály átlépésekor tartson bizonyos távolságot a gyalogosoktól. Amikor az akadály alakja, magassága vagy csúszósságának mértéke miatt veszélyessé válik, ajánlott, hogy a felhasználók szálljanak le róla, és kerüljék meg az elektromos rollert.

Parkolás:

Nyomja le a fékkart a jármű fokozatos lassításához és megállításához, majd stabilizálja a járművet és engedje el a támasztólábat. Az elektromos roller használata után kapcsolja ki az áramellátást és vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

A biztonsági kockázatok lehetséges megelőzése



Viseljen sisakot és védőfelszerelést a veszély elkerülése érdekében.

Mielőtt elektromos rollerrel indulnál, győződj meg arról, hogy a kijelzőn minden kijelzőfunkció megfelelően működik.

Amikor előre tolja az elektromos rollert, óvatosan használja a gázkart, nehogy teljesen lenyomja.

Indításkor és megállításkor tartsa az elektromos rollert jó egyensúlyban, és ügyeljen a biztonságra indításkor és megállításkor.

Kerékpározás közben tartsa meg az egyensúlyát, kapaszkodjon a kormányba, és egyenletesen gyorsítson.

- ⚠ Lassan forgassa a kormányt, és forduláskor döntse meg a súlypontját, hogy elkerülje az éles fordulatokat.
- ⚠ Elektromos rollerrel nem ajánlott közlekedni esős napon vagy árvíz idején.
- ⚠ Kerüld a gyorsajtást fekvőrendőrkön és más egyenetlen utakon. Lassíts le, és enyhén hajlítsd be a térdedet, hogy jobban alkalmazkodj a nehéz útviszonyokhoz.
- ⚠ Amikor ajtón mész át, ügyelj arra, hogy ne üsd be a fejed, és ne ütközz valami magas tárgynak.
- ⚠ Kérjük, szabályozza a sebességét lejtőn lefelé haladva.
- ⚠ Kerülje a gumiabroncsok nagyobb akadályokkal való érintkezését.
- ⚠ Ne szállítson nehéz terhet a kormányon, mert ez veszélyeztetheti a kerékpáros biztonságát.

Veszélyes viselkedés tilalma

- ✗ Vezetés közben tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.
- ✗ Ne használjon elektronikus eszközöket az elektromos roller használata közben, hogy elkerülje a figyelemelterelést.
- ✗ Ne használja ezt az elektromos rollert csak egy kézzel vagy lábbal.
- ✗ Egyetlen motoros sem fogja ezt az elektromos rollert a kormányba kapaszkodás nélkül használni.
- ✗ Ezt az elektromos rollert tilos beltérben tölteni. Kérjük, töltés közben ügyeljen a biztonságra.
- ✗ Ez az elektromos roller kizárólag egy személy számára készült. Ne szállítson rajta utast vagy gyermeket.
- ✗ Ne közlekedjen ezzel az elektromos rollerrel lépcsőn felfelé vagy lefelé, és ne próbáljon meg magas akadályokat átugrani.
- ✗ Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tárcsaféket csupasz kézzel közvetlenül a kerékpárosítás után.

Paraméterek

Termék neve	KuKirin M4 Max	
Dimenzió	Összetett dimenzió	1190 * 590 * 515 mm
	Kibővített dimenzió	1180 * 590 * 1295 mm
Paraméterek	Maximális sebességtartomány	≤ 25 km/h
	Maximális lejtés	≤ 64 km
	Lengéscsillapító	≤ 20°
	Vízálló minőségű	Első és hátsó lengéscsillapítók
	Fék	IP54/ minimum
	Tartalom megjelenítése	Első és hátsó tárcsafékek + automatikus lekapcsoló fékek
	Fények	Sebesség, futásteljesítmény, akkumulátor kapacitása, fényszóró stb.
	Vázanyagok	LED dióda
Motor	Feszültség	Alumíniumötvözet
	Névleges teljesítmény	48V
	Csúcsteljesítmény	800 W
Akkumulátor adatai	Bemeneti feszültség	1000 W
	Feszültség / kapacitás	100~240V/50~60Hz
	Töltési időtartam	48 V/18,2 Ah
Súly	Maximális terhelés	54,6 V/2 A töltő, a töltés körülbelül 9 órát vesz igénybe.
	Nettó tömeg	120 kg
Gumi	Típus	Körülbelül 24 kg
	Ujj	Tömlő nélküli gumiabroncsok
		10 hüvelyk

Karbantartás és javítások

Elektromos rollerek tisztítása:

A fő keretet puha, nedves ruhával tisztítsa. Makacs foltok esetén vigyen fel fogkrémet, dörzsölje át többször egy fogkefével, majd törölje át puha, nedves ruhával.

! Ne tisztítsa az elektromos rollert alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy más maró vagy illékony oldószerekkel, mivel ezek károsíthatják a külső és belső szerkezetét. Szigorúan tilos a nagynyomású vízzel vagy tömlővel való permetezés. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos roller ki van kapcsolva, nem töltődik, és a töltőportja szorosan le van zárva. Ellenkező esetben a tisztítási folyamat károsíthatja az elektronikus alkatrészeket, vagy víz kerülhet az akkumulátorba.

! FIGYELMEZTETÉS! Ha a termék sérült, kérjük, hagyja abba a használatát. Ez az elektromos roller nagy igénybevételnek és normál kopásnak van kitéve használat közben, ezért az érintett alkatrészeket időben meg kell javítani a használati utasításnak megfelelően. A kopott vagy sérült, illetve az élettartamuk lejárt utáni alkatrészeket időben ki kell cserélni a vezetési veszélyek elkerülése érdekében.

Napi karbantartás:

Rendszeresen ellenőrizze a gumibroncsok nyomását, és tartsa fenn a megfelelő nyomást.

Győződjön meg arról, hogy mindkét fék megfelelően működik. Ellenőrizze az összes csavar és anya meghúzását. Törölje át az elektromos roller felületét tiszta ruhával, hogy megakadályozza a víz bejutását az elektronikus alkatrészekbe.

Akkumulátor karbantartása:

Töltés vagy alapjáraton hagyás esetén kapcsolja ki, és ügyeljen arra, hogy ne merüljön le teljesen. Ha hosszabb ideig alapjáraton hagyja az elektromos rollert, tárolja biztonságos helyen. Tartsa az akkumulátor kapacitását legalább 50%-on, és legalább 3 havonta töltse fel. Ne használja vagy tárolja az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleten.

Az elektromos rollert az eredeti töltővel töltsen, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását vagy a tűzveszélyt.

Rendszeres nagyjavítás:

Roller váz, első villa és felfüggesztés: Rendszeresen ellenőrizze a roller vázát, az első villát és a felfüggesztés alkatrészeit (ha vannak), hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérültek.

Javasolt havi általános ellenőrzést végezni, különösen, ha gyakran kerékpározik. Félévente adjon hozzá

egy kis mennyiségű fehér zsírt vagy olajat az összecsukó mechanizmushoz.


Tárolás:

A járművet sík, stabil, jól szellőző és száraz helyen tárolja. Ne tegye ki ezt az elektromos rollert hosszú ideig közvetlen napfénynek vagy más túlzottan párás helyeknek.

FIGYELMEZTETÉS! A jármű csomagolását és a különböző alkatrészeket racionálisan tárolja, és tartsa gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a véletlen lenyelést.


Fék kalibrálása:

Ha a fékerő túl erős: Lazítsa meg a fékkar anyáját egy kulccsal, kissé nyújtsa meg a fékbowdent, hogy lerövidüljön a vége, húzza meg az anyát, majd tesztelje a féket a fékerő megerősítéséhez. Ha a fékerő gyenge: Lazítsa meg a fékkar anyáját egy kulccsal, kissé nyújtsa meg a fékbowdent, hogy meghosszabbodjon a vége, húzza meg az anyát, majd tesztelje a féket a fékerő megerősítéséhez.

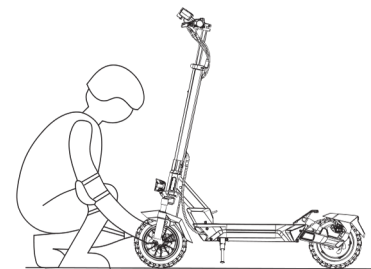


Gumibroncs felfújása:

Ha a gumibroncsnyomás alacsony, fújja fel az abroncsot a légpumpa csatlakozójával. Távolítsa el a szelepszapkákat az első és a hátsó gumibroncsokról, majd húzza meg a meghosszabbított légpumpa csatlakozókat a szelepen. Miután meghúzta őket, fújja fel az abroncsokat a légpumpa segítségével.

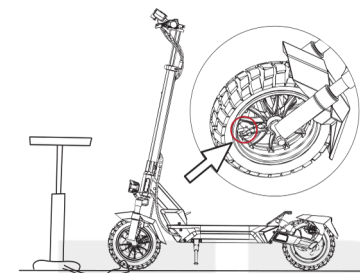


Cserélje ki a gumi lépcsőfelületet:

Ha a lépcsőfelület már megsérült vagy megrongálódott, cserélje ki egy újra, hogy elkerülje a sérüléseket és a lábak csúszását.

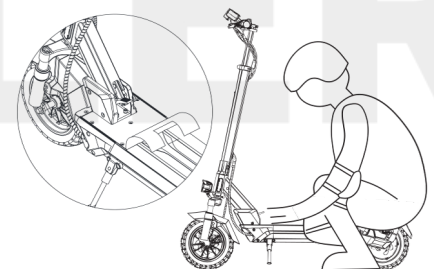

Állítsa be a szárcsavarokat:

Először ellenőrizze, hogy az első csavarok nincsenek-e kilazulva. Ha kilazultak, húzza meg őket. Ha az elektromos roller eleje a többszöri utazás vagy indítás miatt rázkódik, ez a fenti csavarok beállításával javítható.

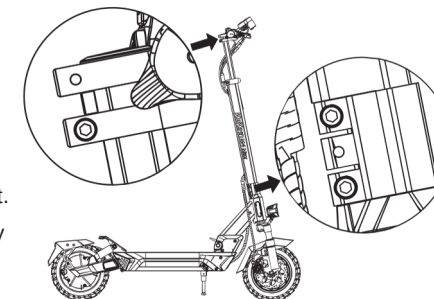

Hibaelhárítás

Meghibásodás	Kód	Megoldás
Motorhiba	E-01	Ellenőrizze a motort vagy a motorkábeleket sérülések vagy szakadások szempontjából, ha igen, cserélje ki a motort.
Fojtószelep meghibásodása	E-02	Cserélje ki a gázkart, és próbálja újra.
Vezérlő meghibásodása	E-03	Cserélje ki a vezérlőt, és próbálja újra.
Alacsony feszültség	E-05	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Töltse fel, és próbálja újra.
Panel /vezérlő meghibásodása	E-06	Cserélje ki az eszközt /vezérlőt, és próbálja újra.
Panel /vezérlő meghibásodása	E-07	Cserélje ki az eszközt /vezérlőt, és próbálja újra.
A motor túlmelegedett.	E-09	Lehűlés után indítsa újra a motort.

Garancia és támogatás

 Tiltás: Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat vagy egyéb eszközöket a kapcsolódó problémák elkerülése érdekében.

Garanciaidő:
Amennyiben a termék meghibásodik vagy megsérül, a KuKirin értékesítés utáni központjának visszaigazolását követően ingyenesen megjavíthatjuk, kicserélhetjük vagy visszaküldhetjük. Kérjük, minden ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával, és végezze el a műveletet az utasításoknak megfelelően. Ilyen esetben be kell mutatni a pontos, teljes és érvényes vásárlási adatokat vagy a számlát.

Ügyfélszolgálat:
Ha egy alkatrész javítása vagy cseréje szükséges, kérjük, vegye fel a kapcsolatot hivatalos szervizközpontunkkal vagy kereskedőnkkel.

Garancia fedezet:

Garancia tartalma	Jótállási időszak
Vezérlő, eszköz, motor, lítium akkumulátor és töltő, robogó váz, hátsó kerékagy, összecsukó mechanizmus, teleszkópos cső, első villa, gázpedál-szabályozó stb.	1 év

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó	Jinhua Xingzhi Intelligens Technológiai Kft.
Cím	Harmadik emelet, 1. épület, nyugati oldal, Xinrong út 109. szám, Sumeng város, Wucheng kerület, Jinhua város, Zhejiang tartomány, Kína
Leírás	Elektromos kétkerekű roller.
További információk	M4 Max elektromos roller
Nyilatkozat	A nyilatkozat tartalma megfelel az alábbi EU irányelvek követelményeinek: A Gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) szerint: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018. A kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv (2014/35/EU) szerint: EN 17128:2020. Az EMC irányelvnek (2014/30/EU) megfelelően: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2012+ IEC 55014-2:2021. Megfelel az (EU) 2015/863 és az (EU) 2017/2102 RoHS 2.0 irányelveknek: EC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:202 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Kevesebb	Mark Zhang
Cégnév	Igazgató
Aláírás	