

KUKirin S1 Max

HASZNÁLATI UTASÍTÁS




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net


 www.toproller.hu

www.kukirin.net

KuKirin S1 Max

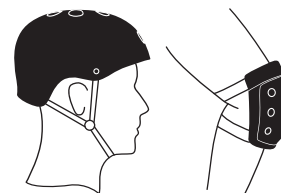


⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 1

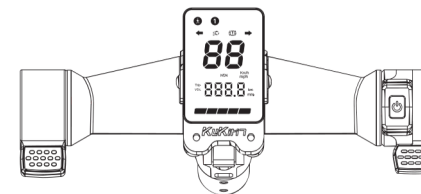

⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 2




⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 3

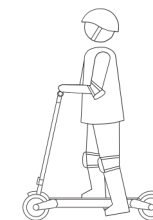

⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 4



⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 5

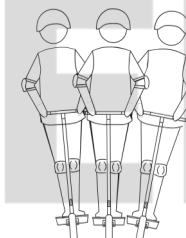


⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 6



⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Ábra/7. ábra




⚠ Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Ábra/8. ábra

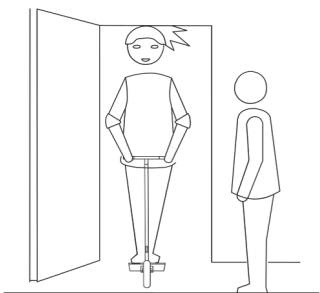


Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 9




Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 10

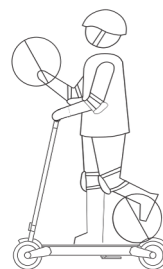


Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 15

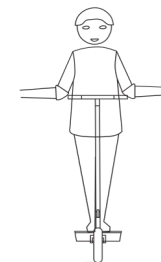


Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 16

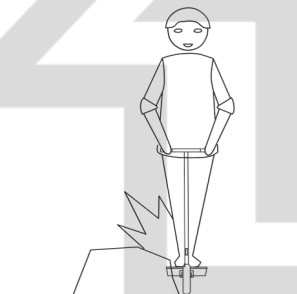


Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Ábra/11. ábra

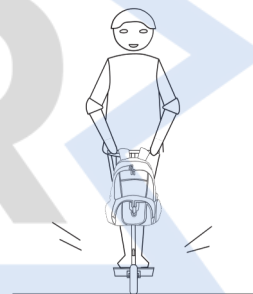


Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 12

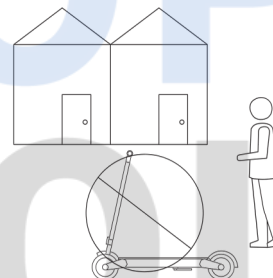


Kép /Illusztráció/Figura/Figura/17. ábra

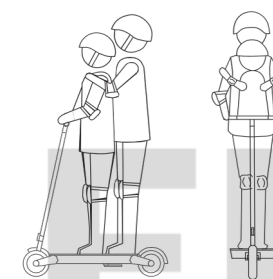


Kép /Illusztráció/Figura/Figura/Rajz 18

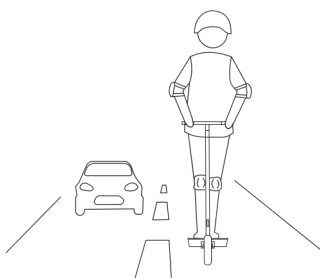


Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 13

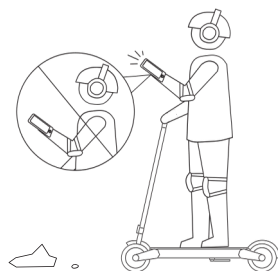

Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 14

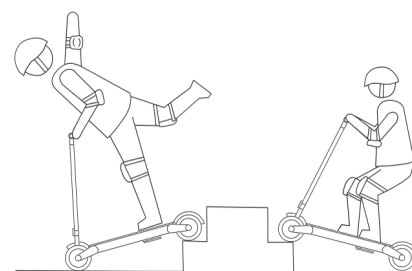

Kép /Illusztráció/Figura/Figura/19. ábra

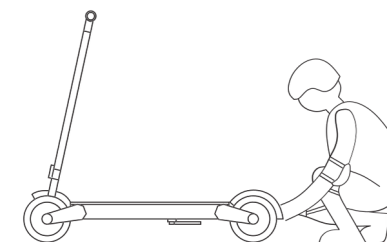

Minta /Ábra/Kép/Ábra/Ábra/Rajz 20

1. FIGYELMEZTETÉSEK



Ez a roller és minden alkatrésze megfelel az összes európai biztonsági törvénynek és előírásnak. Javasoljuk azonban, hogy tegyen védőintézkedéseket, és felelősségteljesen vezesse. A KuKirin nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy a jelen dokumentumban található közlekedési szabályok és utasítások be nem tartásából eredő problémákért.



Nagyon fontos, hogy alaposan megismerd az új elektromos rolleredet, hogy a lehető legjobb teljesítményt, kényelmet, élvezetet és biztonságot élvezhesd vezetés közben. Az új roller alapos megismeréséhez és használatához először olvasd el ezt a kézikönyvet. A vezetők ajánlott minimális életkora 16 év; 0-16 éves gyermekek nem használhatják ezt a rollert, és 16 év feletti gyermekeknek folyamatos felügyelet mellett kell használniuk. Maximális súly: 100 kg; minimális és maximális magasság: 120 cm és 185 cm között.



Nagyon fontos, hogy a rollerezők első alkalommal biztonságosan és uralmuk alatt közlekedjenek ezzel a rollerrel, mert minél nagyobb a sebesség, annál hosszabb a fékút. Előre kell látni a roller nyomvonalát és sebességét, miközben betartja a közlekedési szabályokat, a járdaszabályokat és a legalapvetőbb szabályokat, és mindig vigyázzon magára és másokra. Például, miközben rollert vezet, maradjon távol a járművektől, akadályoktól és más kerékpárosoktól.

Autópályára, autópályára vagy közútra felhajtani, rollerrel tolatni, illetve esőben közlekedni tilos. Lassítson, és kerülje el a vízzel teli utakat, ha ilyenekkel találkozik. Kerülje a nagy forgalmú területeket, és gyalogosan haladjon át a gyalogátkelőhelyeken. Éjszaka rollerezés közben fokozottan ügyeljen a biztonságára. Amikor olyan gyalogosokhoz vagy kerékpárosokhoz közeledik, akik nem látják vagy hallják Önt, tájékoztassa őket a jelenlétéről, hogy ne ijessze meg vagy lepje meg őket.



A roller bizonyos kockázatokkal járó jármű. Saját biztonságod érdekében komolyan vedd figyelembe egészségi és fizikai állapotodat, hogy megállapítsd, vannak-e olyan fizikai vagy orvosi állapotok, amelyek veszélyeztethetik a személyes biztonságodat, vagy megakadályozhatják az elektromos roller megfelelő vezetését. Ne használj elektromos rollert alkohol, drogok vagy olyan gyógyszerek fogyasztása után, amelyek nem alkalmasak elektromos roller vezetésére. Ne használj elektromos rollert veszélyes területeken, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, folyadékok vagy szennyeződések találhatók. Ne használj mobiltelefont vagy fejhallgatót elektromos roller vezetés közben. A kormányra nehezedő bármilyen terhelés veszélyezteti a roller stabilitását. Ismerned kell a helyi közutakon történő elektromos rollervezésre vonatkozó közlekedési szabályokat, és minden alkalommal be kell tartanod ezeket a szabályokat.



Ez az elektromos roller nem rendelkezik semmilyen alapvető kötelező felszereléssel, bár ez régióként eltérő lehet.

Ezért, ha közutakon tervezi használni ezt az elektromos rollert, fel kell szerelnie a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelő alapvető kötelező felszereléssel.

Ez a termék kizárólag személyes használatra szolgál. Ne használja kereskedelmi vagy egyéb célokra.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából.

A dokumentumban található összes kép és illusztráció kizárólag illusztráció. A részletekért kérjük, tekintse meg az eredeti terméket.



16-60 éves kor
között 120-185 cm



Rollerezés közben mindig viseljen védőfelszerelést, például sisakot, térdvédőt, könyökvédőt, csuklódvédőt stb., hogy csökkentse a sérülésveszélyt.

ELŐZETES UTASÍTÁSOK



Mielőtt elkezdené használni ezt az elektromos rollert, ellenőrizd a gumiabroncsok nyomását; a kormányt megfelelően és biztonságosan kell felszerelni. Győződj meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha az akkumulátor kapacitása menet közben lemerül, lassan és simán vezesd az elektromos rollert. Amint lehet, töltsd fel az elektromos rollert.



Minden töltés előtt ellenőrizze a töltőt, a kábelt és a csatlakozódugót. Ne használja a töltőt, ha sérült. A fékút nedves úton általában hosszabb, mint száraz úton. Ezért a motorosoknak a biztonságos megállás érdekében a lehető leghamarabb fékezniük kell.



Védett utakon közlekedjen. Kerülje el és távolítsa el az esetlegesen felmerülő éles széleket vezetés közben. Próbálja meg elkerülni az elektromos roller használatát eső, viharos vagy havas napon. A nedves vagy elárasztott elektromos modulok (vezérlőegység, motor és akkumulátor) helyrehozhatatlanul károsodhatnak, és akár az akkumulátor felrobbanásához is vezethetnek. Ezt a terméket egyszerre csak egy felnőtt használhatja. Ne vigyen magával más utasokat. Ha nem érzi magát kényelmesen...



Ha alkohol vagy drogok hatása alatt áll, illetve ilyen állapotban van, ne használja ezt az elektromos rollert.

Kérjük, ne végezzen semmilyen akrobatikus mutatványt ezen az elektromos rolleren, mivel nem erre a célra készült. Ne módosítsa vagy alakítsa át ezt az elektromos rollert, beleértve a kormányt, a burkolatot, a kormányt, az összecsatolható mechanizmust, a hátsó féket stb. Ez a jármű nem játék. Mint minden más jármű, ez a roller is ki van téve az esés, az ütközés vagy más veszélyes helyzetek lehetőségének. Ne adja kölcsön az elektromos rollert senkinek anélkül, hogy tudná, hogyan kell megfelelően vezetni. Ha megengedi, hogy mások használják az elektromos rollert, Ön lesz a felelős...




kötelezettségek és felelősségek a következők biztosítására: Minden ilyen motoros megérti az összes figyelmeztetést, óvintézkedést, utasítást és biztonsági intézkedést; képes a terméket biztonságos és felelősségteljes módon kezelni; képes megvédeni magát és másokat a sérülésektől.

Tartsa távol az elektromos rollert gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól. Ne használja az elektromos rollert eső


3. Csomaglista



1. Felhasználói kézikönyv*1



2. Csavarozó szerszám és tartozékkészlet





3. Töltő*1



Kérjük, ellenőrizze őket, hogy nem sérültek-e vagy hiányoztak-e. Ha igen, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.


4. Vázlatos ábrák

Megjegyzés: A jármű zajszintje kevesebb, mint 70 dB.

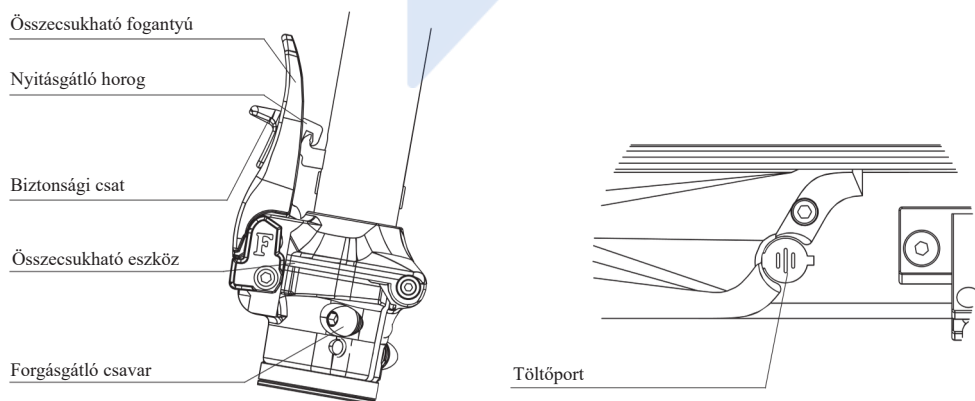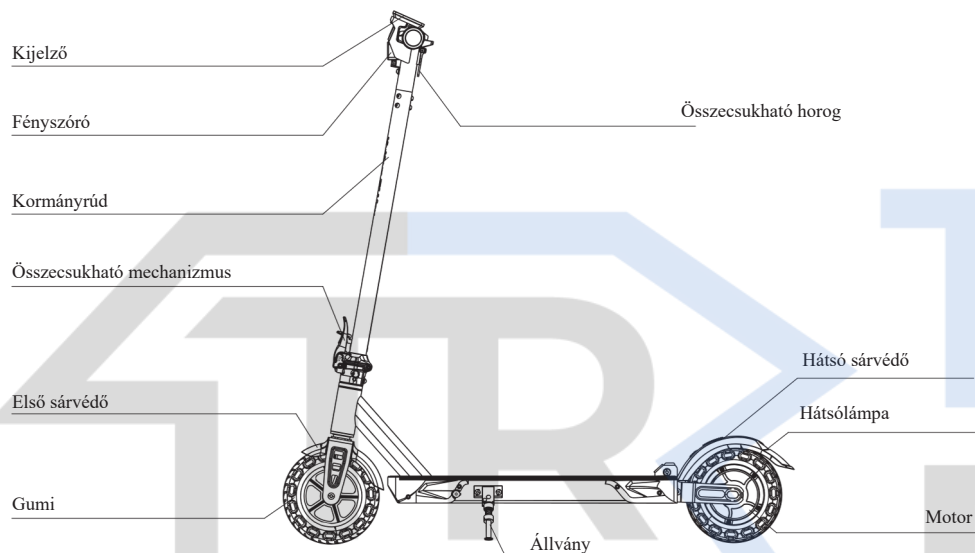



Telepítési és üzemeltetési utasítások

Kicsomagolás és összeszerelés

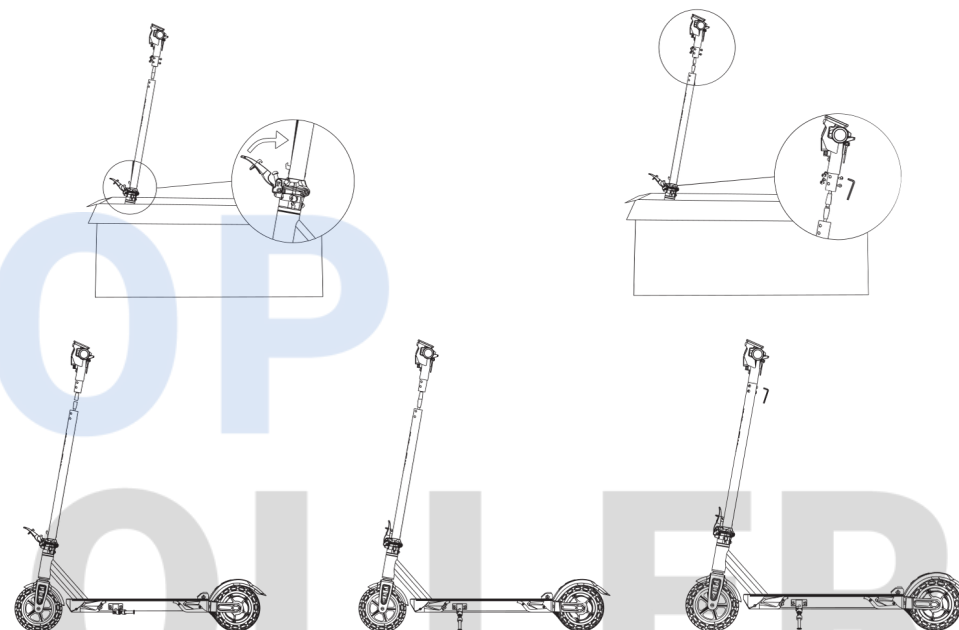

Összecsukás és kibontás

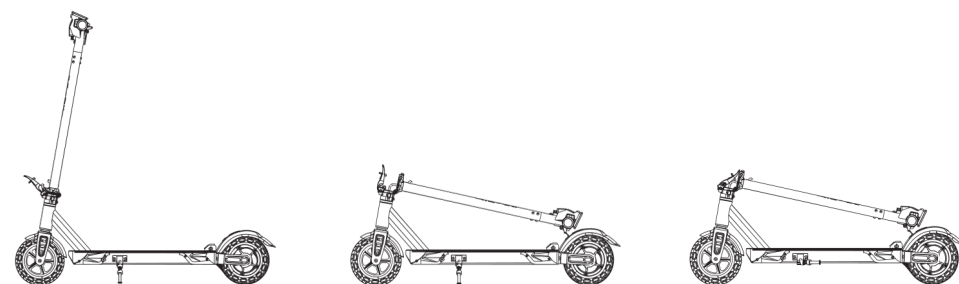


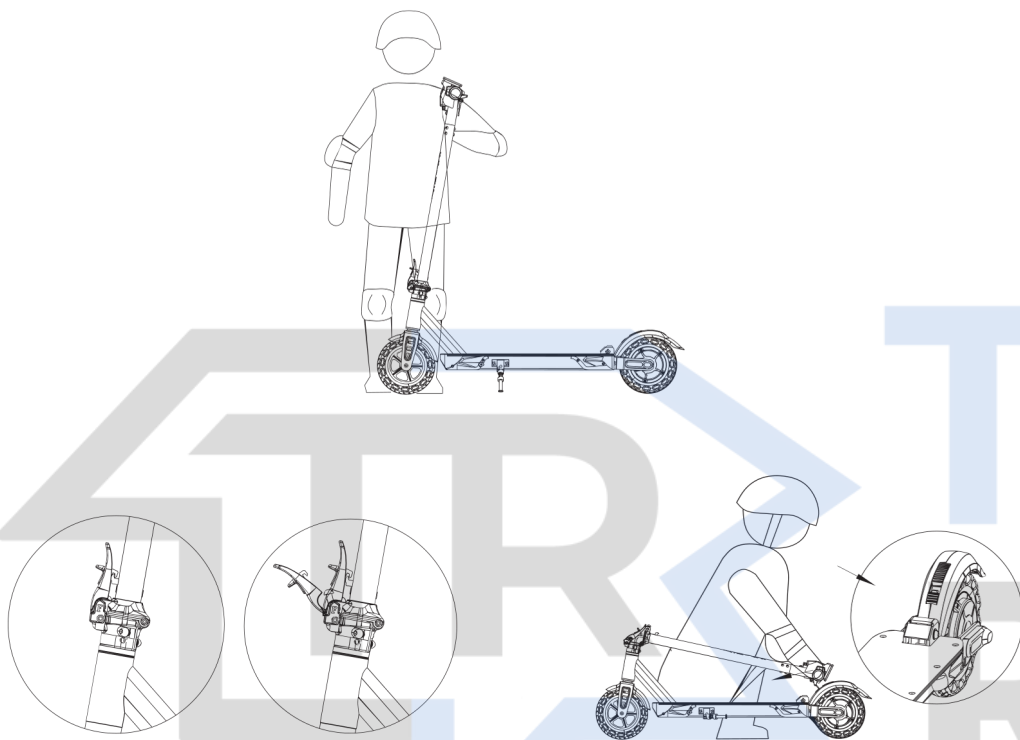


1. Csúsztassa el a biztonsági csatot az összecukó mechanizmus kinyitásához

2. Távolítsa el a kormányrudat, és helyezze be a horgot a hátsó sárvédőn található lyukba.

Közlekedés és parkolás

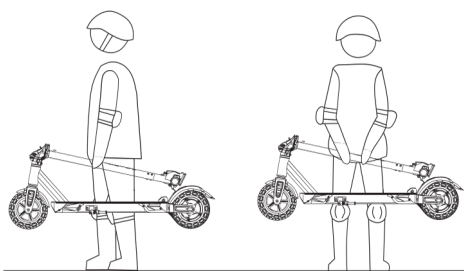


1. Emelje fel a rollert egy vagy mindkét kezével.

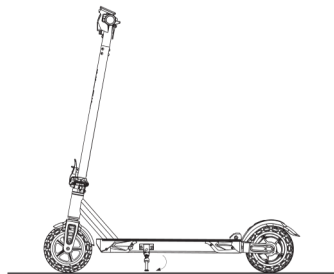


2. Miután elindultál a rollerrel, engedd el a kitámasztót, és parkolj le a megfelelő helyen.

6. Kijelző és funkciók

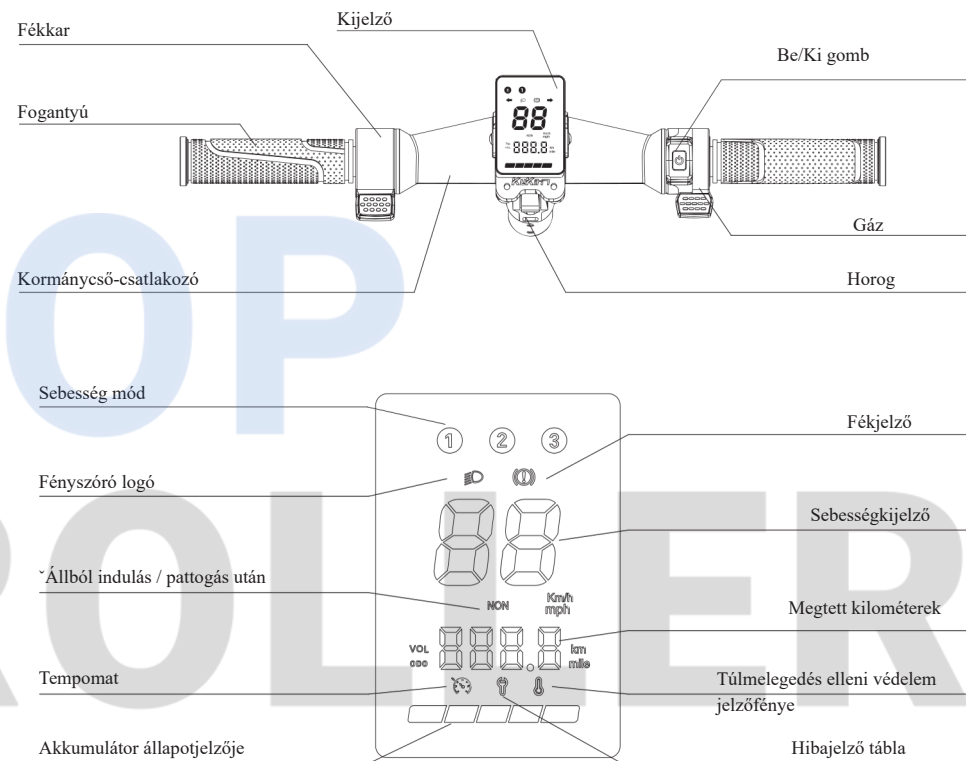

Ikonok	Nevek	Jelentések
	Fényszóró irányjelző	Az ikon világítani kezd, jelezve, hogy a fényszóró be van kapcsolva.
	Sebesség	A panel a robogó aktuális sebességét mutatja.
	Fékjelző	A ikon világítani kezd, jelezve, hogy a fék aktiválva van.
	Rezsím	A panel a robogó aktuális sebességfokozatát mutatja.

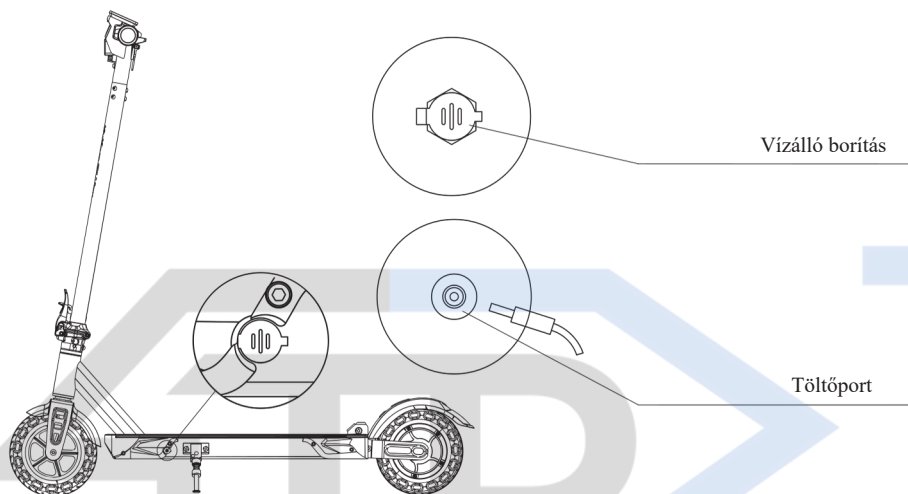

Fontos tippek: A töltő jelzőfénye töltés közben pirosan világít, teljesen feltöltött állapotban pedig zöldre vált. Első használat előtt tölts fel az akkumulátort maximális kapacitásig. Javasoljuk, hogy minden használat után és kisütés előtt tölts fel az akkumulátort. A túl alacsony feszültség lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

Fontos utasítások: Kizárólag az eredeti KuKirin töltőt használja a roller töltéséhez, ne más töltőt. A rollert töltés közben ki kell kapcsolni. Csatlakoztassa a töltőt egy 100V-240V-os aljzathoz az akkumulátor töltéséhez szobahőmérsékleten, 0°C és 35°C között.

Ne égesse el és ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, mert felrobbanhat. Ne tölts a rollert a töltőporton, a töltőn vagy a konnektoron keresztül nedves környezetben. Ha az akkumulátor megsérül vagy vízzel érintkezik, ne tölts és ne használja tovább. Az akkumulátor szélsőséges körülmények között szivároghat. Ha a kifolyt folyadék bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappannal és vízzel; ha a kifolyt folyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel legalább 10 percig, és forduljon orvoshoz.

Soha ne szerelje vissza a töltőt. Tartsa távol az akkumulátort apró fémtárgyaktól, például gemkapocstól, érméktől, kulcsoktól, szögektől vagy csavaroktól. Kerülje az akkumulátorcellák véletlen lenyelését. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulátort a megfelelő helyre kell behelyezni. Ha a rollert hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort mindig fel kell tölteni! Amikor a roller nem töltődik, húzza meg a gumidugót a töltőportban. Ne kapcsolja be a rollert, amíg az a töltőn van!

FIGYELEM:
Ne lépje túl a roller maximális súlykapacitását (lásd a műszaki adatokat). Cipőkövetelmények: A roller használóinak mindig lábbelit kell viselniük, amikor ezzel az elektromos rollerrel közlekednek.

Hajtás:
Ezután nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig az elektromos roller elindításához. Állj a lábtartóra, egyik lábaddal előre, a másikkal a földre. Finoman told előre az elektromos rollert, majd nyomd meg a gázkart a gyorsításhoz. Lassíts le vagy állítsd meg az elektromos rollert a fékkarral.

Fékezési módszer:
Finoman nyomja meg a fékkart az elektromos roller fokozatos lelassításához és a hirtelen fékezés elkerüléséhez. Kezdjen el korán fékezni, mivel nedves és csúszós időben a fékút hosszabb. Kombinálja a fékezést és a lassítást az elektromos roller sebességének szabályozásához és a biztonságos utazáshoz.

Kerülje el az akadályokat:
Városi forgalomban kerülje a sok akadály, például a járdaszegélyek vagy lépcsők átvágását. Előzetesen mérje fel és igazítsa pályáját és sebességét az akadály alakjához, magasságához vagy csúszósságának mértékéhez, és az akadályon való áthajtáskor tartson bizonyos távolságot a gyalogosoktól. Amikor egy akadály veszélyessé válik alakja, magassága vagy csúszóssága miatt, a kerékpárosoknak azt tanácsoljuk, hogy szálljanak le róla, és elektromos rollerrel kerüljék meg.

Parkolás:
Nyomja le a fékkart a jármű fokozatos lassításához és megállításához, majd stabilizálja a járművet és engedje el a támasztólábat. Használat után kapcsolja ki az áramellátást.

9. A biztonsági kockázatok

Viseljen sisakot és védőfelszerelést a veszély elkerülése érdekében.

Mielőtt elektromos rollerrel közlekedne, győződjön meg arról, hogy a műszerfal kijelzőjének minden funkciója megfelelően működik. (Lásd a 2. ábrát az 1. oldalon.)

Amikor előre tolja az elektromos rollert, óvatosan használja a gázkart, nehogy teljesen lenyomja. (Lásd a 3. ábrát az 1. oldalon.)

Indításkor és megállításkor tartsa az elektromos rollert jó egyensúlyban, és ügyeljen a biztonságra indításkor és megállításkor. (Lásd a 4. ábrát az 1. oldalon.) Menet közben tartsa meg az egyensúlyát,

fogja meg a kormányt, és gyorsítson simán. (Lásd az 5. ábrát az 1. oldalon.)

- ! Lassan forgassa a kormányt, és forduláskor döntse meg a súlypontot, hogy elkerülje az éles fordulatokat. (Lásd a 6. ábrát az 1. oldalon.)
- ! Elektromos rollerrel nem ajánlott közlekedni esős napon vagy árvíz idején. (Lásd a 7. ábrát az 1. oldalon.)
- ! Kerülje a gyorsajtást fekvőrendőrkön és más egyenetlen utakon. Lassítson le, és enyhén hajlítsa be a térdét, hogy jobban alkalmazkodjon a nehéz útviszonyokhoz. (Lásd a 8. ábrát az 1. oldalon.)
- ! Amikor áthalad egy ajtón, ügyeljen arra, hogy ne üsse be a fejét, és ne ütközzön magas tárgynak. (Lásd a 9. ábrát a 2. oldalon.)
- ! Kérjük, szabályozza a sebességét lejtőn lefelé haladva.
- ! Kerülje a gumibroncsok nagyobb akadályokkal való érintkezését.
- ! Ne szállítson nehéz terhet a kormányon, mert ez veszélyeztetheti a kerékpározás biztonságát. (2. oldal)

10. Veszélyes viselkedés tilalma

- ✗ Vezetés közben tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.
- ✗ A figyelemelterelés elkerülése érdekében ne használjon elektronikus eszközöket az elektromos roller használata közben. (Lásd a 14. ábrát a 2. oldalon.)
- ✗ Ne használja ezt az elektromos rollert csak egy kézzel vagy lábbal. (Lásd a 15. ábrát a 03. oldalon.)
- ✗ Egyetlen motoros sem fogja ezt az elektromos rollert a kormányba kapaszkodás nélkül használni.
- ✗ Ezt az elektromos rollert tilos beltérben tölteni. Kérjük, töltés közben ügyeljen a biztonságra. (Lásd a 17. ábrát a 03. oldalon.)
- ✗ Ez az elektromos roller kizárólag egy személy számára készült. Ne szállítson rajta utast vagy gyermeket. (Lásd a 18. ábrát a 03. oldalon.)
- ✗ Ne közlekedjen ezzel az elektromos rollerrel lépcsőn felfelé vagy lefelé, és ne próbáljon meg magas akadályokat átvágni. (Lásd a 19. ábrát a 03. oldalon.)
- ✗ Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tárcsaféket csupasz kézzel közvetlenül a kerékpározás után. (Lásd a képet) 20. oldal a 03. oldalon.)

Paraméterlista

Termék neve	KuKiri S1 Max	
Dimenzió	Összetett dimenzió	1082 * 500 * 460 mm
	Bővített dimenzió	1082*500*1100 mm
Paraméterek	Maximális sebesség	≤ 25 km/h
	Átlagsebesség-tartomány	≤ 39 km
	Maximális lejtő	≤ 15°
	Lengéscsillapító	Rugós lengéscsillapító
	Vízálló minőségű	IP54
	Fék	Elektronikus fék + kiegészítő fék
	Tartalom megjelenítése	Sebesség, futásteljesítmény, akkumulátor kapacitása, fényszóró stb.
	Lámpafény	LED dióda
Motor	Vázanyagok	Vaskeret
	Feszültség	36V
	Névleges teljesítmény	350 W
	Csúcsteljesítmény	500 W
	Bemeneti feszültség	100~240V/50~60Hz
Akkumulátor adatai	Feszültség / kapacitás	36V/10,4Ah
	Töltési időtartam	42V/1,5A töltő, a töltés körülbelül 8 órát vesz igénybe.
Súly	Maximális terhelés	100 kg
	Nettó tömeg	Körülbelül 16 kg
Gumi	Típu	Teljes méhsejtszerkezetű gumibroncsok
	Újj	8 hüvelyk

12. Karbantartás és javítások

Elektromos rollerek tisztítása:

A fő keretet puha, nedves ruhával tisztítsa. Makacs foltok esetén vigyen fel fogkrémet, dörzsölje át többször egy fogkefével, majd törölje át puha, nedves ruhával.

! Ne tisztítsa az elektromos rollert alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy más maró vagy illékony oldószerekkel, mivel ezek károsíthatják a külső és belső szerkezetét. Szigorúan tilos a nagynyomású vízzel vagy tömlővel való permetezés. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos roller ki van kapcsolva, nem töltődik, és a töltőportja szorosan le van zárva. Ellenkező esetben a tisztítási folyamat károsíthatja az elektronikus alkatrészeket, vagy víz kerülhet az akkumulátorba.

! FIGYELMEZTETÉS! Ha a termék sérült, kérjük, hagyja abba a használatát. Ez az elektromos roller nagy igénybevételnek és normál kopásnak van kitéve használat közben, ezért az érintett alkatrészeket időben meg kell javítani a használati utasításnak megfelelően. A kopott vagy sérült, illetve az élettartamuk lejárt utáni alkatrészeket időben ki kell cserélni a vezetési veszélyek elkerülése érdekében.

Napi karbantartás:

Győződjön meg róla, hogy mindkét fék megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy minden csavar és anya meg van-e húzva. Törölje át az elektromos roller felületét tiszta ruhával, hogy megakadályozza a víz bejutását az elektronikus alkatrészekbe.

Akkumulátor karbantartása:

Töltés vagy alapjáraton hagyás esetén kapcsolja ki, és ügyeljen arra, hogy ne merüljön le teljesen. Ha hosszabb ideig alapjáraton hagyja az elektromos rollert, tárolja biztonságos helyen. Tartsa az akkumulátor kapacitását legalább 50%-on, és legalább 3 havonta töltsd fel. Ne használja vagy tárolja az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleten. Az elektromos rollert az eredeti töltővel töltsa, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását vagy a tűzveszélyt.

Rendszeres nagyjavítás:


Roller váz, első villa és felfüggesztés: Rendszeresen ellenőrizze a roller vázát, az első villát és a felfüggesztés alkatrészeit (ha vannak), hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérültek.

Javasolt havi általános ellenőrzést végezni, különösen, ha gyakran kerékpározik. Félévente adjon hozzá egy kis mennyiségű fehér zsírt vagy olajat az összecscukó mechanizmushoz.

Tárolás:


A járművet sík, stabil, jól szellőző és száraz helyen tárolja. Ne tegye ki az elektromos rollert hosszú ideig közvetlen napfénynek vagy más túlzottan párás helyeknek. Tartsa tisztán az elektromos rollert.

FIGYELMEZTETÉS! A jármű csomagolását és a különböző alkatrészeket racionálisan tárolja, és tartsa gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a véletlen lenyelést.

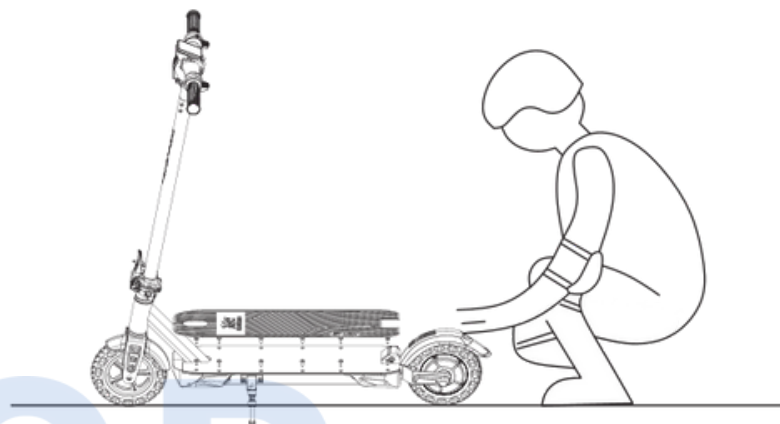

A lábtartó fogantyújának cseréje:

A pedálbőr cseréjekor egyszerűen csak távolítsa el a felületén lévő gumibetétet.

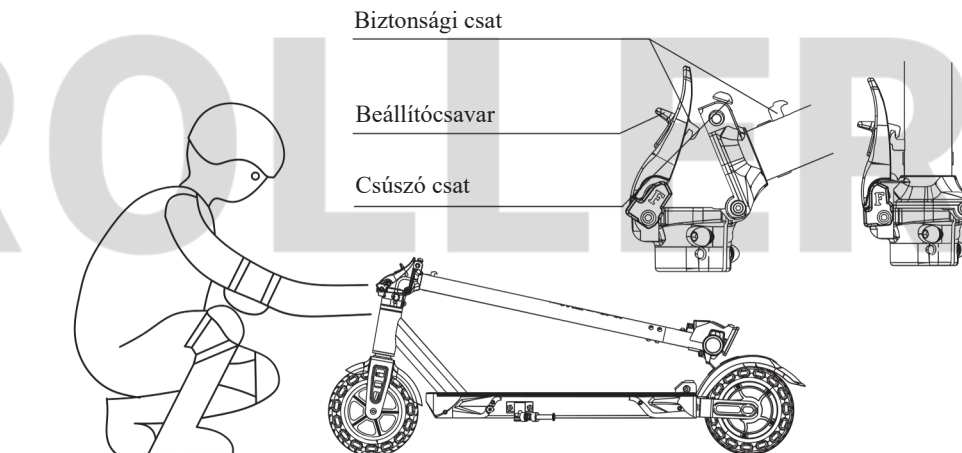

Remegő tartó beállításai:

Először ellenőrizze, hogy a függőleges cső csavarjai lazaak-e. Ha igen, először csúsztassa el a csúszó bilincset, nyissa ki a villáskulcsot, majd az imbuszkulccsal állítsa be az állítócsavarokat a remegés javítása érdekében.

Ha ez az elektromos roller többszöri esés miatt kileng, a probléma a fenti csavarok beállításával oldható meg.