




ENGWE



MapFour

TR **TOP**
ROLLER

MapFour N1 Pro

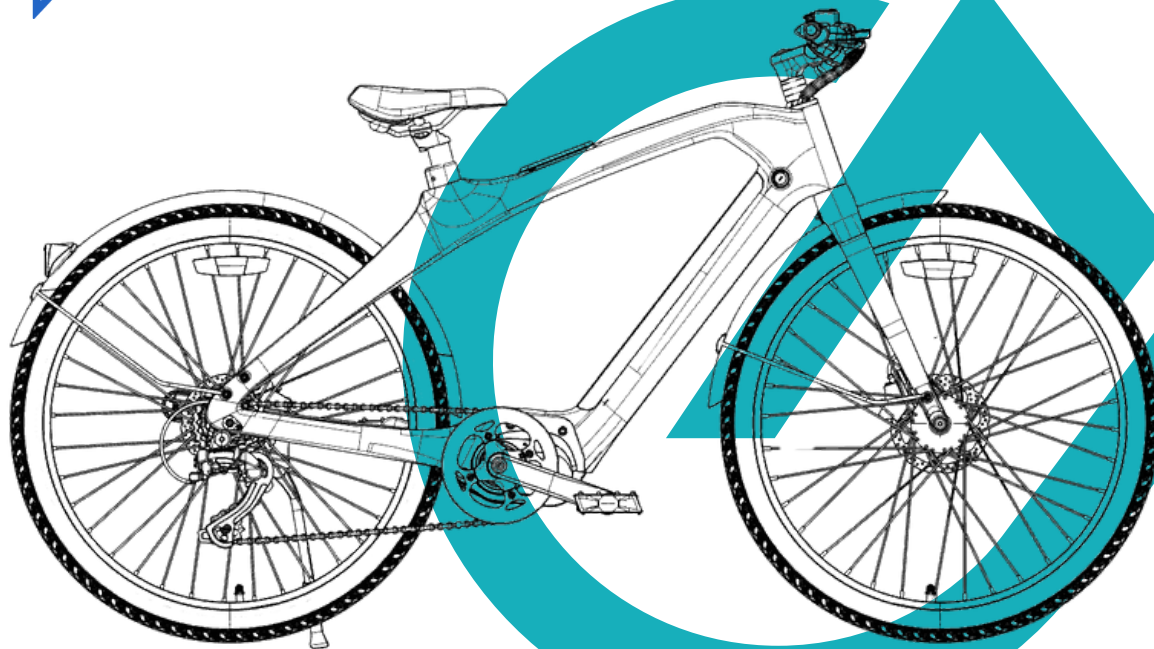


Kedves felhasználók!

Ez a felhasználói kézikönyv az elektromos kerékpár alapvető üzemeltetési és karbantartási módszereit ismerteti. A kerékpározási élmény fokozása érdekében kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megismerkedjen a termék teljesítményével, funkcióival, biztonsági megjegyzéseivel és karbantartási igényeivel. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot a hivatalos értékesítés utáni csapattal vagy a helyi hivatalos szervizközponttal. A lehető leghamarabb diagnosztikai segítséget nyújtunk.

Biztonsági megjegyzések

1. Győződjön meg róla, hogy megértette és betartja a kézikönyvben található biztonsági megjegyzéseket a kockázatok jelentős csökkentése érdekében. Közterületekre való belépéskor tartsa be az összes országos és helyi törvényt és előírást. Vezetés közben legyen óvatos, és tartson biztonságos távolságot más emberektől és járművektől.
2. Az elektromos kerékpárt a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni.
3. Ez a termék nem professzionális terepjárársra készült. Ne használja terepjáróként.
4. Az első úthoz válassz egy forgalommentes, privát területet. Miután megismerkedett a termékkel, közutakon is használhatja.
5. Minden egyes út előtt alaposan ellenőrizze a rögzítőelemeket vagy a sérült alkatrészeket. Ha a termék rendellenes hangokat ad ki, azonnal hagyja abba a motorozást, és kérjen diagnosztikai segítséget a hivatalos értékesítés utáni csapattól.
6. Kerülje a sebességhatár túllépését. Soha ne közeledjen olyan területeken, ahol gépjárművek közlekednek, a körülményektől függetlenül.
7. Biztonsági okokból a 16 év alatti felhasználók számára szigorúan tilos a termék használata. A termék használata tilos a következő esetekben:
 - Alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek.
 - Olyan személyek, akik betegség miatt nem tudnak részt venni megerőltető fizikai tevékenységekben.
 - Olyan emberek, akik nem képesek fenntartani az egyensúlyt, vagy akiknek fejletlen motoros készségeik miatt problémáik vannak az egyensúlyozással.
 - Azok a személyek, akiknek a súlya meghaladja a megengedett súlyhatárt.
 - Várandós nők.
8. Kérjük, legyen óvatos a termék használata során kedvezőtlen időjárási körülmények között, például hóban, esőben, csúszós utakon és jégen.
9. Ne próbálja meg tölteni a terméket, ha a töltő vagy a tápegység nedves. A termék nyilvános helyen történő töltésekor kérjük, tartsa be a helyi biztonsági törvényeket és előírásokat.
10. A kerékpár hatékony védelme és könnyű használata érdekében mindig hivatalosan kijelölt alkatrészeket használjon.
11. Ha módosítani szeretné elektromos kerékpárját, kérjük, forduljon a hivatalos értékesítés utáni csapathoz, és körültekintően járjon el, ügyelve a helyi törvények és előírások betartására. A gyártó nem vállal felelősséget a kerékpárban jogosulatlan módosítások okozta sérülésekért vagy károsodásokért.
12. A sérülésveszély minimalizálása érdekében olvassa el és kövesse az összes utasítást, beleértve a „Figyelem”, „Veszély” és „Figyelmeztetés” szavakat is a kezelési útmutatóban.

Veszély: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat. Hogy minimalizáld a saját és mások kárát. Ez a figyelmeztetés a megteendő vagy kerülendő lépéseket jelöli! **Figyelmeztetés:** A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a kerékpár és alkatrészeinek károsodásához vezethet. Ez a figyelmeztetés a megteendő vagy kerülendő lépéseket jelöli! **Figyelem:** A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a kerékpár kisebb károsodását vagy a normál működésének megzavarását okozhatja. Ez a figyelmeztetés meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket meg kell és nem szabad megtennie.

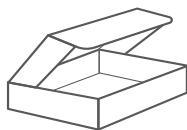

Első tengely
szerelvény



Kézikönyv



Töltő



8-10 13-15 16-18
Kulcsfontosságú



Csavarhúzó




M3 M4 M5 M6

Imbuszkulcs




Állvány

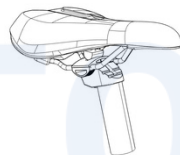


Nyereg és ülécscső




Kormányok

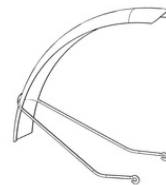

Első sárvédő




pedál X2

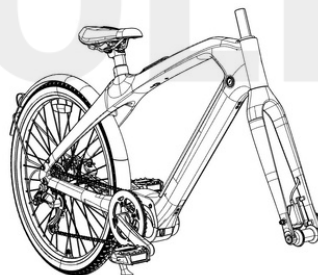


Karosszéria váz



Első gumiabroncs

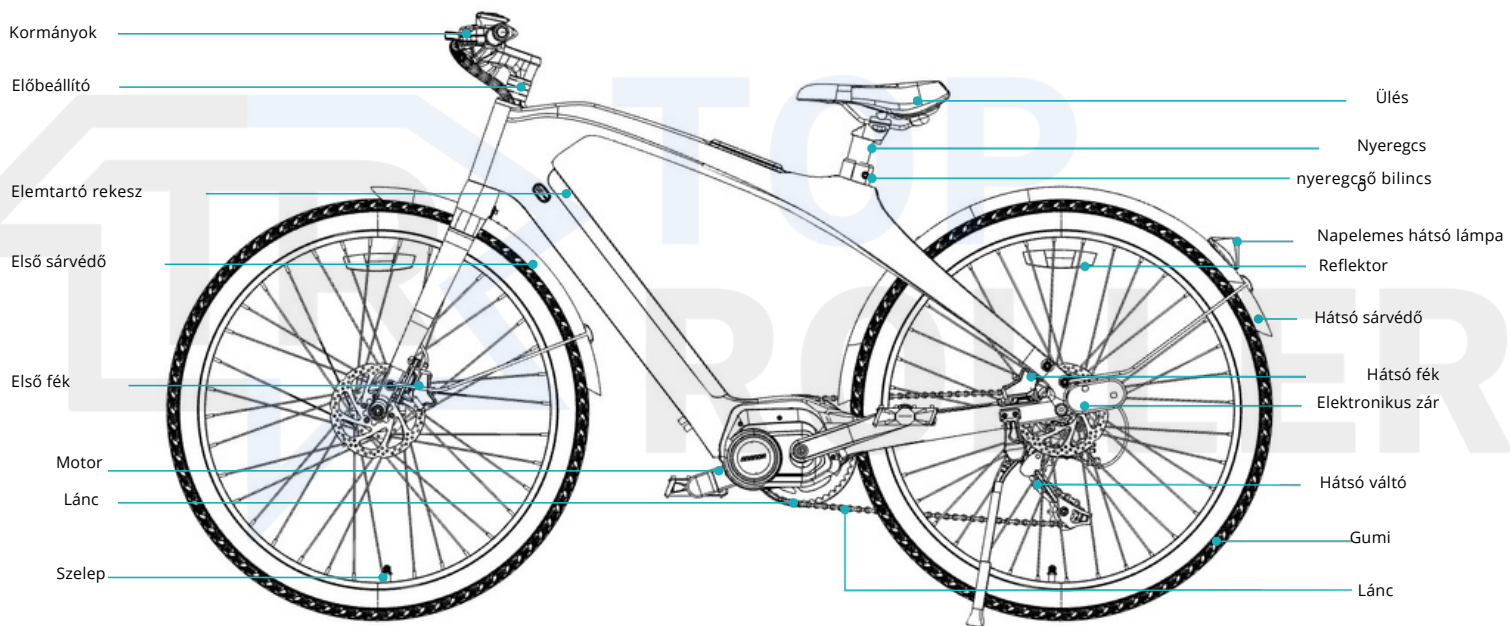


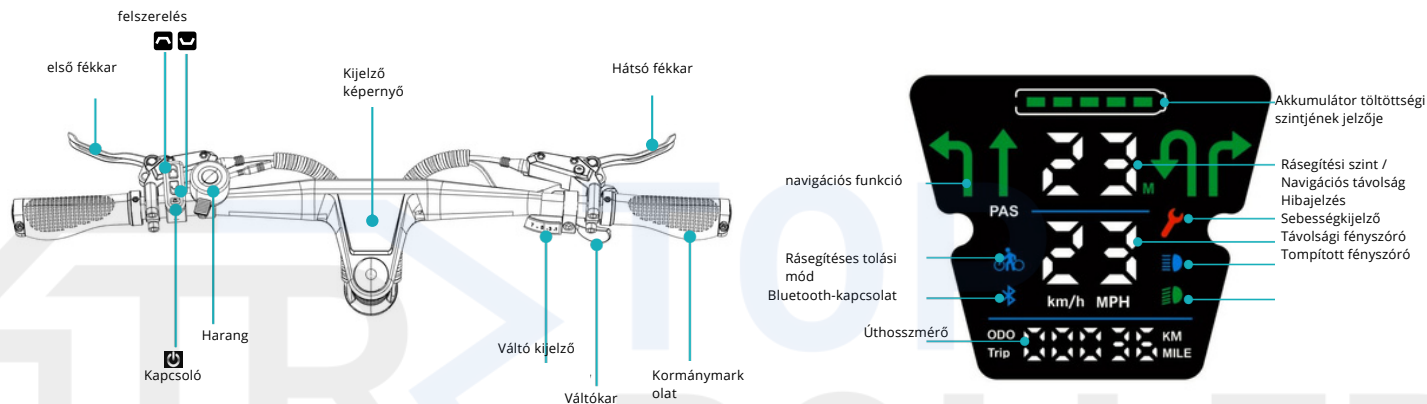


Általános funkciók

1. Be-/kikapcsolás: A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a [] gombot néhány másodpercig.
2. Teljesítményszint beállítása: Nyomja meg a [] és [] gombokat a teljesítményszint beállításához, 1-5 sebességfokozat között.
3. Tolássegéd/rásegítő módba lépés: Nyomja meg a [] gombot a tolássegéd módba lépéshez 6 km/h sebességgel, és megjelenik a rásegítő mód ikonja []. A [] gomb elengedésével azonnal leállíthatja a segédletet, és a nyomtatási segédlet mód ikonja eltűnik.
4. Világítás: Röviden nyomja meg a [] gombot: világítás bekapcsol; A [] gomb ismételt hosszan történő megnyomása: a lámpa kialszik.
5. Váltás távolsági és tompított fényszórók között: A [] gomb rövid megnyomásával válthat távolsági és tompított fényszórók között, a képernyőn megjelenik a távolsági és tompított fényszóró ikonja [] [].
6. Beállítás módba lépés: A beállítási módba lépéshez tartsa lenyomva a [] és [] gombokat 5 másodpercig, kattintson a [] gombra a beállítási tartalom váltásához, és a [] és [] gombokkal állítsa be az értéket.
7. Hibakód megjelenítése: A készülék automatikusan hibakódot [] jelenít meg, ha hiba van az elektromos hajtás automatikus vezérlőrendszerében. A hibakódok részletes meghatározását lásd a 3.3 Hibakódok leírása című szakaszban.


Eltávolítás

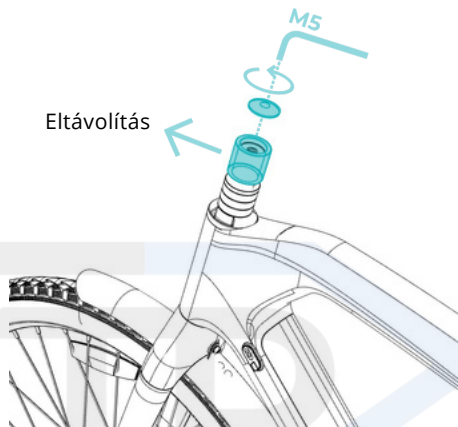



1

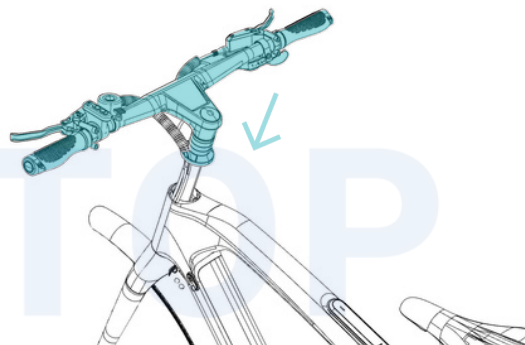

2

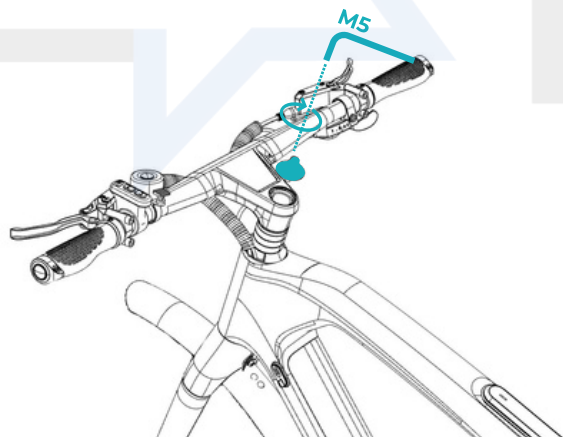


3

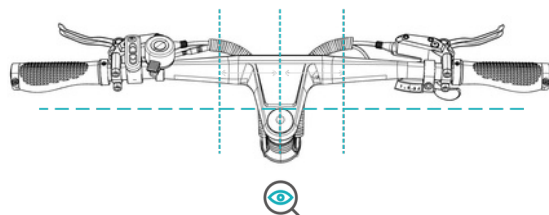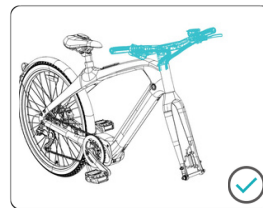


Győződjön meg arról, hogy a kormány közepén és egyenesen áll

4

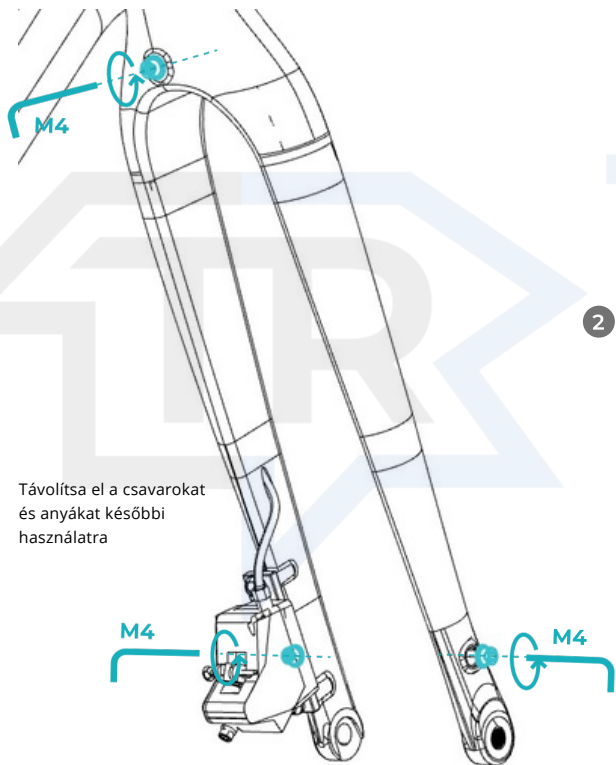


1



2






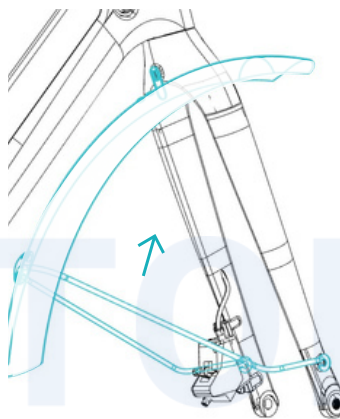








3

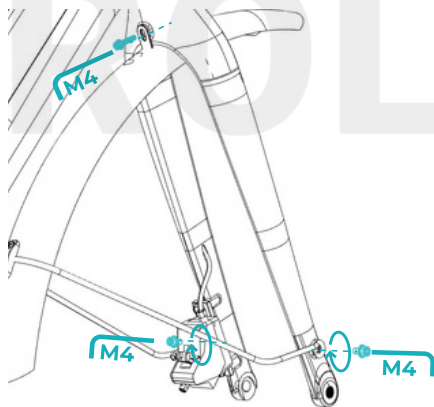


4

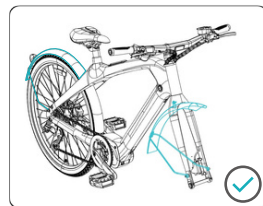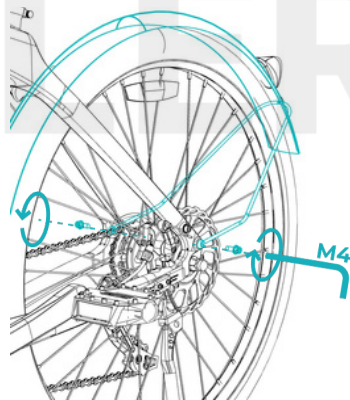

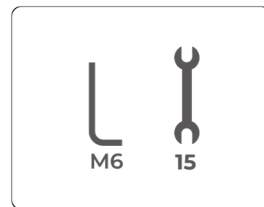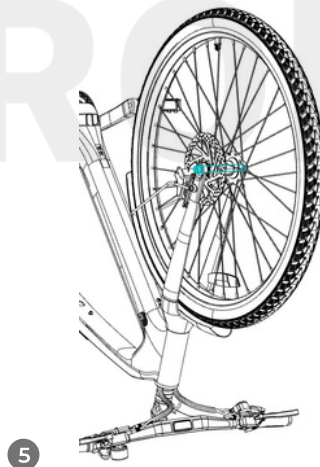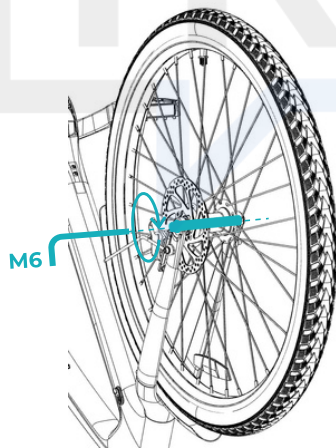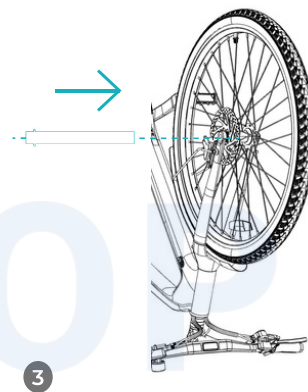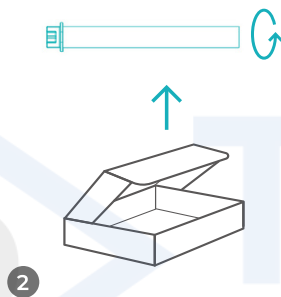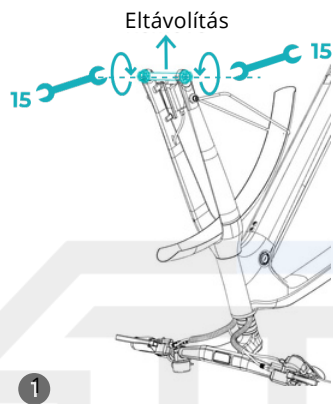


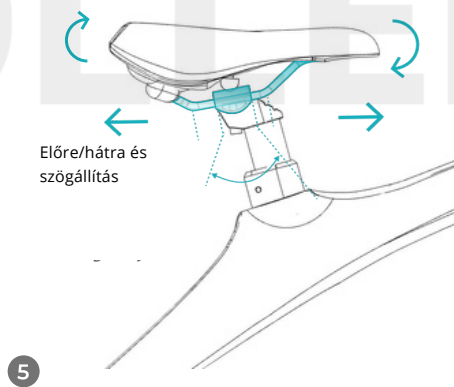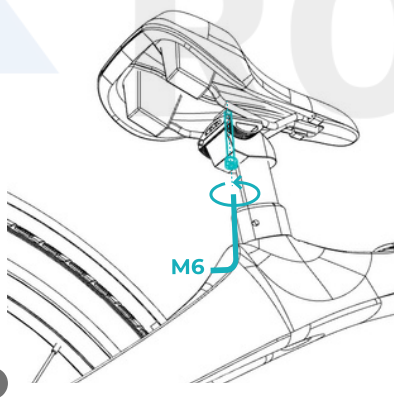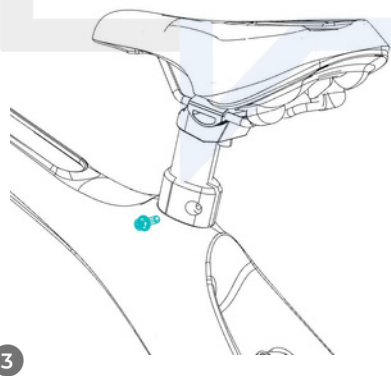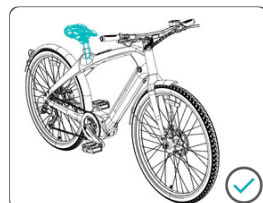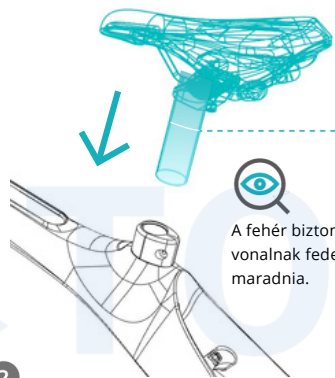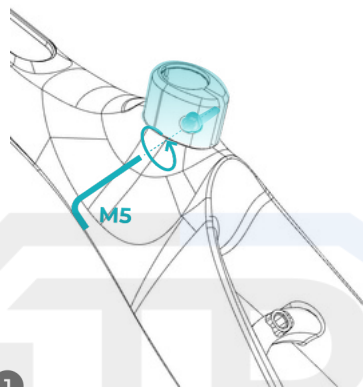

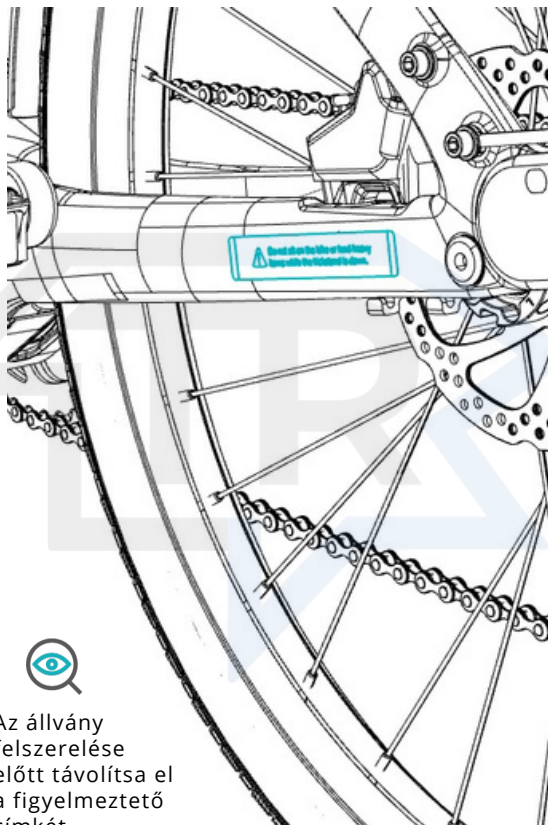

Az állvány felszerelése előtt távolítsa el a figyelmeztető címkét.


1

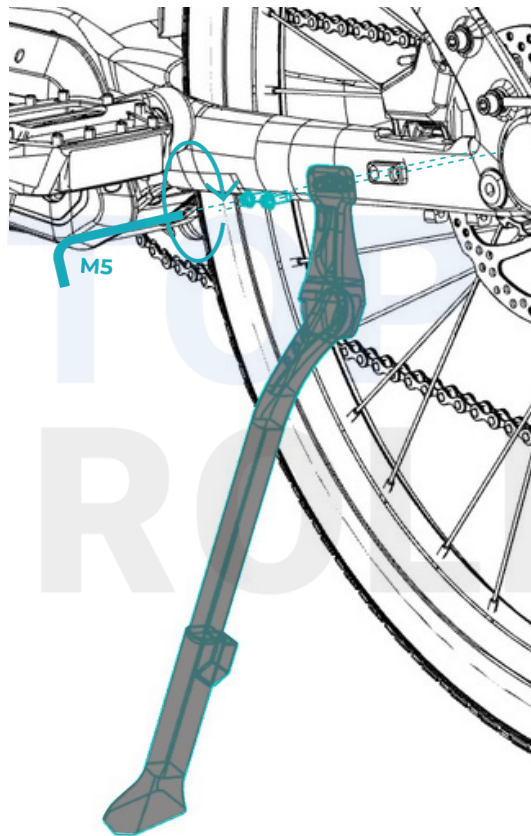


2






Figyelmeztetés: Ne üljön a kerékpárra, és ne terhelje 25 kg-nál nagyobb súllyal, amikor az állvány össze van hajtva, hogy elkerülje az állvány vagy a kerékpár károsodását.

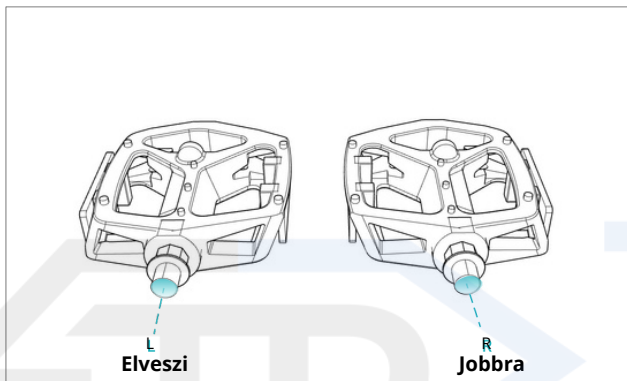


1

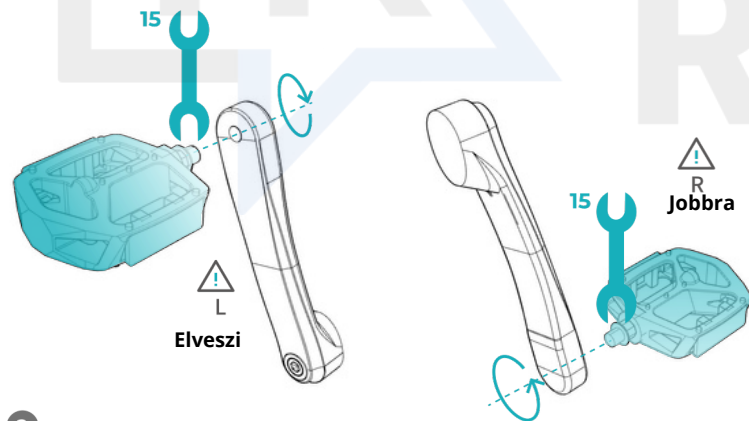


2

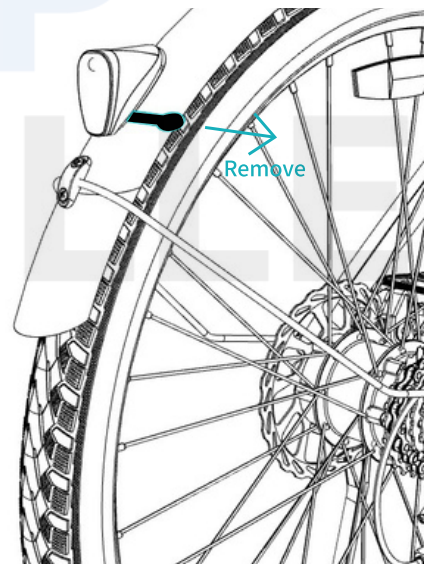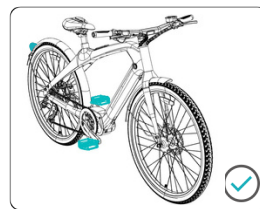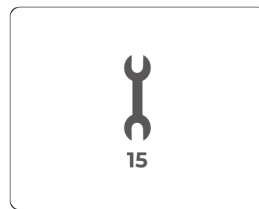


3

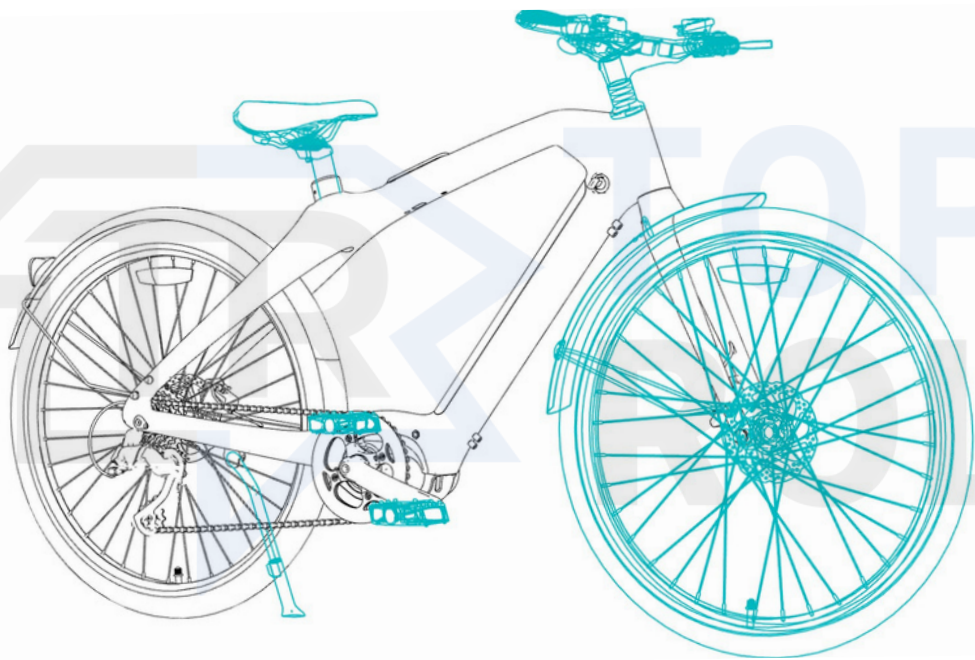

Gratulálok!
A biciklid volt
sikeresen
összeszerelve!

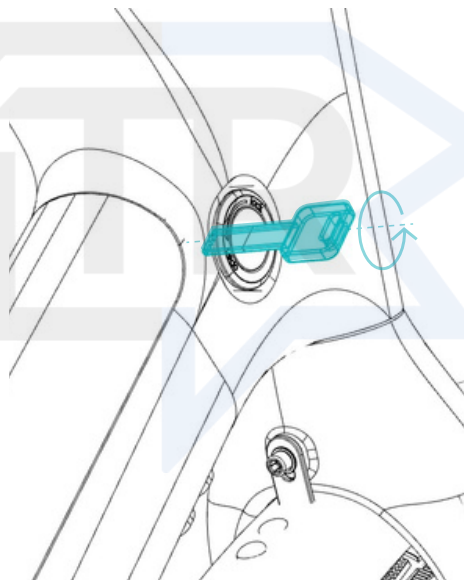

1

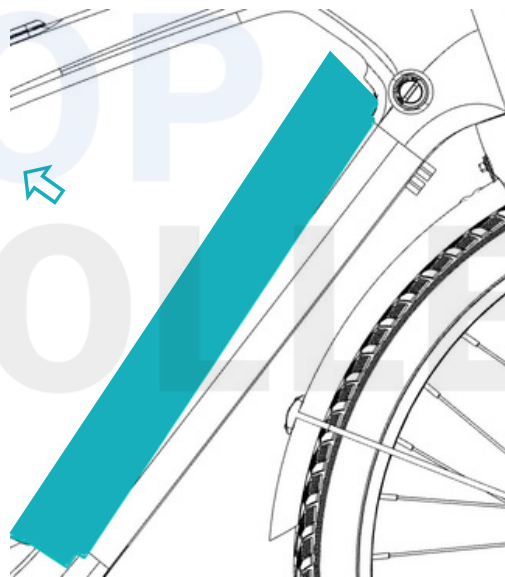

2




A kerékpár ENGWE alkalmazáshoz való

csatlakoztatásához vegye ki az akkumulátort, és várjon 10 másodpercig, majd helyezze vissza az akkumulátort a kerékpár aktiválásához.

Két töltési mód


;  **Napos időben ne töltsd!!!**

- ① Töltse fel az akkumulátort közvetlenül a kereten

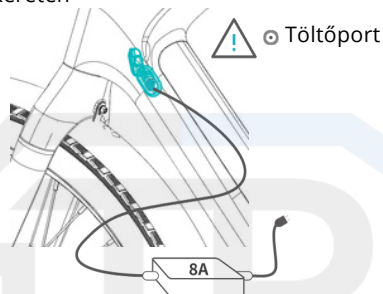

töltési idő: 1,5-2 óra

- ② Vegye ki az akkumulátort a töltéshez (az akkumulátor eltávolításának módját lásd a 2.2. szakaszban)

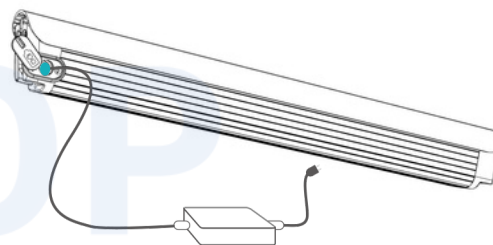

Megjegyzés: Az akkumulátor a gyárból való kiszállítás után kis mennyiségű elektromossággal rendelkezik. Kérjük, első használat előtt töltsse fel teljesen.

Lépések

1. A töltés megkezdése: Helyezze be teljesen a töltő csatlakozóját az akkumulátor töltőportjába, majd helyezze be teljesen a töltőt a konnektorba.
2. Állapotjelzés: Amikor a töltő töltésjelző lámpája pirosan világít, az azt jelenti, hogy a töltés normális; Amikor a jelzőfény zölden világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
3. Töltési idő: körülbelül 1,5 - 2 óra.
4. A töltés leállításához: Először húzza ki a tápkábelt, majd válassza le a töltő csatlakozóját az akkumulátorról. Az 1. pontban leírtak szerinti töltéshez egyszerűen zárja le az akkumulátor porvédőjét. A 2. pontban leírtak szerinti töltéshez be kell helyezni az akkumulátort a keretbe, rögzíteni kell, majd le kell zárni az akkumulátor porvédő sapkáját.

Megjegyzés: A töltő nagyfeszültségű berendezéseket tartalmaz. A jogosulatlan javítások szigorúan tilosak a veszély kockázata miatt. Az akkumulátort és a töltőt biztonságos, jól szellőző, száraz helyen, gyermekek elől elzárva, valamint gyúlékony, robbanásveszélyes vagy veszélyes tárgyaktól (például nyergek, kanapék stb.) távol kell tartani. Ezenkívül a töltést tilos a szabadban végezni, hogy elkerüljünk a baleseteket, például az elektromos rövidzárlatot és az eső vagy hasonló elemek miatti tüzet.

Figyelmeztetés: Ha szokatlan szagot érez, vagy ha az akkumulátor vagy a töltő töltés közben túlságosan felforrósodik, azonnal állítsa le a töltést, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni csapattal.

A termék használata előtt kérjük, olvassa el a vonatkozó alkatrészek telepítési utasításait, ellenőrizze, hogy a tartozékok nincsenek-e meglazulva, győződjön meg arról, hogy elegendő a teljesítmény, és kerékpározás közben tegye meg a megfelelő védőintézkedéseket.


1. lépés: A kormány és a nyereg beállítása

Állítsa be a kormányt és a nyeret a felhasználó magasságának megfelelő menetmagasságba, és győződjön meg arról, hogy a nyeregcső gyorsárja és a függőleges cső gyorsárja teljesen rögzítve van.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a kormányt a kerékpározási szokásaidnak megfelelően, az ülést pedig a medencéd magasságához igazítsd.

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a fényszórókat


- ① Akkumulátor bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig a képernyő bekapcsolásához.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez: Vegye ki az akkumulátort, majd nyomja meg a bekapcsológombot. Ha a kijelző piros fényt mutat, az azt jelenti, hogy az akkumulátor majdnem lemerült.
- Távolsági és tömpített fényszóró beállításai: Nyomja meg röviden a be/ki gombot a távolsági és tömpített fényszóró közötti váltáshoz, a távolsági és tömpített fényszóró ikonja megjelenik a képernyőn.

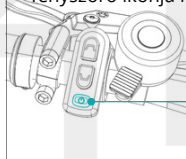

Hosszan nyomja meg a be- és kikapcsoláshoz

Hátralévő akkumulátor-üzemidő indikátor


Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

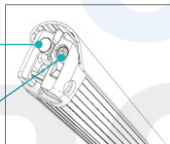

3. lépés: A vezetési mód beállítása

Váltson vezetési módokat az útviszonyoknak és a személyes igényeinek megfelelően. A kerékpár 5 sebességfokozattal van felszerelve, a sebességváltáshoz kattintson a "+" és "-" sebességváltó gombokra. Az első fokozat viszonylag sík útviszonyokhoz alkalmas, minél nagyobb az út lejtése, annál magasabb fokozatba lehet kapcsolni.

Megjegyzés: Amikor a kerékpár 0 állásban van, jelenleg nincs rendelkezésre álló teljesítmény, de hagyományos kerékpárként használható.

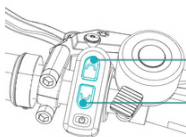

Kapcsolja be az első sebességfokozatot, és induljon el, kapcsoljon fel vagy le szükség szerint vezetés közben.

4. lépés: Fékezés

A bal fék az első kerékhez, míg a jobb fék a hátsó kerékhez tartozik. Fékezéshez először a jobb, majd a bal féket kell meghúzni, hogy a kerékpár teljesen lelassuljon, amíg teljesen meg nem áll.

Figyelmeztetés: Ne fékezzen erősen, csak az első féket használva, mert ez könnyen kibillentheti a kerékpár súlypontját, és eséshez vezethet.

Ha nem tetszenek az alapértelmezett beállítások, az alábbi lépéseket követve személyre szabhatja azokat:

1. Lépjen be a személyre szabási felületre: Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] és [] gombokat egyszerre 5 másodpercig, majd adja meg a rendszerbeállítási jelszót: 1212.
2. Személyre szabott beállítások váltása: Miután belépett a beállítások felületére, kattintson a [] gombra a beállítás tartalmának váltásához, majd a [] és [] gombra kattintva módosítsa az értéket.
3. A paraméterbeállítások mentéséhez és a beállítási képernyőre való visszatéréshez: Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] és [] gombokat egyszerre körülbelül 5 másodpercig a beállítási módból való kilépéshez és az adatok mentéséhez.

Az egyes menüpontok leírása alább található, a gyakran használt funkciók félkövérrel szedve:

P0: Alapértelmezett paraméterbeállítások visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot 20 másodpercig, minden paraméterbeállítás visszaáll a gyári alapértékre.

P1: Képernyő fényereje: 1~4, a 4 a legfényesebb;

P2: Metrikus mértékegység váltása: 0: Km, 1: Mérföld;

P3: Alvásidő 0~60 perc: Alapértelmezett 8 perc.

P4: Tiszta napi távolság. (10-nél nagyobb érték esetén a program törli a bejegyzést)



Engwe alkalmazás felhasználói útmutató

Töltse le és telepítse az alkalmazást

Keresd az „Engwe” kifejezést az App Store-ban/Google Playen, vagy olvasd be az alábbi QR-kódot, majd töltsd le és telepítsd az alkalmazást a telefonodra.

Jelentkezz be és regisztrálj az alkalmazásba Tippek az e-kerékpár és az IoT kötéséhez: Ha nem tudja, hogyan kell összekötni az e-kerékpárját és hogyan kell használni az alkalmazást, olvassa be az "ENGWE Műszaki Támogatási Videók" QR-kódot az alábbi felhasználói kézikönyvben.



ENGWE APP
Download for iOS



ENGWE APP
Download for Android



ENGWE
Technical Support Videos

Biztonsági utasítások elektromos kerékpárhoz

1. Ne parkoljon elektromos kerékpárt az épület előcsarnokában, vészlépcsőn, járdán vagy vész kijáratok közelében.
2. Ne töltsen vagy parkolja le elektromos kerékpárját lakóépületben. Töltés közben tartsa távol gyúlékony anyagoktól. A töltési idő nem lehet túl hosszú, általában nem haladhatja meg a 12 órát.
3. Kerülje a víz bejutását az elektromos alkatrészekbe. A kerékpár tisztításakor kerülje a töltőcsatlakozó, a kábelkötegek és az egyéb elektromos alkatrészek vízpermetét.
4. A nyereg és a kormány magasságának beállításakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a nyeregcső és a kormányoszár biztonsági jelöléseit.
5. A felhasználóknak és a kereskedőknek tilos a kerékpár engedély nélküli módosítása. Például: akkumulátor-konfiguráció módosítása, áramkörök módosítása, teljesítménynövelés, audioeszközök hozzáadása stb.
6. Ne érintse meg az elektromos kerékpár élő alkatrészeit nedves kézzel vagy fém tárgyakkal. Például: akkumulátor csatlakozó, akkumulátor töltőport, töltőcsatlakozó stb.
7. Ne szerelje szét az elektromos alkatrészeket engedély nélkül, hogy megakadályozza a folyadékok és fémforgácsok bejutását az alkatrészekbe.
8. Ne tedd ki a kerékpárt hosszú ideig napfénynek vagy esőnek, hogy megakadályozd az alkatrészek öregedését.
9. Ha a kerékpárt tisztítani kell, törölje át a vázat semleges mosószerrel kevert vízzel átitatott ruhával. A rövidzárlat elkerülése érdekében ne mossa a belső alkatrészeket vízzel.

Megjegyzés: Nem szakembereknek szigorúan tilos a karbantartást végezniük, meghibásodás esetén pedig fel kell venniük a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, vagy fel kell keresniük a kijelölt

szervizállomásunkat.

Biztonsági utasítások:

Kérjük, tartsa be az országos és helyi közlekedési szabályokat, és ügyeljen a biztonságos vezetésre.

1. 16 év alatti személyeknek szigorúan tilos elektromos kerékpárt vezetni, és nem szabad engedni, hogy olyan személyek használják azt, akik nem tudnak elektromos kerékpárt vezetni.
2. Kérjük, a nem motorizált sávokban vezessen, és ne lépje túl a helyi előírásoknak megfelelő maximális sebességkorlátozást.
3. Az elektromos ráségítésű kerékpároknak a törvényeknek megfelelően kell személyeket vagy tárgyakat szállítaniuk.
4. Mindig viseljen megfelelő védősisakot, és rögzítse a sisakpántot kerékpározás közben.
5. Esős vagy havas napokon a fékút hosszabb lesz, ezért figyeljen a lassításra és a sebesség csökkentésére. Kerülje a járművekkel való utazást kedvezőtlen időjárási körülmények között, például heves esőzések esetén, a balesetek megelőzése érdekében.
6. Kérjük, tartsa be a közlekedési szabályokat, és ne vezessen ittasan, illetve ne közlekedjen egy kézzel vagy mindkét kezével a kormányon.
7. Próbálj világos színű, nem túl szűk, mandzsettás és mozgásszabadságot biztosító nadrágot viselni, és mindig alacsony sarkú cipőt vagy sportcipőt viselj.

Utazás előtti ellenőrzés

1. Vezetés előtt ellenőrizze, hogy a műszerfalán lévő jelzőfények rendben vannak-e, és hogy elegendő-e az akkumulátor teljesítménye.
2. Ellenőrizd az első és hátsó lámpák megfelelő működését, valamint a fényszórók beállítási szögének megfelelőségét.
3. Ellenőrizd, hogy az elektromos kerékpár kurtje megfelelő hangot ad-e ki.
4. Ellenőrizd, hogy a kormány és az ülés a megfelelő pozícióba van-e állítva, és győződj meg arról, hogy a rögzítők (vagy a gyorszáras karok) biztonságosan meg vannak-e húzva.
5. Ellenőrizd a fékkart, a fékeknek megbízhatónak, érzékenynek és rugalmasnak kell lenniük.
6. Ellenőrizd, hogy a gumiabroncsok nyomása normális-e, nincsenek-e rajtuk repedések, szokatlan kopás, és hogy nincsenek-e kövek, szögek, üvegszilánkok vagy más éles tárgyak beszorulva a gumiabroncsokba.
7. Ellenőrizd a kerekek rögzítését, és hogy a küllőknél lévő fényvisszaverők nem elvesztek-e, nem törtek-e el vagy nem piszkosak-e.

Úti jegyzetek

1. Saját és mások biztonsága érdekében kérjük, lelkiismeretesen tartsák be a közlekedési szabályokat.
2. Kerékpározás előtt viseljen védősisakot, és kövesse az egyéb vonatkozó biztonsági előírásokat.
3. Amikor a jármű először elindul, simán gyorsítson, és ne gyorsítson túl gyorsan vagy hirtelen.
4. Esős és havas időben a féktávolságot megfelelően meg kell hosszabbítani, és lassan, óvatosan kell vezetni, hogy elkerüljék a megcsúszást és az uralom elvesztését.
5. Megállás előtt fokozatosan csökkentse a sebességet, és a mechanikus fékkel állítsa meg a járművet.

Övintézkedések toláshoz és parkoláshoz

1. Emelkedőn felfelé tolva vagy nehéz tárgyak szállítása közben bekapcsolhatja a tolorásegítő módot.
2. A jármű megállításakor a lábtartót sík felületre kell helyezni, és ki kell kapcsolni a motort.
3. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban kerékpárját, hogy a lehető legjobb állapotban legyen.

Kerékpár karbantartás és ellenőrzés

1. Az elektromos ráségítésű kerékpárok gyárilag tökéletesen be voltak állítva. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a szállítóval.
2. Gyakran ellenőrizze a gumiabroncsokat, és ügyeljen a megfelelő guminyomásra.
3. A főbb alkatrészeket, mint például a kormányt, az összecuszkható kormányszárat, a nyeregcsövet, az ülést, az első és hátsó tengelyt, a középső tengelyt, a lendkereket és a láncot, az első és hátsó kerekeket gyakran ellenőrizni és beállítani kell, hogy a váltó rugalmas és rendellenességektől mentes maradjon. A laza anyákat és csavarokat időben meg kell húzni.
4. Javasoljuk, hogy a kenendő alkatrészeket (pl. első és hátsó tengelyek, középső tengelycsapágys, hátsó tengelycsapágys, kormánycsapágys-csészék, pedálok stb.) fél évente 3#-os kalcium-kalcium zsírral (vazelinnel) töltsék fel; és a láncra, a sebességváltó karra, a lábtartókra stb. kéthavonta körülbelül 30#-os olajat kell hozzáadni.
5. Ha sérült alkatrészeket talál, például fékbetéteket, fékbowdeneket, gumiabroncsokat, láncokat stb., kereshet egy helyi javítóműhelyt, ahol kicserélhetik azokat, de ügyeljen arra, hogy azonos típusú és specifikációjú alkatrészekre cserélje ki őket.

Motorkarbantartás

1. Kérjük, a lezárás után ne távolítsa el a motorburkolatot és a végfedeleet.
2. A motort tisztán kell tartani, idegen tárgyak, korrozív folyadékok és gázok nem juthatnak be a motorba, és a motorburkolatot nem szabad ütögetni a motor károsodásának elkerülése érdekében.
3. A motor IPx5 szabvány szerint vízálló, kérjük, ne öblítse le vízpisztollyal, és ne merítse vízbe. Ha a vízszint eléri az agy közepét, rövidzárlatot okozhat a jármű belső vezetékeiben, és károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

Akkumulátor karbantartása

1. A lítium akkumulátor nagy kapacitással, hosszú élettartammal, könnyű súllyal és egyéb jellemzőkkel rendelkezik, élettartama és felhasználási módja szorosan összefügg, nem teszi lehetővé a nem elegendő töltést, nem tárolja hosszú ideig, és gyakran kell tölteni.
2. Az első töltés 6-8 órát vehet igénybe, a maximális időtartam nem haladhatja meg a 12 órát.
3. Hosszabb távú használaton kívül tartás esetén a lítium akkumulátort havonta több mint két órán át kell tölteni, és szigorúan tilos lemerült állapotban tárolni; Miután az akkumulátor feszültsége eléri a lemerült állapotot, az nagy kárt okoz az akkumulátorban, és nem állítható vissza, ami az akkumulátor károsodásához vezet.

VESZÉLY: Ne szerelje szét a régi akkumulátort engedély nélkül, azt a helyi önkormányzat vagy szakszervíz által kijelölt helyen kell újrahasznosítani.

FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket tilos nyílt láng vagy magas hőmérsékletű hőforrás közelébe helyezni, az elemeket nem szabad tűzbe dobni, és szigorúan tilos forró időben napfénynek kitenni őket.

Általános hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Gyakori megoldások
A jármű nem működik.	Alacsony akkumulátorszint Az elektromos alkatrészek rossz csatlakozása indításkor	Tölts fel az akkumulátort. Tisztítsa meg és húzza meg a csatlakozókat. Indítsa el a járművet a megfelelő sorrendben (lásd 2.5).
Gyenge hatótávolság	Nem megfelelő gumiabroncsnyomás Magas felmerülő, szeles út, gyakori fékezés, túlterhelés stb.	Ellenőrizd a gumiabroncsokat, hogy nem szivárognak-e, és töltsd fel őket elegendő levegővel. Ajánlott pedálrészegítéssel közlekedni, vagy a kerékpárral a megfelelő nyomvonalat beállítani.
Az akkumulátor nem töltődik.	Hibás, sérült vagy előregedő akkumulátorok. Rossz töltőcsatlakozás. Sérült töltő. Hosszú ideig tárolt akkumulátorok rendszeres töltés nélkül.	Csatlakoztassa újra a töltőt. Cserélje ki a töltőt. Kérjük, forduljon az ENGWE értékesítés utáni csapatához a megoldásokért.
A motor nem jár. bekapcsolás után	Laza vagy sérült motorkábel Laza vagy sérült csap Sérült motor	Csatlakoztassa újra vagy cserélje ki a kábelt. Húzza meg vagy cserélje ki a fojtószelepet. Kérjük, forduljon az ENGWE értékesítés utáni csapatához a megoldásokért.
Rendellenes gyorsulás vagy alacsony sebesség	Alacsony akkumulátorszint	Húzza meg vagy cserélje ki a fojtószelepet. Tölts fel teljesen az akkumulátort.

hibakód

Az ENGWE elektromos rásegítésű kerékpárok hibafelismerő rendszerrel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hibakódok megjelenítését a képernyőn az elektromos rendszer meghibásodása esetén. Az alábbiakban a leggyakoribb hibakódokat találja, amelyek segíthetnek a probléma elhárításában. Ha hibakód jelenik meg, azonnal állítsa le a működést, és vegye fel a kapcsolatot az ENGWE értékesítés utáni csapatával.

Hibakód	Esemény Vezérlő fázis
0x01	Vezérlő vonal túláramhiba
0x02	Tápvezeték túláramhiba
0x03	Vezérlő HALL hiba
0x04	Fékhiba Vezérlő
0x05	hőmérsékleti hiba Motor
0x06	hőmérsékleti hiba

Termékparaméterek

Termékmodell	Váz és villa	Mapfour N1 PRO karbon
Anyag		120 kg / 264 fels.
Maximális terhelés		25 km/h
Végsebesség		80 Nm
Motor nyomatéka		360 Wh-s lítium-ion
Akkumulátorkapacitás		akkumulátor
Maximális hatótávolság		100 km / 62 millió*
Gumiabroncsméret		700x42C
Gumiabroncsnyomás		Legfeljebb 20 PSI
Töltő		36V 8A
Töltési idő		1,5~2 ÓRA
Vízálló súly		IPX5/minimum
		19 kg / 41,8 liber.

A maximális hatótávolságot sík úton, teljes feltöltés mellett, 75 kg-os terhelés mellett, 25°C hőmérsékleten és 70%-os páratartalom mellett, első sebességfokozatban mérik. A tényleges eredmények a sebességfokozattól, a hőmérséklettől, a terheléstől, a szélesebségtől, az útviszonyoktól és egyéb tényezőktől függően változhatnak.



Ügyfélszolgálat: +33 805980036 (EU) Munkaidő: Hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 (GMT+1). +39 800776809 (EU) Munkaidő: hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 (GMT+1). +18442007117 (USA) Nyitvatartás: 9:00 - 18:00 (PST-8 idő szerint), hétfőtől péntekig Hivatalos weboldal: www.engwe-bikes.com, www.engwe-bikes-eu.com, www.engwe-bikes-uk.com, www.engwe-bike a következő e-mail címen Kapcsolat: service@engwe-bikes.com www.toproller.hu



ENGWE
Technical Support Videos



ENGWE
Manual



ENGWE APP
Download for IOS



ENGWE APP
Download for Android