





ENGWE P20

Felhasználói útmutató

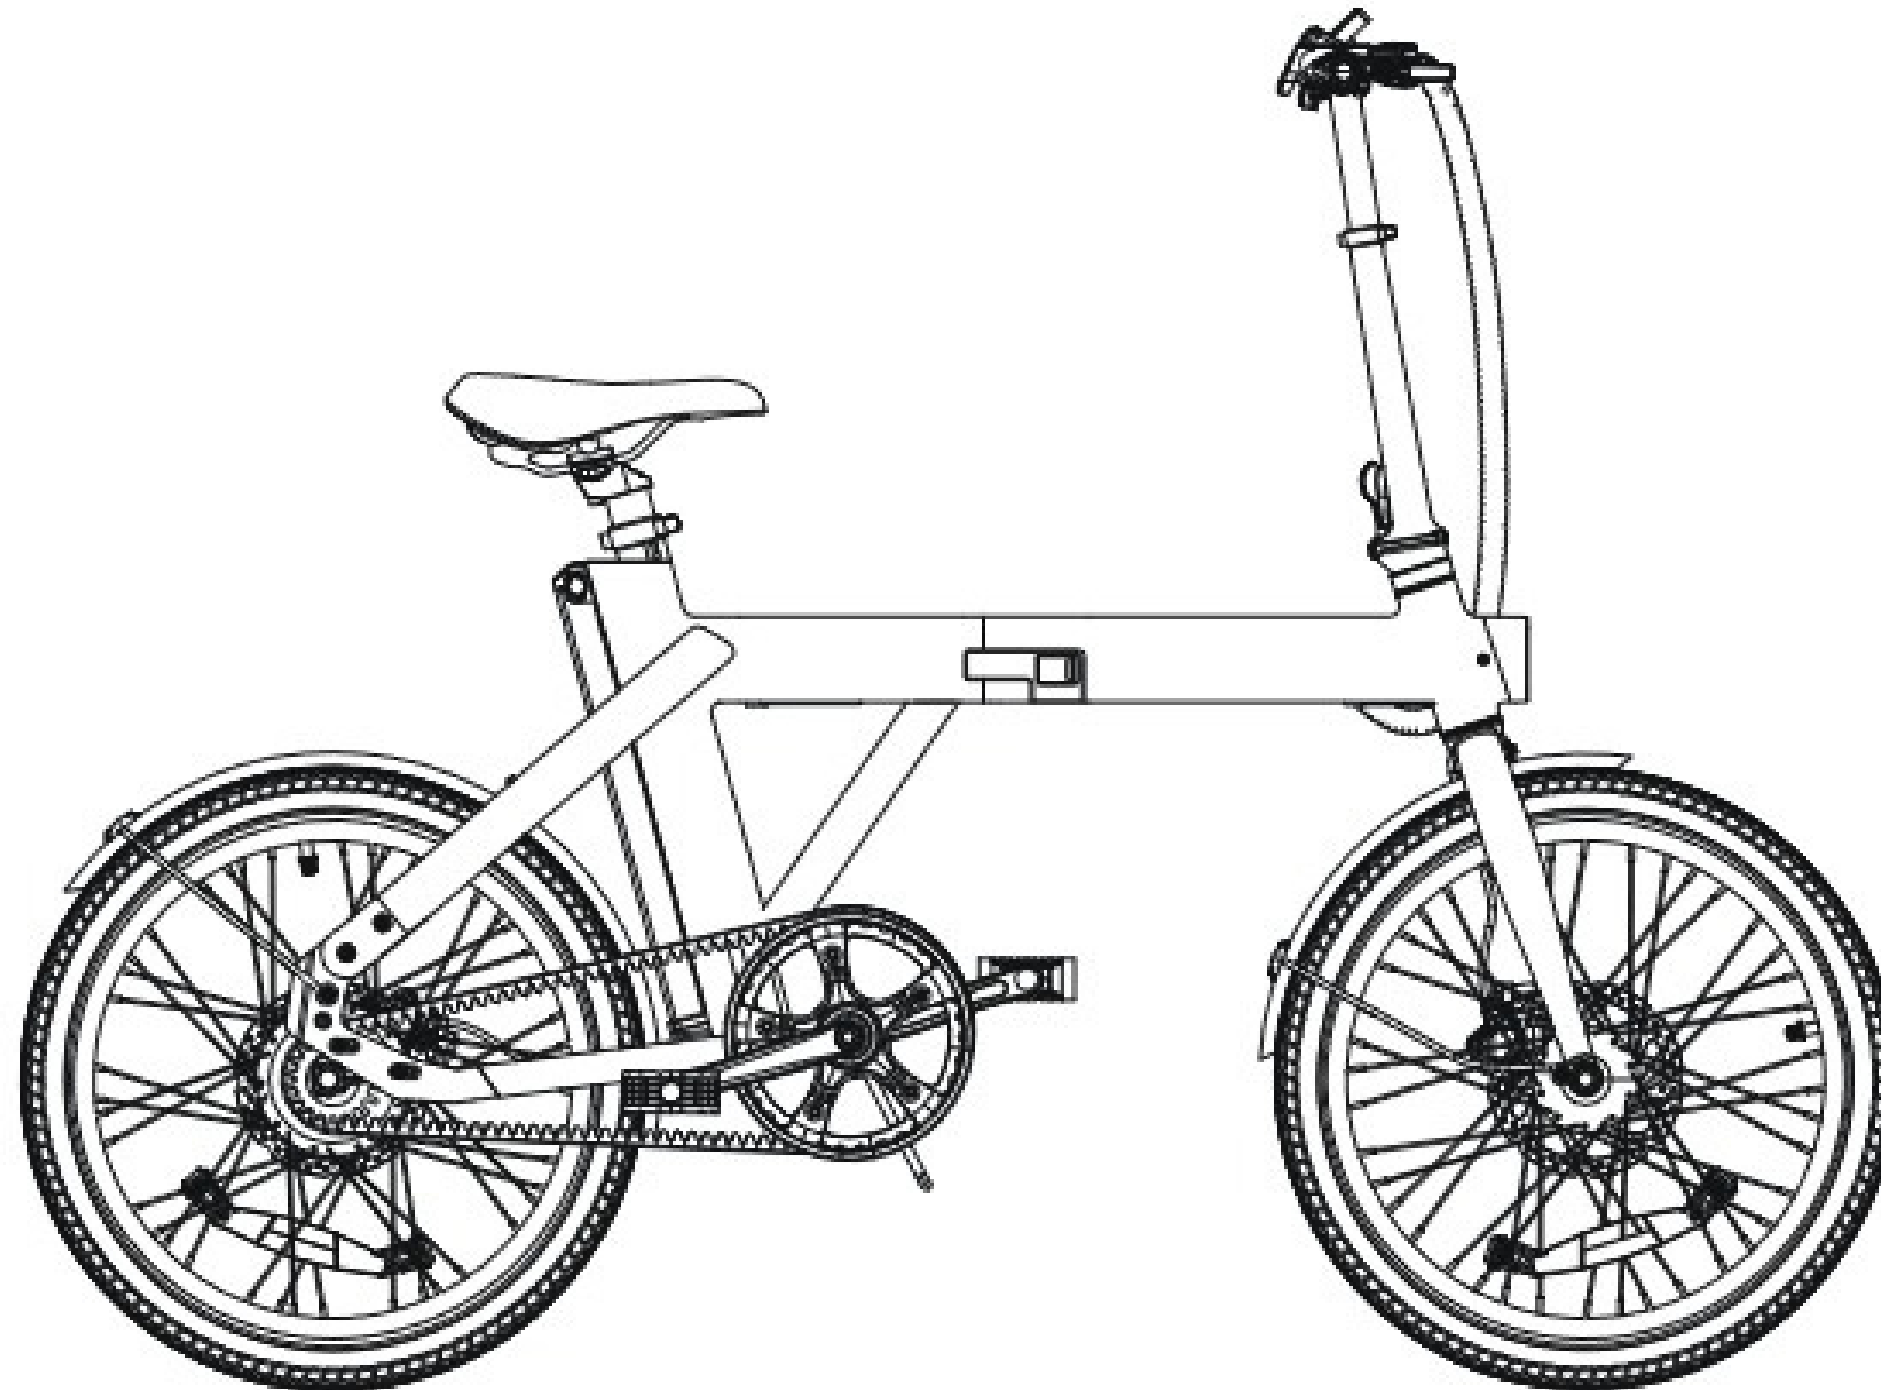


Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

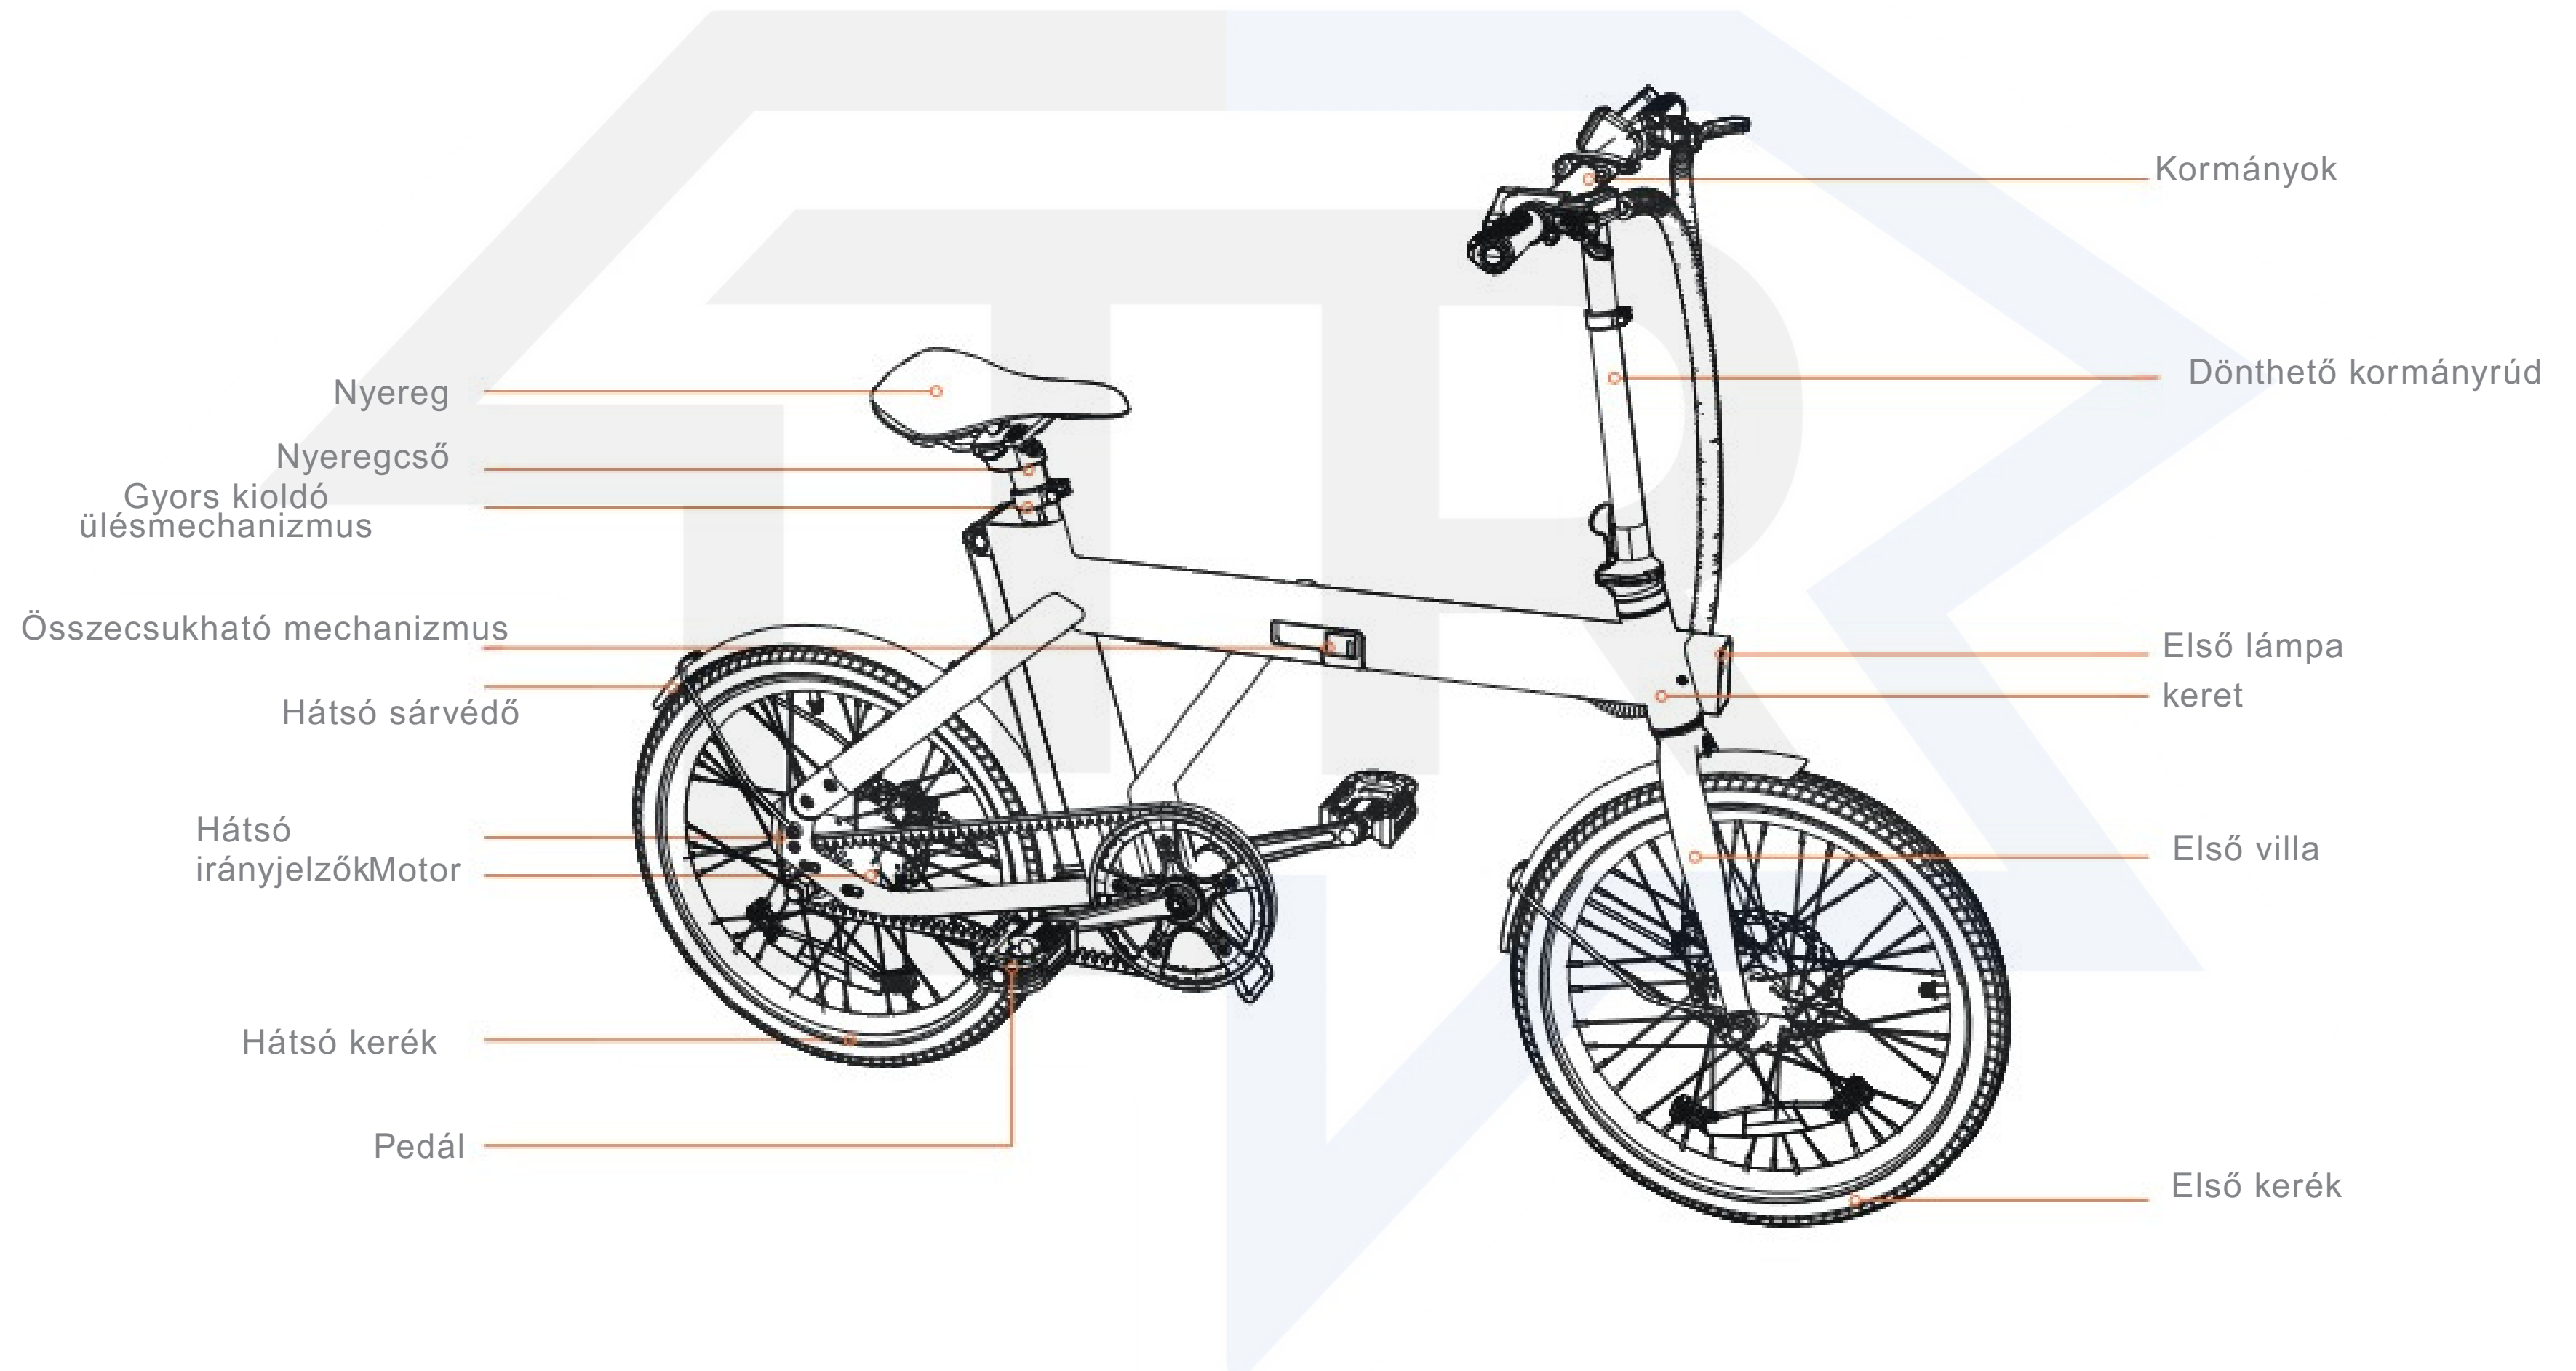

		E U	MI
Alapvető információk	Név	EGYÉB	
	Modell	P20 EU	
	Méret	1310 × 245 × 660 mm	
	Súly (akkumulátorral)	18,5 kg	
E-kerékpár paramétere	Maximális terhelés	120 kg	
	Fékek	Hidraulikus	
	Kerékméret	20 × 1,95 hüvelyk	
	A gumiabroncs-felfújás értéke	280–450 kPa	
	Elektromosság	Szíjhajtás	
	Maximális sebesség	25 km/h	
	Hatótávolság (vezetéstámogató rendszer)	100 kilométer	
	Akkumulátor típusa	Lítium, 1 ks	
	Akkumulátor bővítése	NEM	
	Motorteljesítmény	250 W	
	Névleges kimeneti nyomaték	42N,m	
	Akkumulátor feszültsége	36V	
	Akkumulátor kapacitása	9.6AH	
Fényparaméterek	Fényszóró	LED	
	Hátsólámpa	LED	
Töltő	Töltési áram	2A	
	Töltési idő	5-8 óra	



Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a főgombot a TRIP/TRIP TIME/AVG/MAX/ODO közötti váltáshoz.

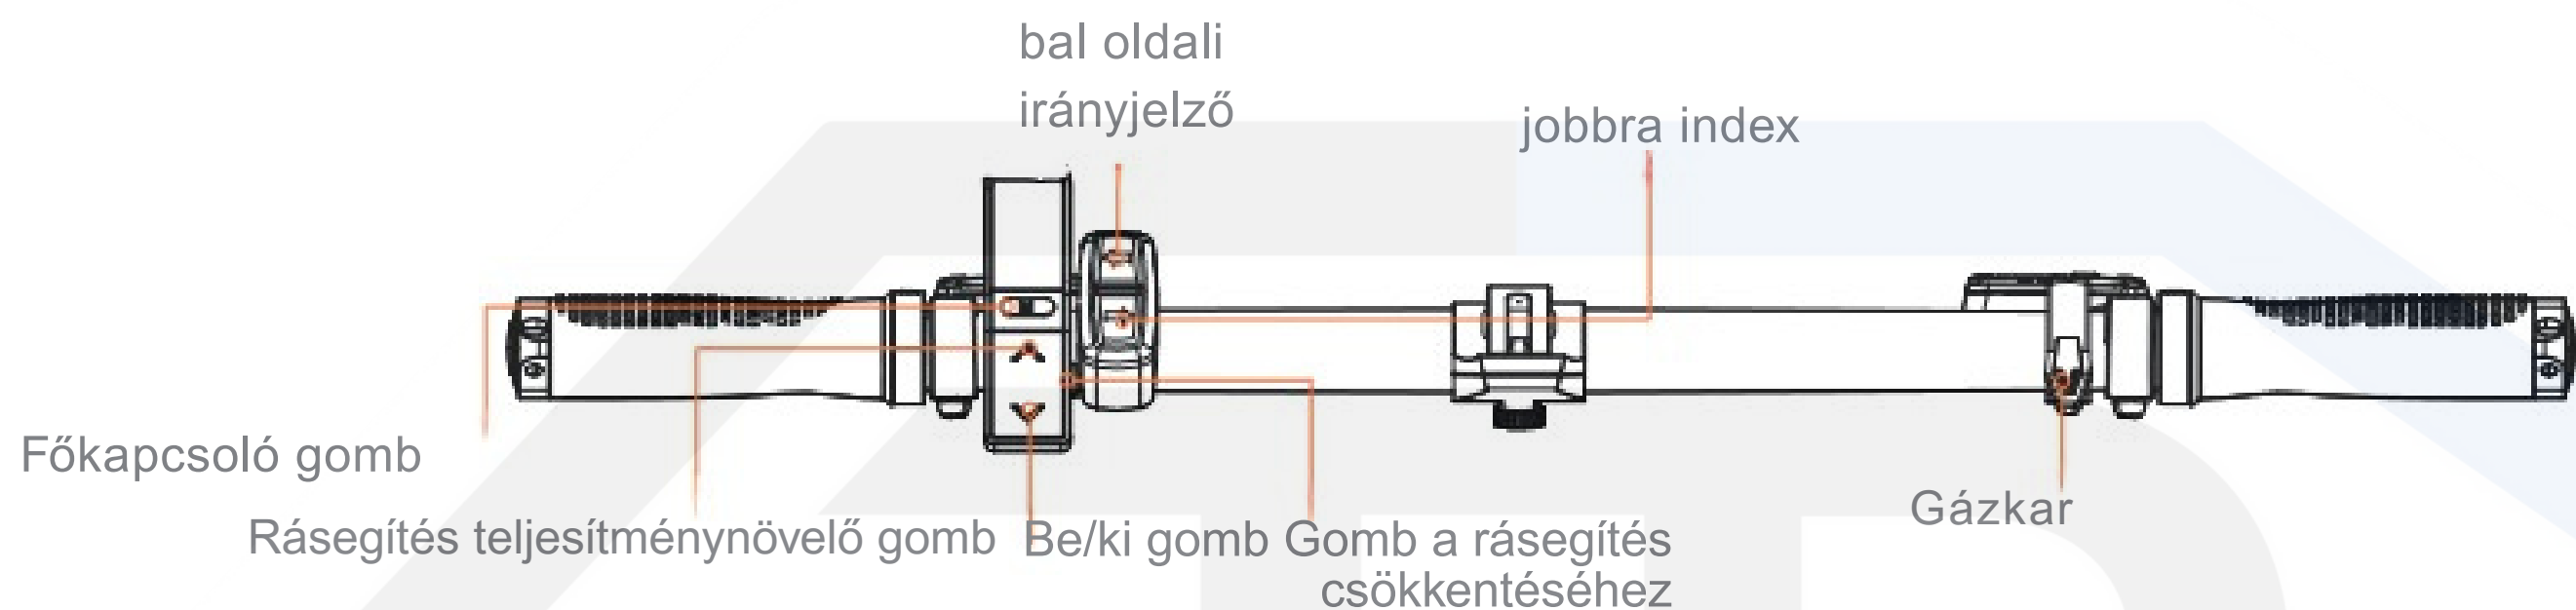



Be/ki gomb	1) Nyomja meg hosszan a gombot az elektromos kerékpár be- vagy kikapcsolásához.
Rásegítés teljesítménynövelő gomb	1) Röviden nyomja meg a növelés gombot a rásegítés szintjének növeléséhez. 2) A fényszórók be- és kikapcsolásához hosszan nyomja meg a növelés gombot.
Gomb a rásegítés csökkentéséhez	1) A támogatási szint csökkentéséhez nyomja meg röviden a csökkentő gombot. 2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a csökkentés gombot a tolórásegítés módba való belépéshez, majd engedje el a csökkentés gombot a kikapcsoláshoz.
Főkapcsoló gomb	Bekapcsolás után 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot a felhasználói beállítások felületének eléréséhez. Beállítási elemek: mértékegység beállítása/bekapcsolási jelszó beállítása/kerékátmérő információ/sebességkorlátozás információ/akkumulátorinformációk/automatikus kikapcsolási idő/rendszerinformációk/gyári beállítások visszaállítása. Beállítás módban nyomja meg hosszan a beállító gombot a beállítás állapotának mentéséhez; A beállítás mentéséhez a beállítási állapot felületén a KILÉPÉS lehetőséget is választhatja. Ha 10 másodpercig nem végez műveletet a beállítási felületen, a készülék a beállítások mentése nélkül visszatér a vezetési módba.
bal/jobb irányjelző	1) Amikor az irányjelző ki van kapcsolva, nyomja meg a bal/jobb irányjelzőt, és a bal/jobb irányjelző bekapcsol. 2) Amikor az irányjelző be van kapcsolva, nyomja meg a bal/jobb irányjelző gombot, és a bal/jobb irányjelző kikapcsol.
Gázkar	Nyomja meg a gázpedált, ha pedálozás nélkül szeretne haladni (teljesen elektromos üzemmód).

1 Elektromos kerékpár váz

2 Nyereg és nyeregcső

3 Első kerék


4 Szerszámkészlet

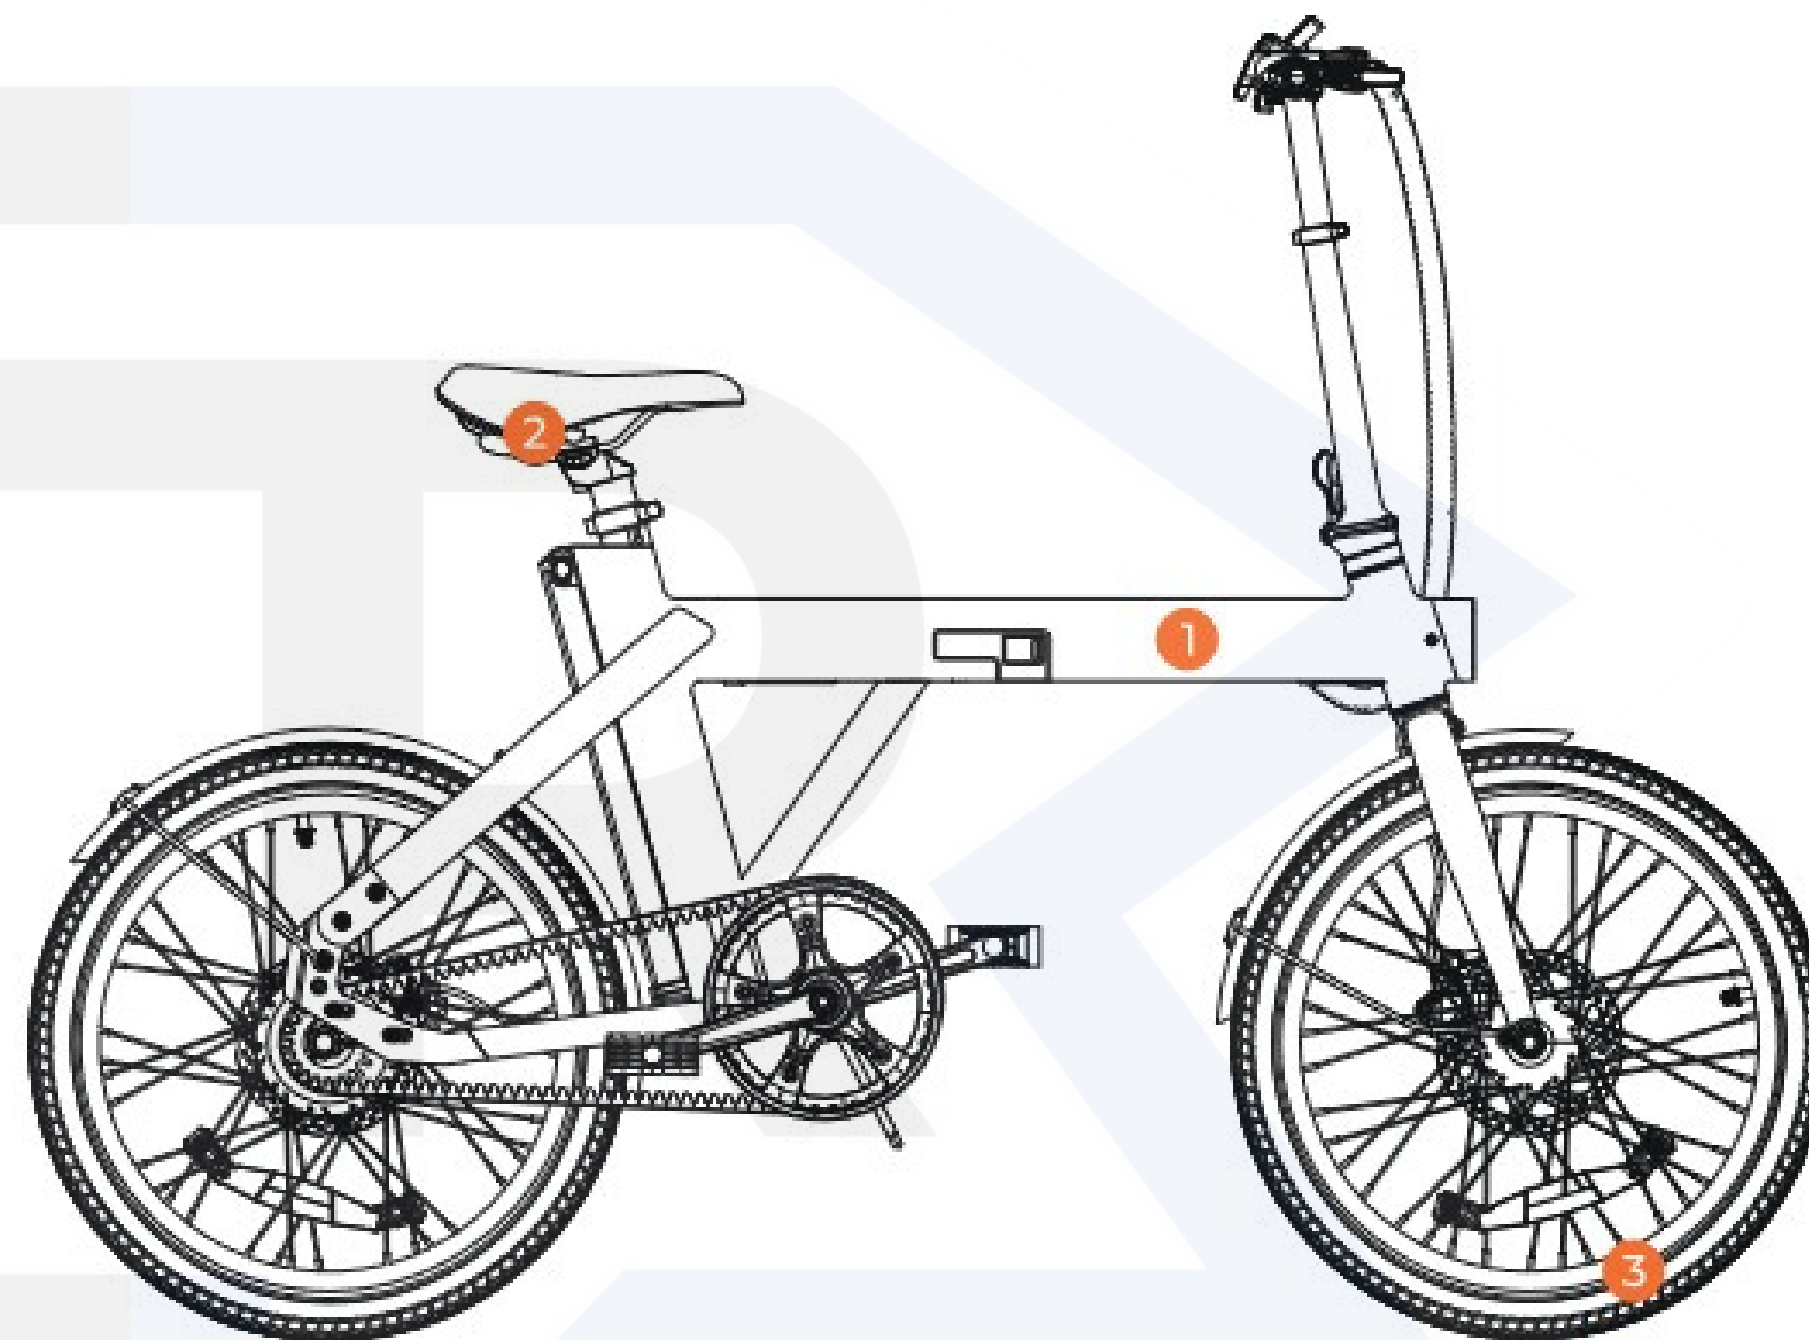

A szerszámkészlet tartalma




Kézikönyv



8–10 mm/13–15 mm/14–17 mm
Kulcsok





Csavarhúzó



4mm/5mm/6mm
Imbuszkulcsok




Adapter és töltő

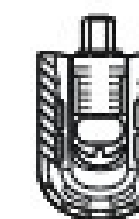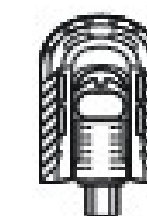


Pedálok

GONDOSAN ELLENŐRIZZSE A DOBOZBAN TALÁLHATÓ TÉTELEKET, HOGY MEGBIZONYOSODJON AZOK SÉRTETLENSÉGÉRŐL. HA BÁRMILYEN TÉTEL HIÁNYZIK VAGY SÉRÜLT, AZONNAL VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

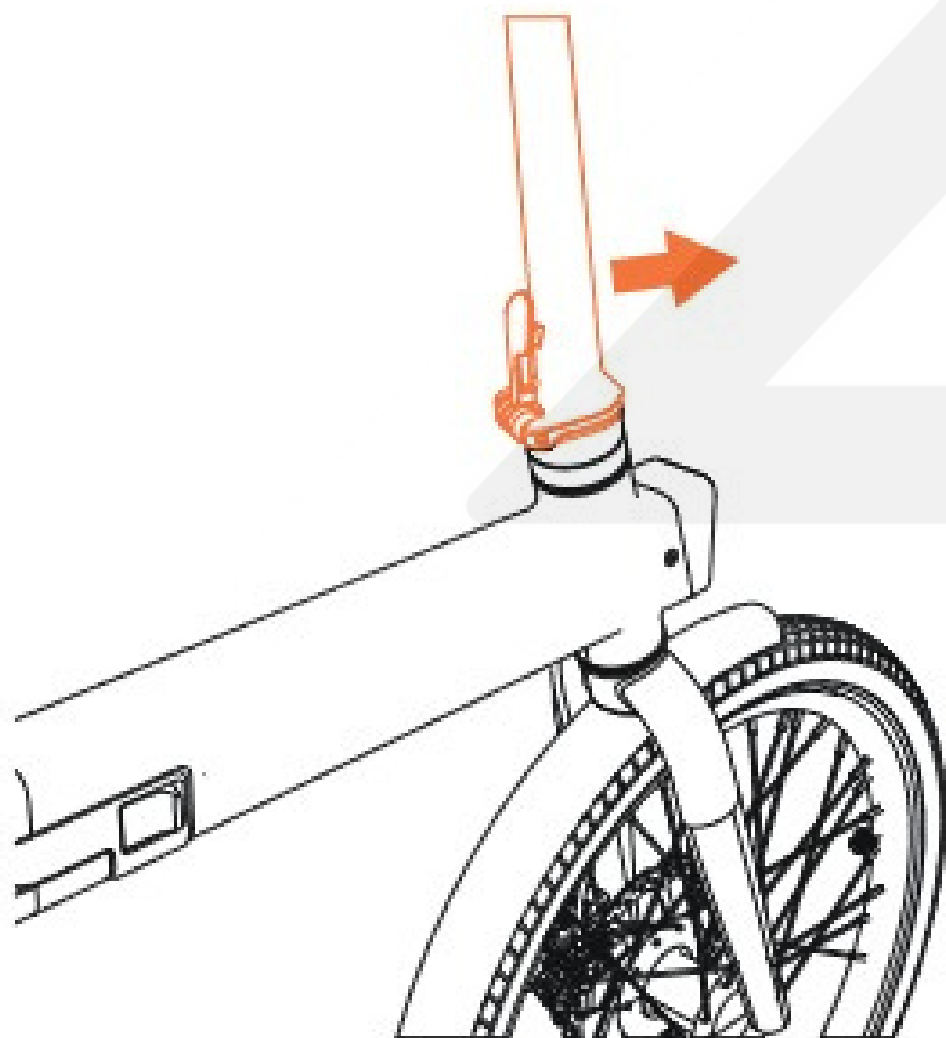


1. lépés:

Emelje fel és rögzítse a kormányrúdon lévő billenőmechanizmust a rögzítőretesz segítségével.

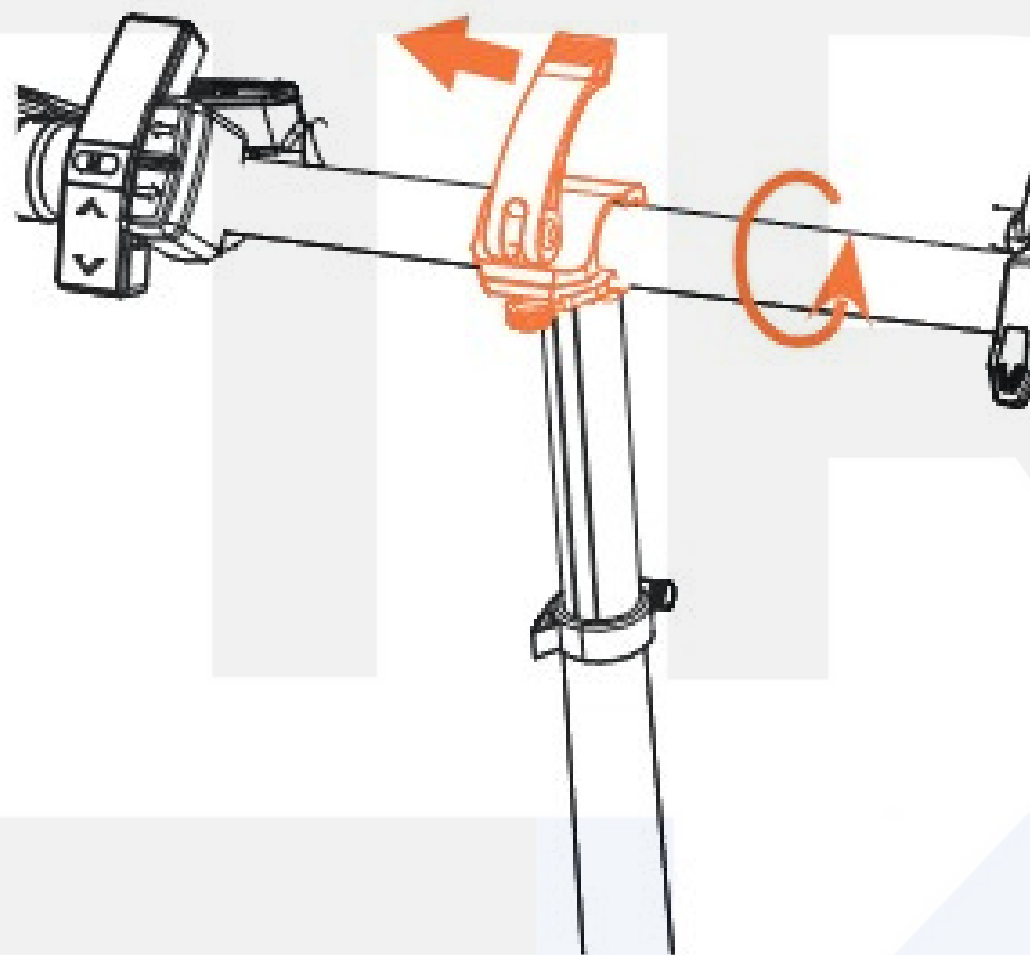


2. lépés:

Nyissa ki a rögzítő mechanizmus reteszt, helyezze a kormányt a bilincsbe, és állítsa be a kormányt a kívánt szögbe, zárja a rögzítő mechanizmus reteszt, és ellenőrizze a kormány szorosságát.

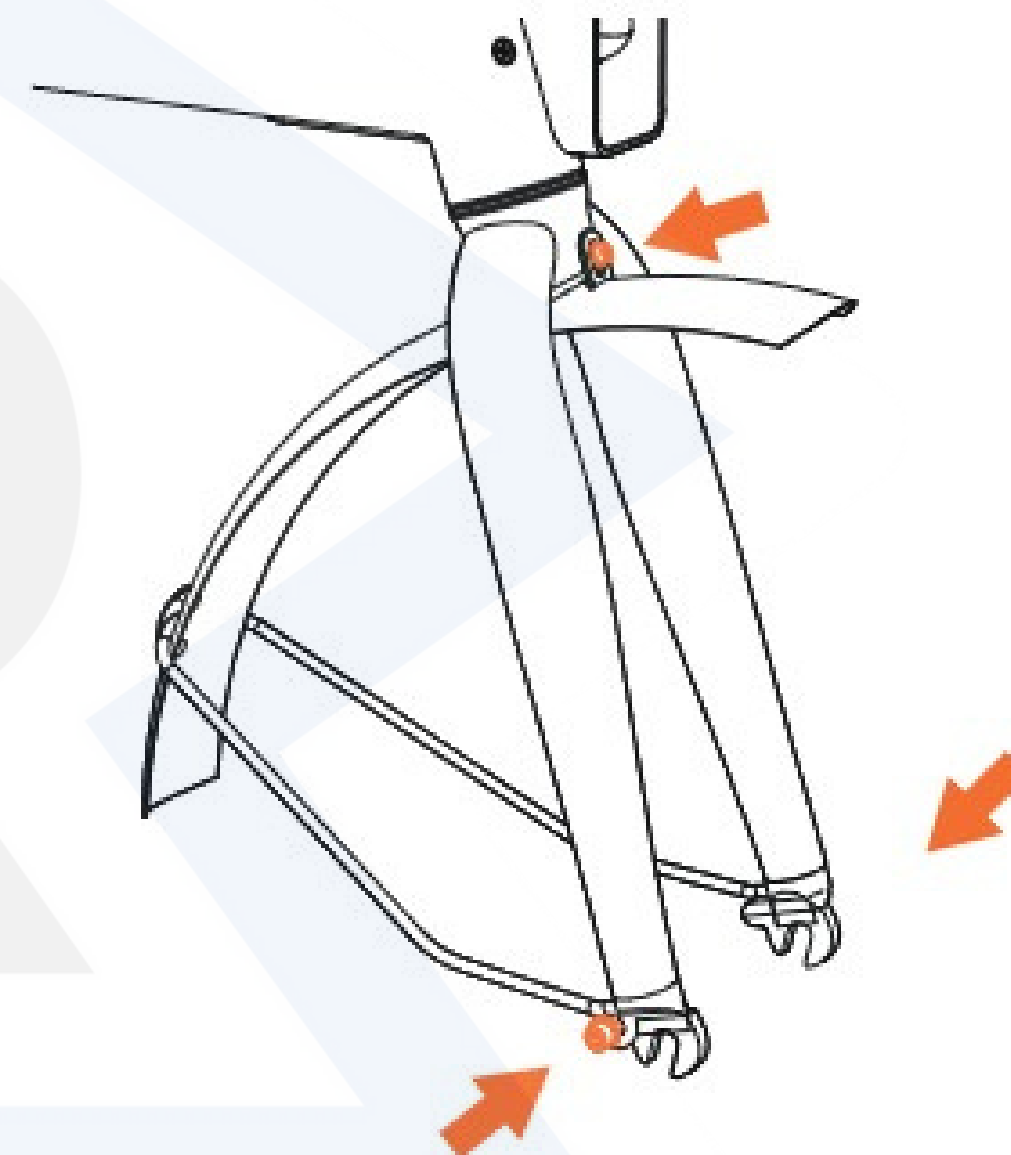


3. lépés:

A kijelölt szerszámmal húzza meg az ábrán látható csavarokat, rögzítse az első villát, és ellenőrizze a sárvédő és az első villa közötti csatlakozás mozgását.

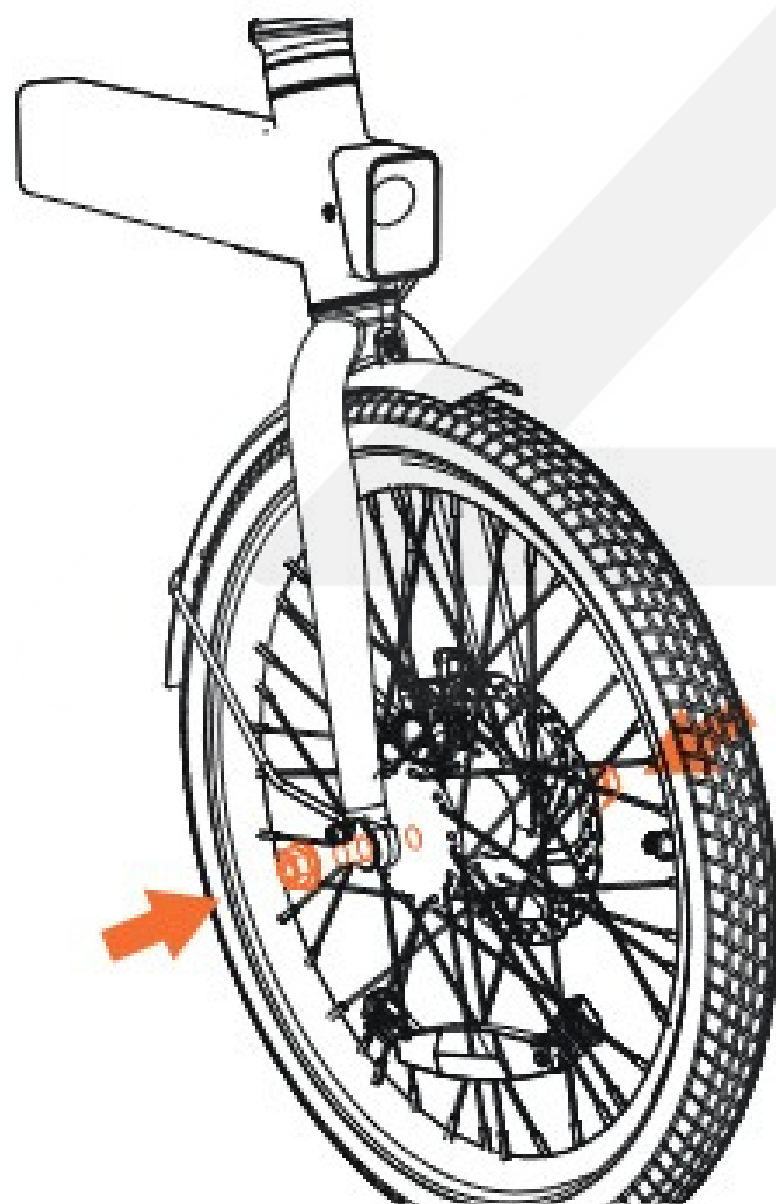


4. lépés:

A kijelölt szerszám segítségével távolítsa el a szállítótengelyt, és rögzítse a kerék elejét az ábrán látható helyzetben. Győződjön meg róla, hogy a tárcsafék és a fékek ugyanazon az oldalon vannak. A kijelölt szerszámmal húzza meg a csavarokat az ábrán látható módon, és ellenőrizze az első kerék és a villa közötti csatlakozás mozgását.

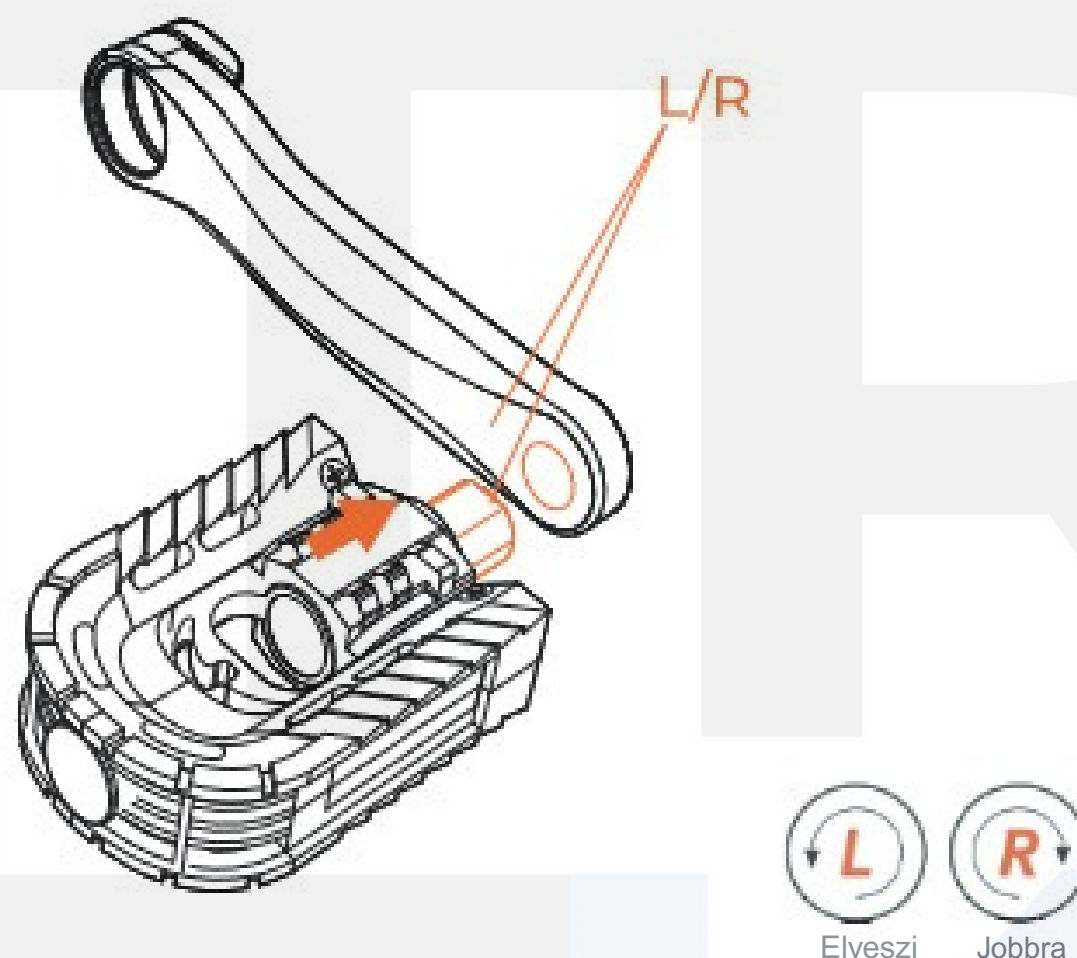


5. lépés:

Először ellenőrizze a bal/jobbs pedált a képen jelölt helyen, majd a kijelölt szerszámokkal húzza meg és rögzítse a bal/jobbs pedált a megfelelő helyzetben.

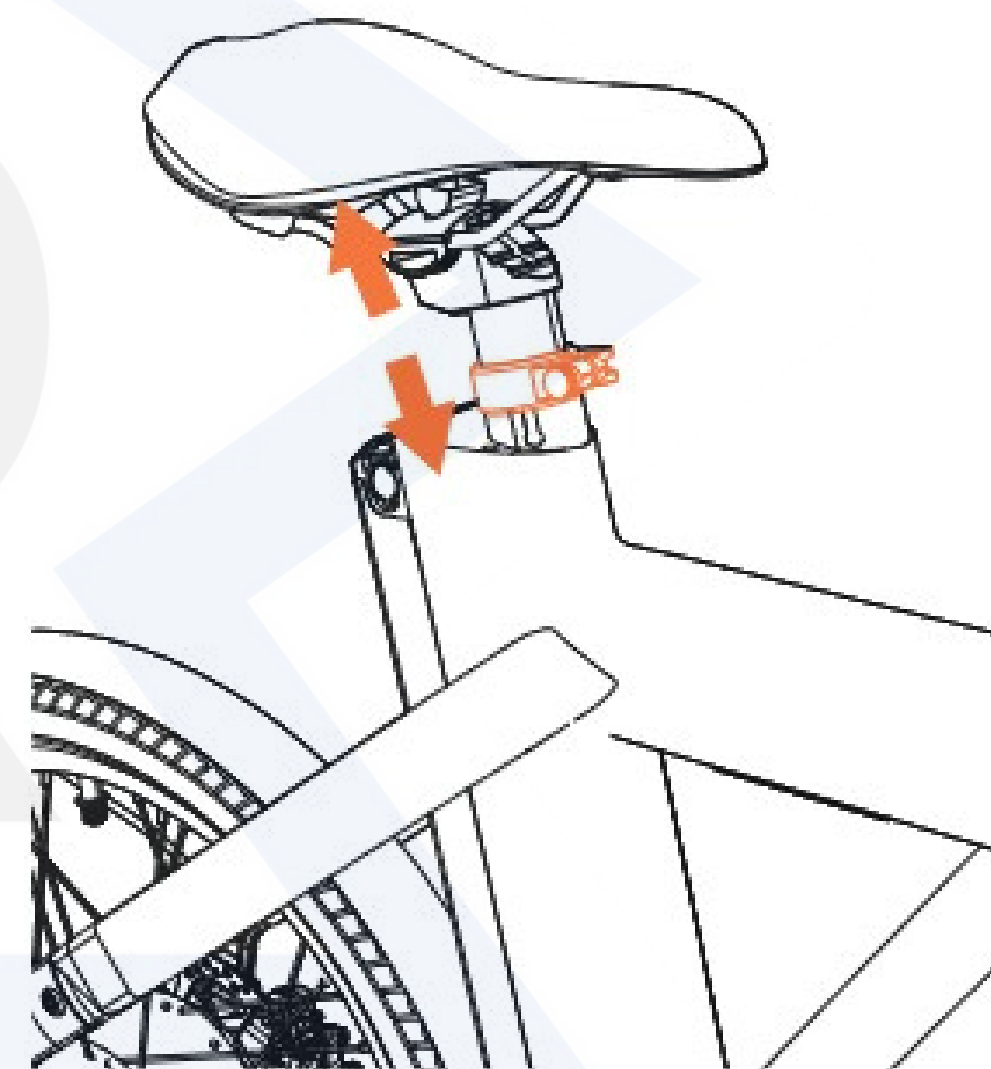


6. lépés:

Nyissa ki a nyeregzár bilincsenek fogantyúját, állítsa be a megfelelő nyeregmagasságra, zárja be a nyeregzár bilincsenek fogantyúját, és rögzítse.

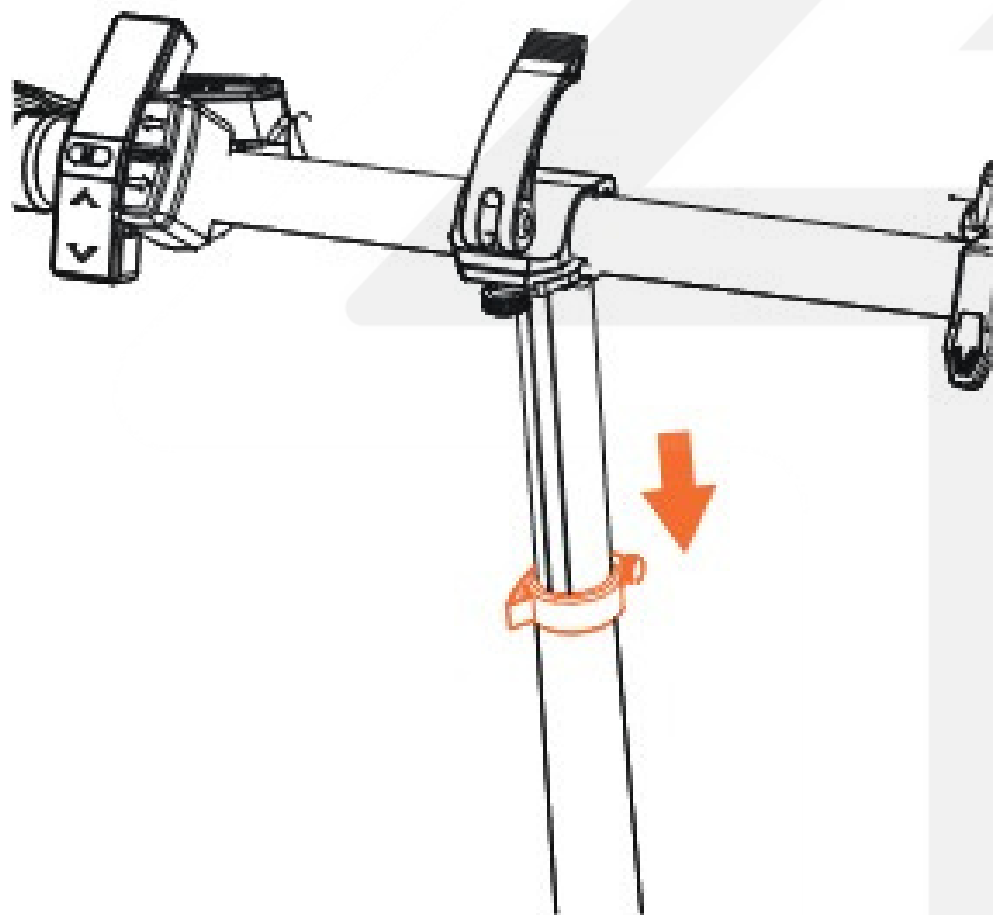


Kormányok:

Nyissa ki a kormánymagasság-csökkentő rögzítőkapcsot.

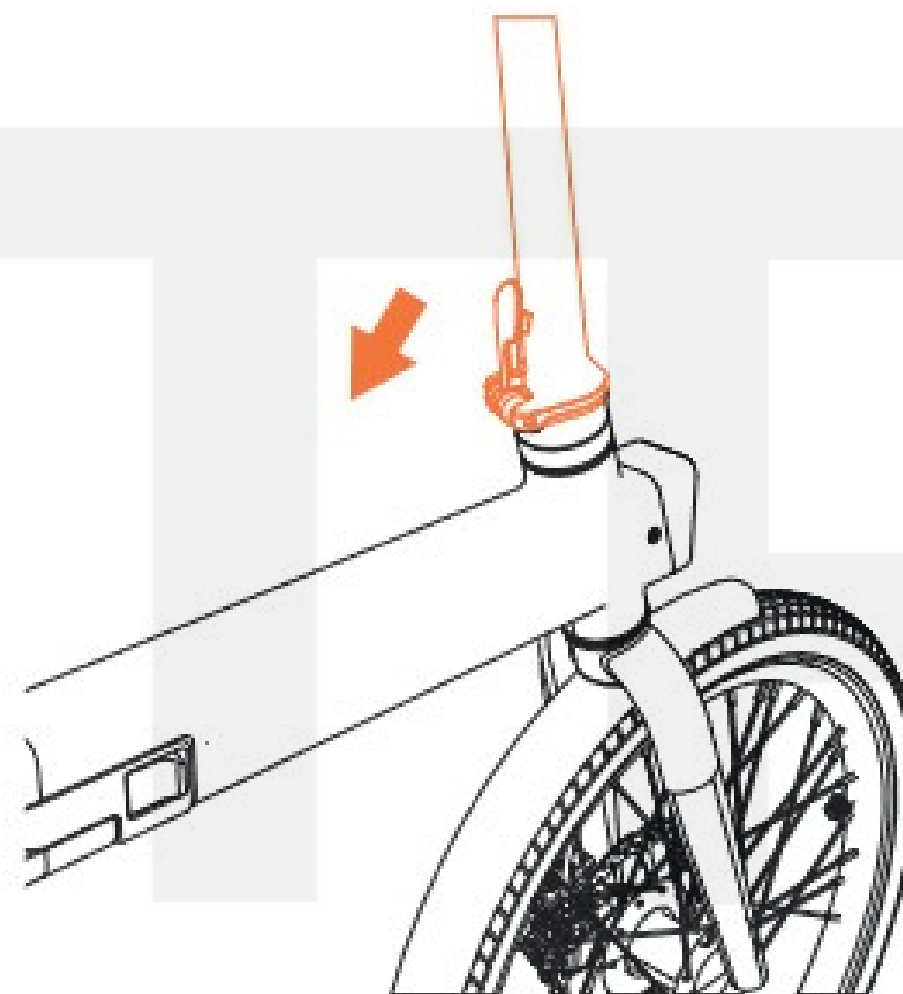


Kormányrúd összetétele:

Nyissa ki az összecsukható kormány reteszelő mechanizmusát.

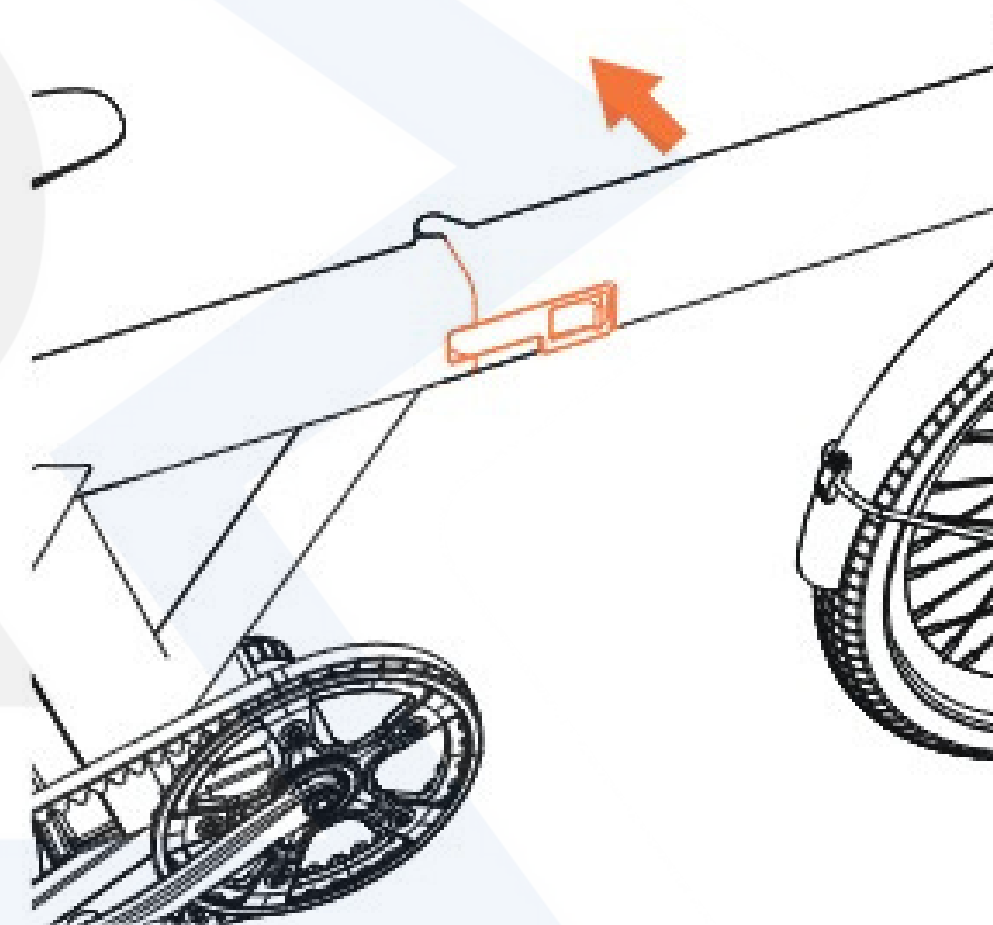


Keretösszetétel:

Nyissa ki az összecsukó mechanizmus reteszelő mechanizmusát a kerékpár kihajtásához.

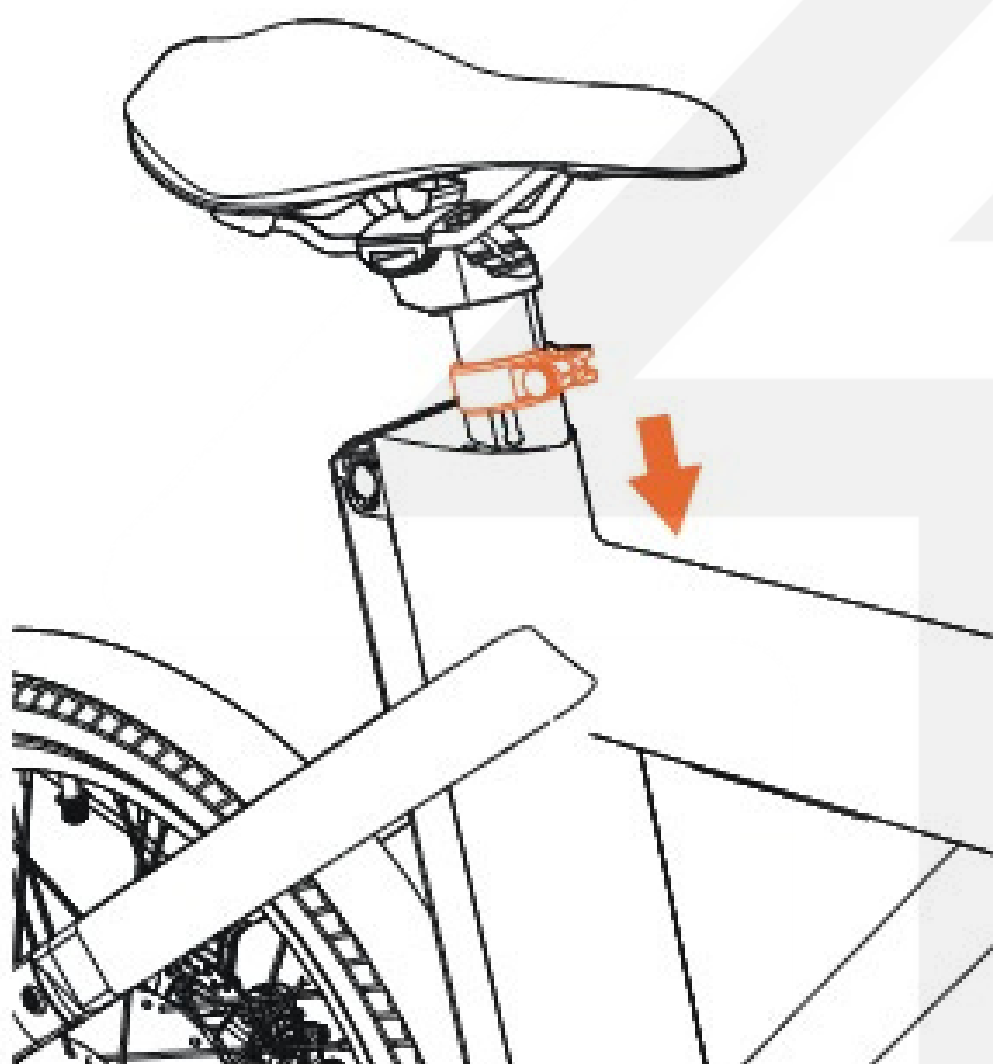


Ülés:

Nyissa ki az ülés magasság-csökkentő zárat.

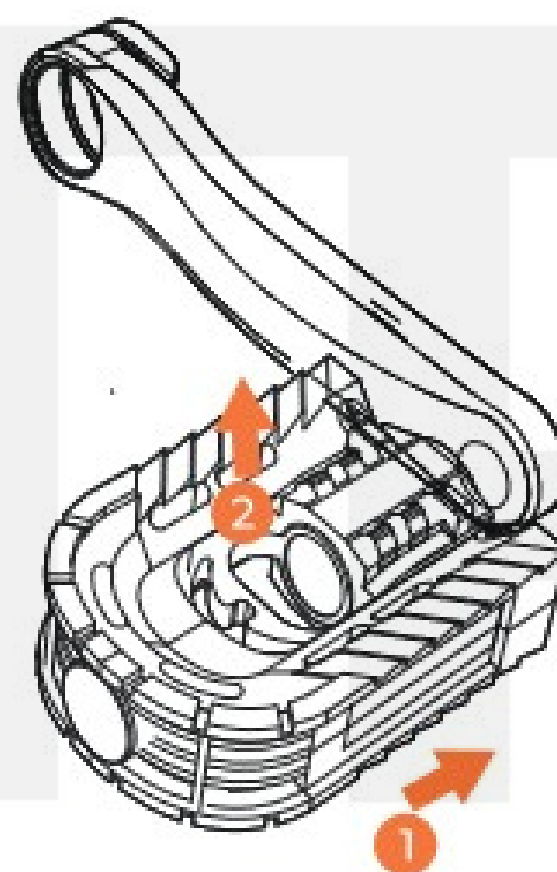


Pedál:

A pedálok behajtása: 1) nyomja le a pedált 2) hajtsa be a pedált

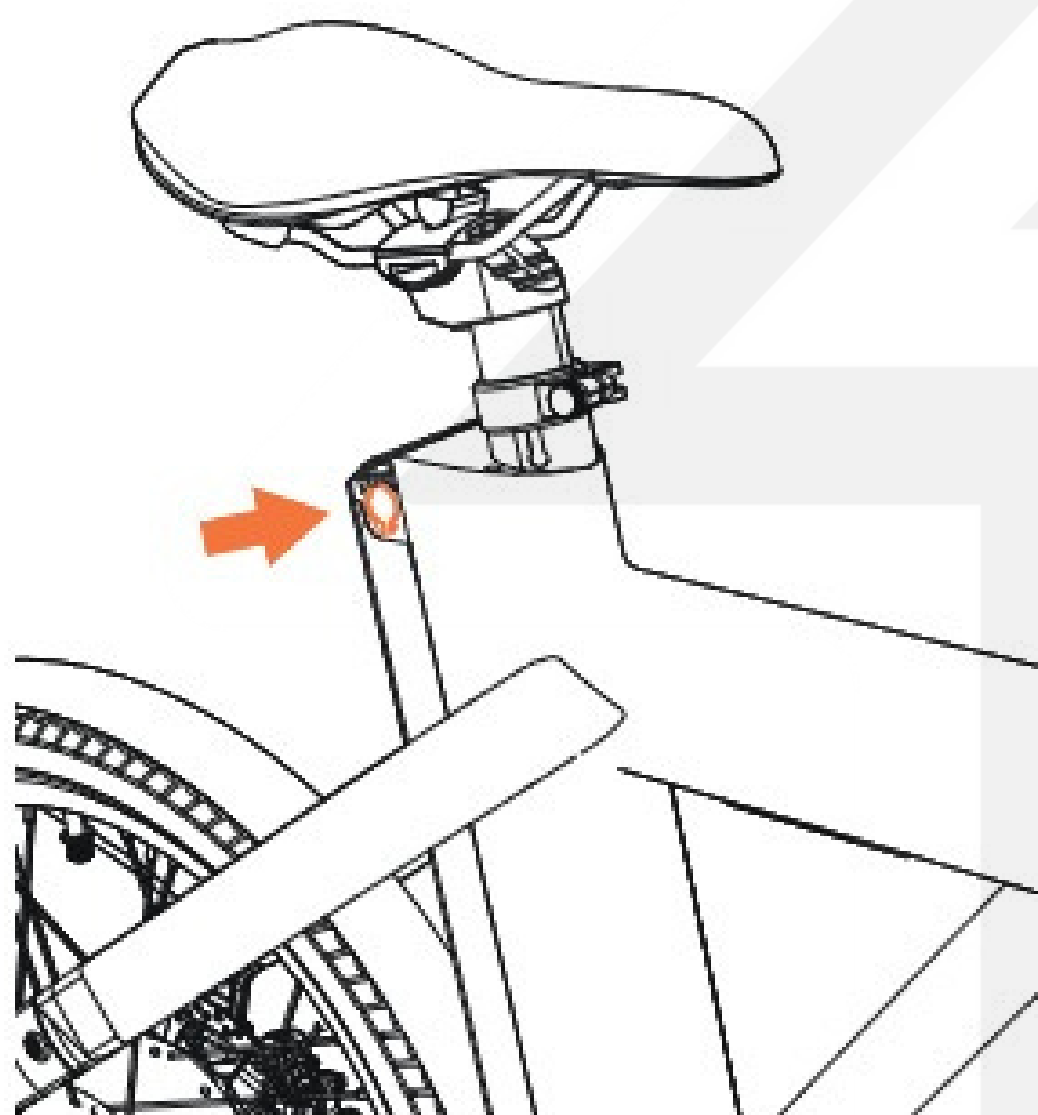


Akkumulátor töltése:

Először csatlakoztassa a töltő egyenáramú végét az akkumulátor töltőportjához, majd dugja be a töltő váltakozó áramú végét a hálózati csatlakozóba. Ekkor a töltő jelzőfénye pirosra vált, jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Várjon, amíg a töltő jelzőfénye zöldre nem vált, jelezve, hogy az akkumulátor fel van töltve.

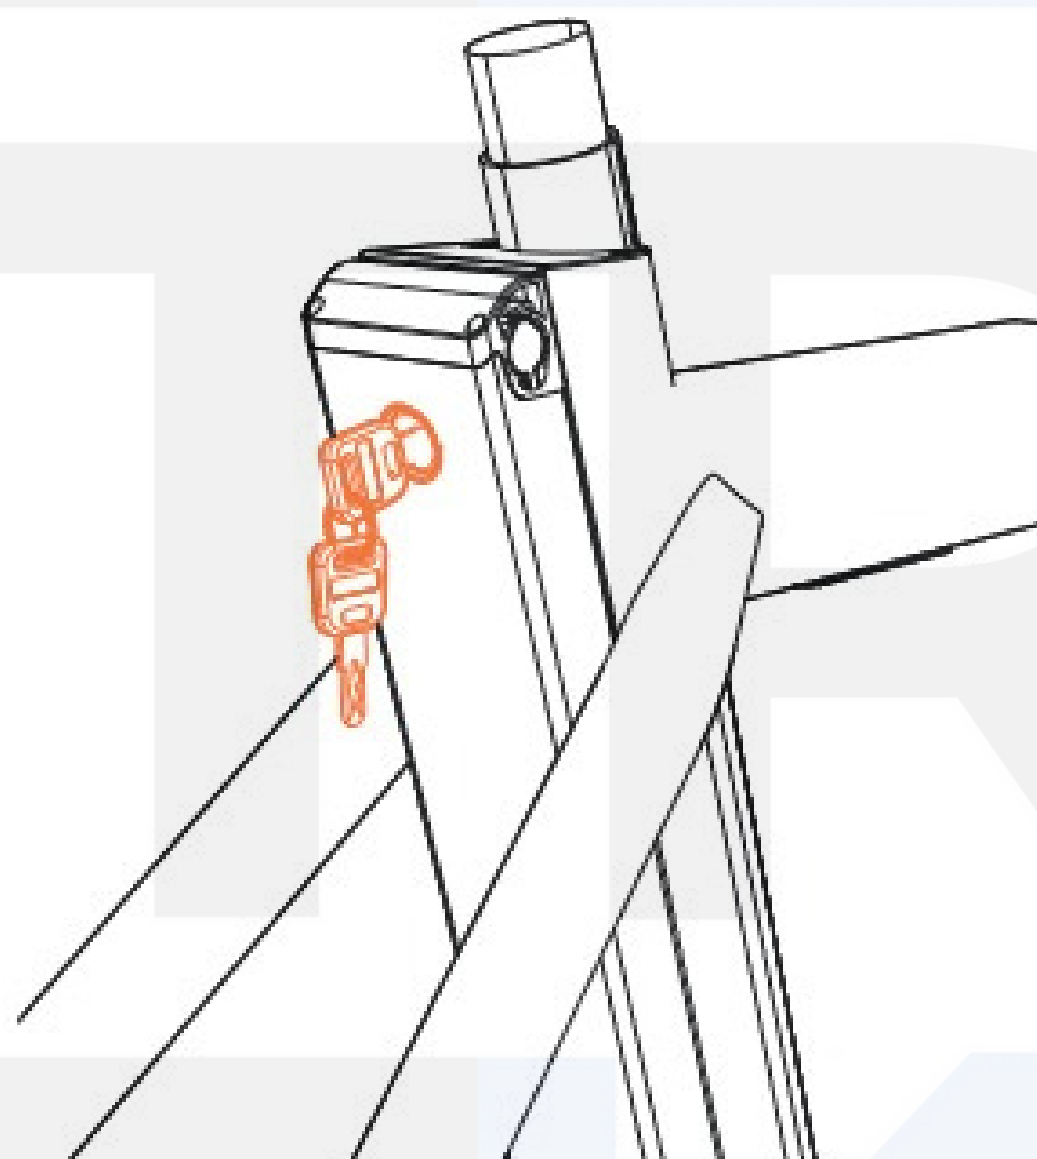

Az akkumulátor eltávolítása:

Kapcsold ki az akkumulátor kapcsolóját, és fordítsd el a kulcsot, az akkumulátor ki fog ugrani.

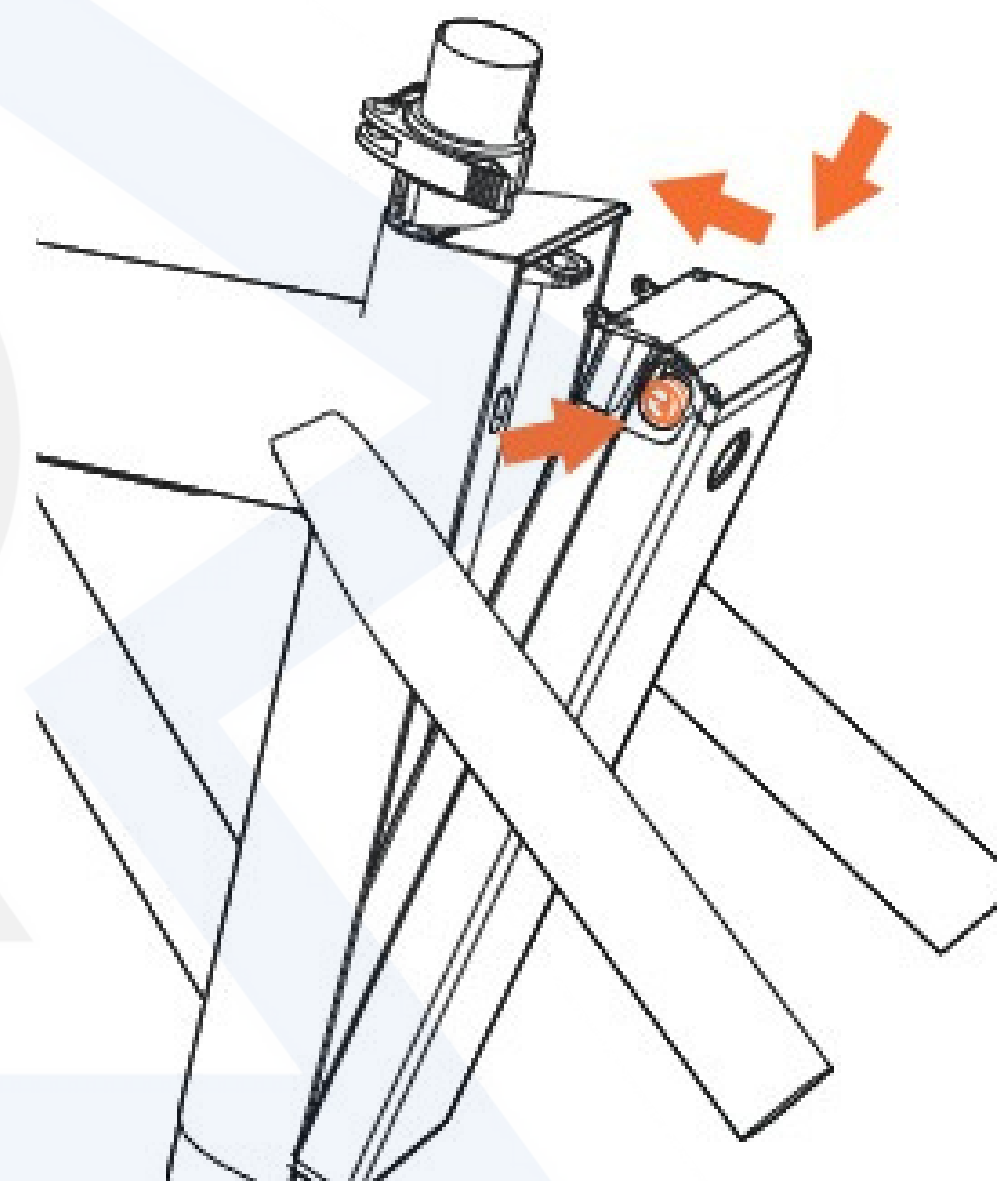

Az akkumulátor behelyezése:

Először átlósan lefelé helyezze be az akkumulátort, majd óvatosan nyomja be az akkumulátorrekeszbe a rögzítéshez. Ezután kapcsolja be az akkumulátor kapcsolóját, és a kerékpár normál módon használható.

Tisztítás

A kerék tisztítása előtt fordítsa el és vegye ki a kulcsot. Mosáshoz nedves ruhát és semleges mosószert használjon, és ne használjon nagynyomású tisztítószeret, például vízsugarat, illetve ne permetezzen vagy öntsön vizet a kerékpárra. Tisztítás után használjon puha ruhát vagy szivacsot; Szigorúan kerülje a fémkefék, csiszolópapír stb. használatát, hogy elkerülje az alkatrészek felületének karcosodását. Tisztítás után törölje szárazra a járművet egy puha ruhával.

Tárolás

A járművet száraz és meleg beltéri környezetben parkolja le, kerülje a közvetlen napfényt és az esőt, hogy megakadályozza az alkatrészek rozsdásodását és élettartamuk lerövidülését. Hosszabb tárolás esetén kapcsolja ki a kulcsot (húzza ki a lítium akkumulátort) a túlzott lemerülés elkerülése érdekében.

Megjegyzés: Soha ne tárolja az akkumulátort lemerült állapotban! Az akkumulátort kéthavonta egyszer fel kell tölteni használaton kívül, különben veszít a kapacitásából (ez érvényteleníti a garanciát).

Kenés és berendezésápolás

Motor:

1. Vízben való vezetéskor ügyeljen arra, hogy a vízszint ne haladja meg a hátsó kerék közepét. 2. Rendszeresen ellenőrizze a motor körüli rögzítések állapotát. Ha az anyák lazaak, azonnal húzza meg őket. tisztítás közben. 4. Ellenőrizze a motorkábelek sérülését. Vezérlőegység:

Rendszeresen ellenőrizze a csatlakoztatott alkatrészeket és csatlakozókat, hogy megbizonyosodjon azok biztonságos rögzítéséről és csatlakoztatásáról.

Akkumulátor:

1.1. Rendellenes akkumulátor-viselkedés esetén forduljon az értékesítés utáni támogatáshoz vagy a kijelölt hivatalos szervizközpontokhoz. 2. Ne használja az akkumulátort, amíg teljesen le nem merül. Próbáld meg 20% felett tartani. Használat után azonnal tölts fel az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. 3. Soha ne szerelje szét az akkumulátort magánúton, mivel ez áramütést, rövidzárlatot, gyulladást vagy robbanást okozhat. 4. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa teljesen világít, vagy a töltő színe zöld, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. 5. Az akkumulátor megfelelő tárolási hőmérséklete 0°C és 35°C között van. 6. Ha a járművet hosszabb ideig nem használja, a teljes feltöltés után vegye ki az akkumulátort, és helyezze száraz, szellős helyre. Tölts fel az akkumulátort kéthavonta egyszer a töltő segítségével.

Töltő:

Töltés előtt

1. A töltőt egy adott járműhöz kell tervezni, szigorúan tilos a nem újratölthető akkumulátorok töltése. 2. Ne szállítsa a töltőt a járművel együtt, hogy elkerülje a rezgés által okozott belső elektronikus alkatrészek meglazulását. 3. Ha sérült vezetékeket vagy laza csatlakozásokat talál, ne használja. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni ügyfélszolgálattal vagy a kijelölt hivatalos szervizközpontokkal. Töltés közben: 1. Töltés közben a járművet biztonságos helyen kell parkolni, elkerülve az esőt és a közvetlen napfényt. 2. Töltéskor először csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a jármű töltőportjába, majd dugja be a konnektorba.